



Tür links

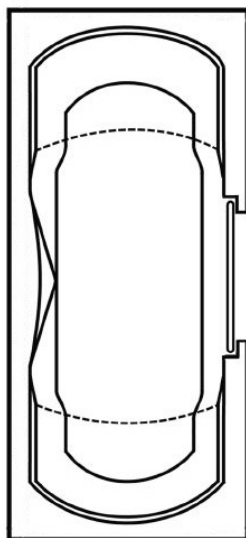

Tür mitte

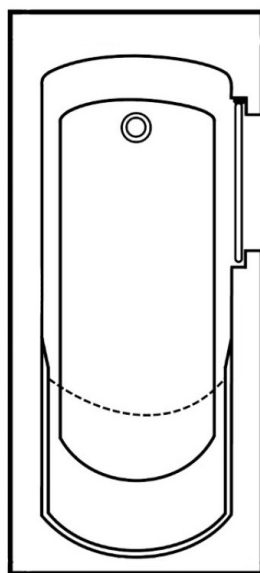

Tür rechts

Badewanne mit Tür Montageanleitung

Bitte unbedingt beachten!!!!

Vor der Montage der Badewanne mit Tür unbedingt beachten!

1. Eine Montage mit 2 Personen wird empfohlen.
2. Überprüfen Sie die Badewanne mit Tür vor dem Einbau auf Richtigkeit, auf evtl. Transportschäden und sonstige Beschädigungen wie z. B. Kratzer, Risse, (insbesondere Haarrisse werden nicht sofort sichtbar, dafür mit einem staubigen Tuch drüber wischen).
3. Keinesfalls das Produkt bei Sichtbaren Schäden einbauen!
4. Kontrollieren Sie bitte das Zubehör auf Vollständigkeit. (Pkt.8)
5. Bei dem Einbauen der Badewanne mit Tür diese vollständig für die Dichtheitsprüfung und Ablaufprüfung befüllen. Führen Sie hierfür einen **Wasserablauftest** durch. Hierbei ist darauf zu achten, dass der **Bodenbereich der Wanne in Waage** ausgerichtet ist. Die Badewanne mit Tür wurde werkseits an den Stellfüßen vorgerichtet.

Wichtig!!

Auf keinen Fall während der Bau- oder Fliesenarbeiten Wasser in der Wanne stehen lassen!

5. Badewanne unbedingt nach der Prüfung reinigen und ordnungsgemäß abdecken.

1



- Lieferung von der Badewannen mit Tür erfolgt in einem transportsicheren, stabilen Karton auf einer Palette fest verschraubt

2



- Folie mit der Schere vorsichtig aufschneiden

3



- Karton an den Ecken anschneiden

4



- Karton an den Ecken aufreißen und **alle** vier Seiten auseinander klappen

5

**Die Badewanne mit Tür
hat keine elektronische
Schließanlage.**

**Daher öffnen Sie die Tür bitte
nicht solange sich noch Wasser
in der Badewanne befindet.**

- Dringend die Hinweise beachten

6

**Der Übergang
zwischen
Badewanne und
Schürze muss
versiegelt werden.**

- Dringend die Hinweise beachten

7



- Die Folie und Verpackung vorsichtig aufschneiden

8



Im Lieferumfang
enthalten:

- 1 x Pflegematerial für Dichtung (Vaseline)

optionales Zubehör:

- 1 x PE - Sitz inklusive Verstärkung

9



- Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen

10



- Die Seitenverkleidung vorsichtig abnehmen

11



- Die Frontverkleidung vorsichtig abnehmen

12



- Die Wanne an der vorgesehenen Position aufstellen und an den Übergängen zur Wand mit Dichtband abdichten(siehe DIN 18534 zur Abdichtung)

13		Die vormontierten Stellfüße ausrichten
14		Die vormontierte Ablaufgarnitur an den bestehenden Abfluss anschließen
15		Das Pflegematerial für die Dichtung auftragen (Vaseline)

Dichtigkeitstest durchführen:

Die Badewanne bis zum Überlauf mit Wasser füllen und alle Verbindungen sowie die Tür auf Dichtigkeit prüfen. Nach erfolgreichem Test, das Wasser ablaufen lassen und die Verbindung am Ablauf überprüfen.

16




- Die Frontverkleidung an den vorgesehenen Klammern und Magneten befestigen

17



- Die Seitenverkleidung an den vorgesehenen Magneten und Klammern befestigen

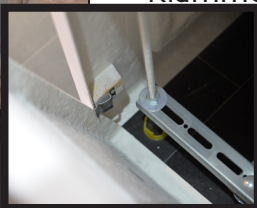

18



- Die Übergänge Badewanne zur Fliese und Badewanne zur Verkleidung abkleben

19



- Übergang Badewanne und Fliese versiegeln

20



- Ebenso den Übergang Badewanne und Verkleidung versiegeln

21



- Nach dem versiegeln **mindestens 24** Stunden aushärten lassen bevor Sie die Badewanne nutzen können

Alternativ mit Styrodurverkleidung

22



- Den Lieferumfang auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen

23



- Die Frontverkleidung an den vorgesehen Punkten befestigen

24



- Die Seitenverkleidung an den vorgesehen Punkten befestigen

25



- Front- und Seitenverkleidung fest miteinander verschrauben
- Anschließend an die fertig montierten Halterungen verschrauben

26



- Den Übergang von Verkleidung zum Boden und zur Badewanne versiegeln

27



- Die Styrodurverkleidung nach dem versiegeln verfliesen

28




- Nach dem verfliesen mindestens 24 Stunden aushärten lassen bevor Sie die Badewanne nutzen können

Hilfe bei Problemen:

Problem	Hilfe
1. Die Türdichtung ist undicht!	Reinigen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Schwamm und entfernen Sie den Schmutz von der Dichtung. Danach pflegen Sie die Türdichtung mit etwas Vaseline. Pflegen Sie die Türdichtung generell halbjährlich mit Vaseline um die Flexibilität und Dichtigkeit zu garantieren.
2. Die Türdichtung ist eingedrückt!	Lassen Sie die Tür der Badewanne nach dem benutzen offen stehen. Dies schont die Dichtung und schützt vor Verformungen.
3. Die Einstiegstür ist abgesackt!	Zum Einstellen der Tür, schrauben Sie bitte die Abdeckkappen der Scharniere ab und lösen Sie die darunterliegenden Schrauben etwas an. Nun können Sie die Tür mithilfe einer Wasserwaage wieder waagerecht ausrichten. Nach dem Ausrichten ziehen Sie die Schrauben wieder fest an und drehen die Abdeckkappen wieder drauf.
4. Der Schließhebel springt raus oder hat sich gelockert!	1) die Tür ist abgesackt, siehe Punkt 3. 2) Lösen Sie die Abdeckkappe an dem Schließhebel und ziehen Sie die darunterliegende Schraube so fest an, bis der Hebel nicht mehr rausspringt. drehen Sie danach die Abdeckkappe wieder drauf.


Lösen der Abdeckkappe und festziehen der Fixierschraube:

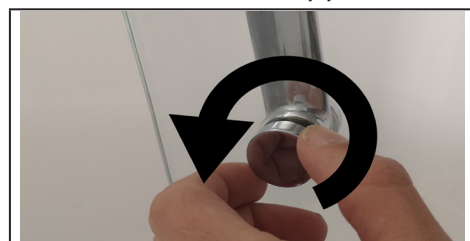


1) Drehen Sie die Abdeckkappe ab



2) Sie benötigen einen 4mm Innensechskant Schlüssel

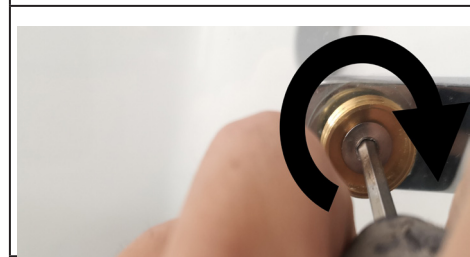


3) Drehen Sie die Fixierschraube im Uhrzeigersinn fest

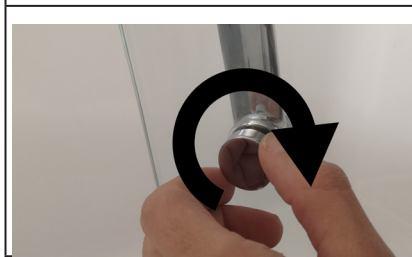

4) Nun Drehen Sie die Abdeckkappe wieder im Uhrzeigersinn auf


Regulärerer Einbau:

beim regulären Einbau der Badewanne auf den fertigen Fussboden beträgt die Einstiegshöhe etwa 19 cm.

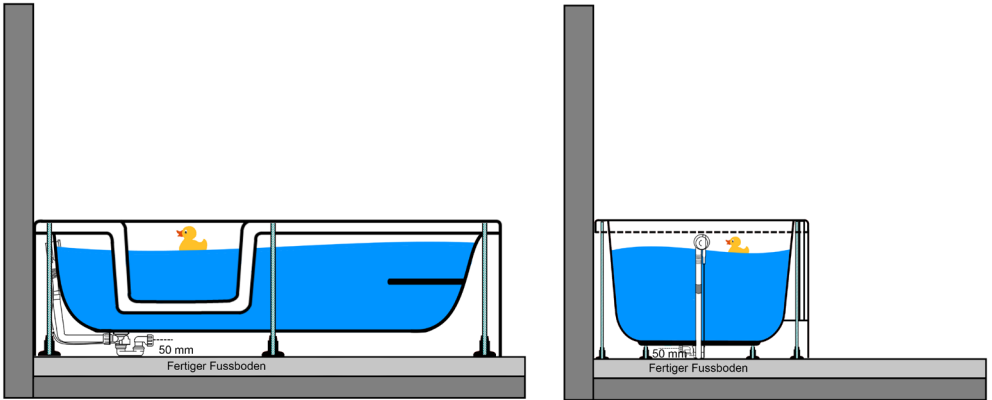

Barrierereduzierter Einbau:

Durch das Einlassen der Badewanne in den Estrich kann die Einstiegshöhe auf bis zu 10 cm reduziert werden.

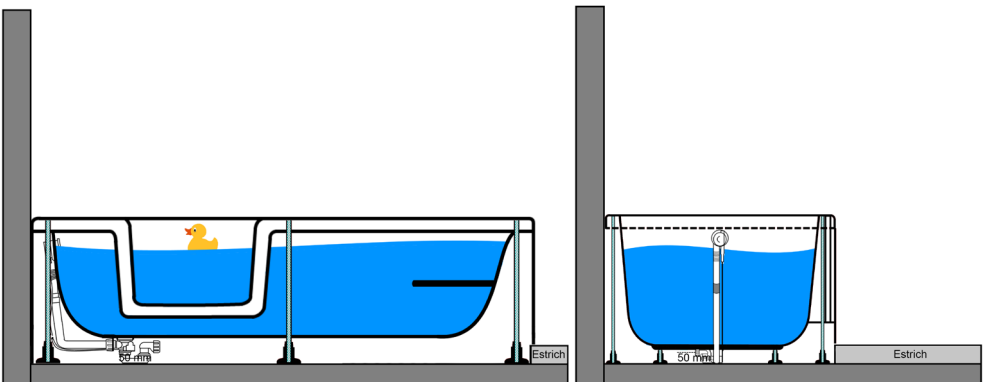

Pflegeempfehlung

So pflegen Sie Ihre Badewanne mit Tür richtig!

Die Reinigung und Pflege der Badewanne mit Tür ist problemlos, da Baderückstände an der glatten Wannenoberfläche kaum Rückstände bilden. Zur normalen, täglichen Pflege nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas **flüssigem Haushaltsreiniger** und wischen die Badewanne mit Tür nach dem Baden aus. Anschließend nachspülen und die Badewanne mit Tür mit einem weichen Tuch **trocken wischen**.

So erhalten Sie die glänzende Oberfläche und vermeiden Kalkablagerungen. Nehmen Sie bitte **auf keinen Fall sandhaltige Scheuermittel!**

Sparen Sie Ihre Kraft!

Außerdem schaden Sie damit der Oberfläche, da diese davon matt wird.

Hat sich einmal unter einen tropfenden Wasserhahn oder unterhalb der Wasserlinie ein leichter Kalkbelag gebildet, bedingt durch sehr hartes, kalkhaltiges Leitungswasser, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltssessig.

Bei matten Stellen oder leichten Kratzern etwas wachsfreie Autopolitur auf einen trockenen Lappen geben und mit einem kräftigen Druck kreisförmig auf die Stelle einreiben. Danach mit einem weichen Tuch nachpolieren und schon haben Sie kleinere Schäden entfernt und die Oberfläche ist wieder glänzend.

Um die perfekte Oberfläche der Wanne langfristig zu erhalten sollte diese **nach jeder Benutzung getrocknet** werden.

Bei hartem oder kalkhaltigem Leitungswasser pflegen Sie die Dichtungen regelmäßig. (wie in Bild 15)

Nun wünschen wir Ihnen noch ein unbeschwertes und wohl-iges Badevergnügen.

Garantie

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie sich für ein einzigartiges und hochwertig verarbeitetes Produkt entschieden.

Sollten Sie trotz sorgsamer Verarbeitung und strikter Qualitätskontrollen einen Grund zur Beanstandung haben, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:



- Mit dem Tag der Auslieferung beginnen alle Gewährleistungen
- **Bei sichtbaren Transportschäden** das Produkt keinesfalls einbauen! Schaden bitte sofort bei Übernahme schriftlich festhalten (z. B. auf dem Lieferbeleg)
- **Verdeckte Schäden** müssen bitte innerhalb von drei Werktagen bei Ihrem Geschäftspartner gemeldet werden
- Durch Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch!
- Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Vorgangsnummer und die Rechnungsnummer angeben!

Dusch-Info
August - Horch - Str. 1
56566 Neuwied
Tel.: 02631-8607-0
Fax: 02631-860735
info@duschwelten.de

Ihr Fachhändler: