










Montageanleitung

Installation instructions

Instructions de montage

Montagehandleiding

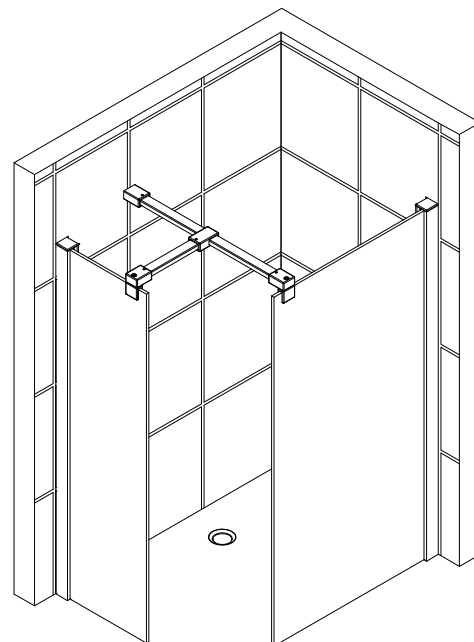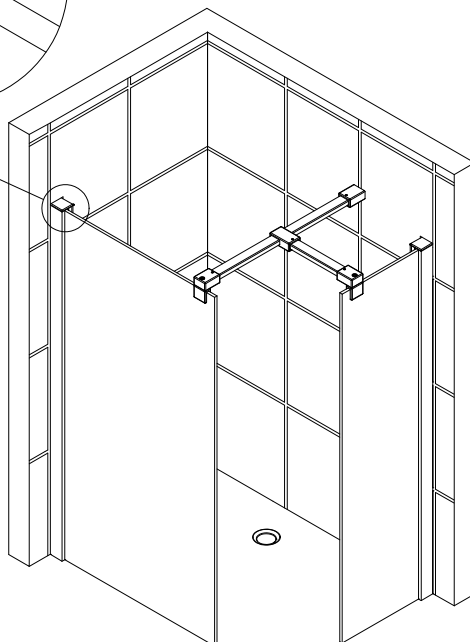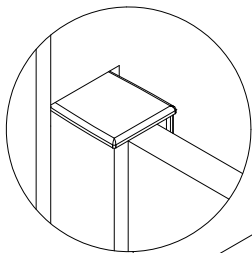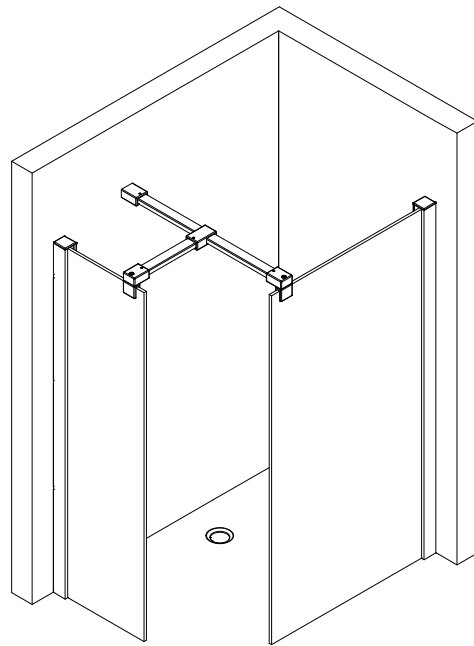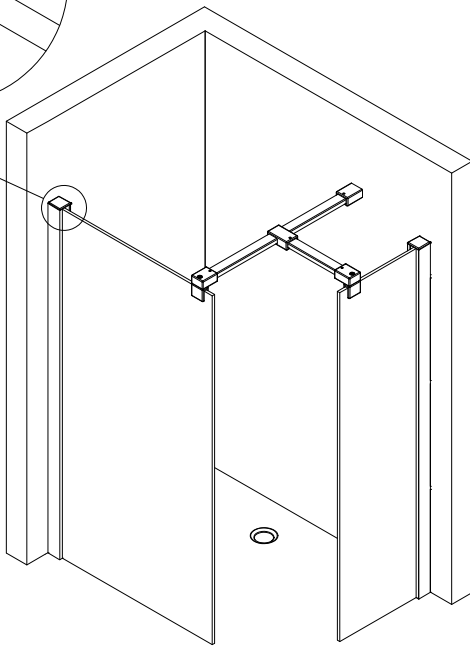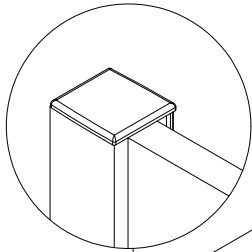

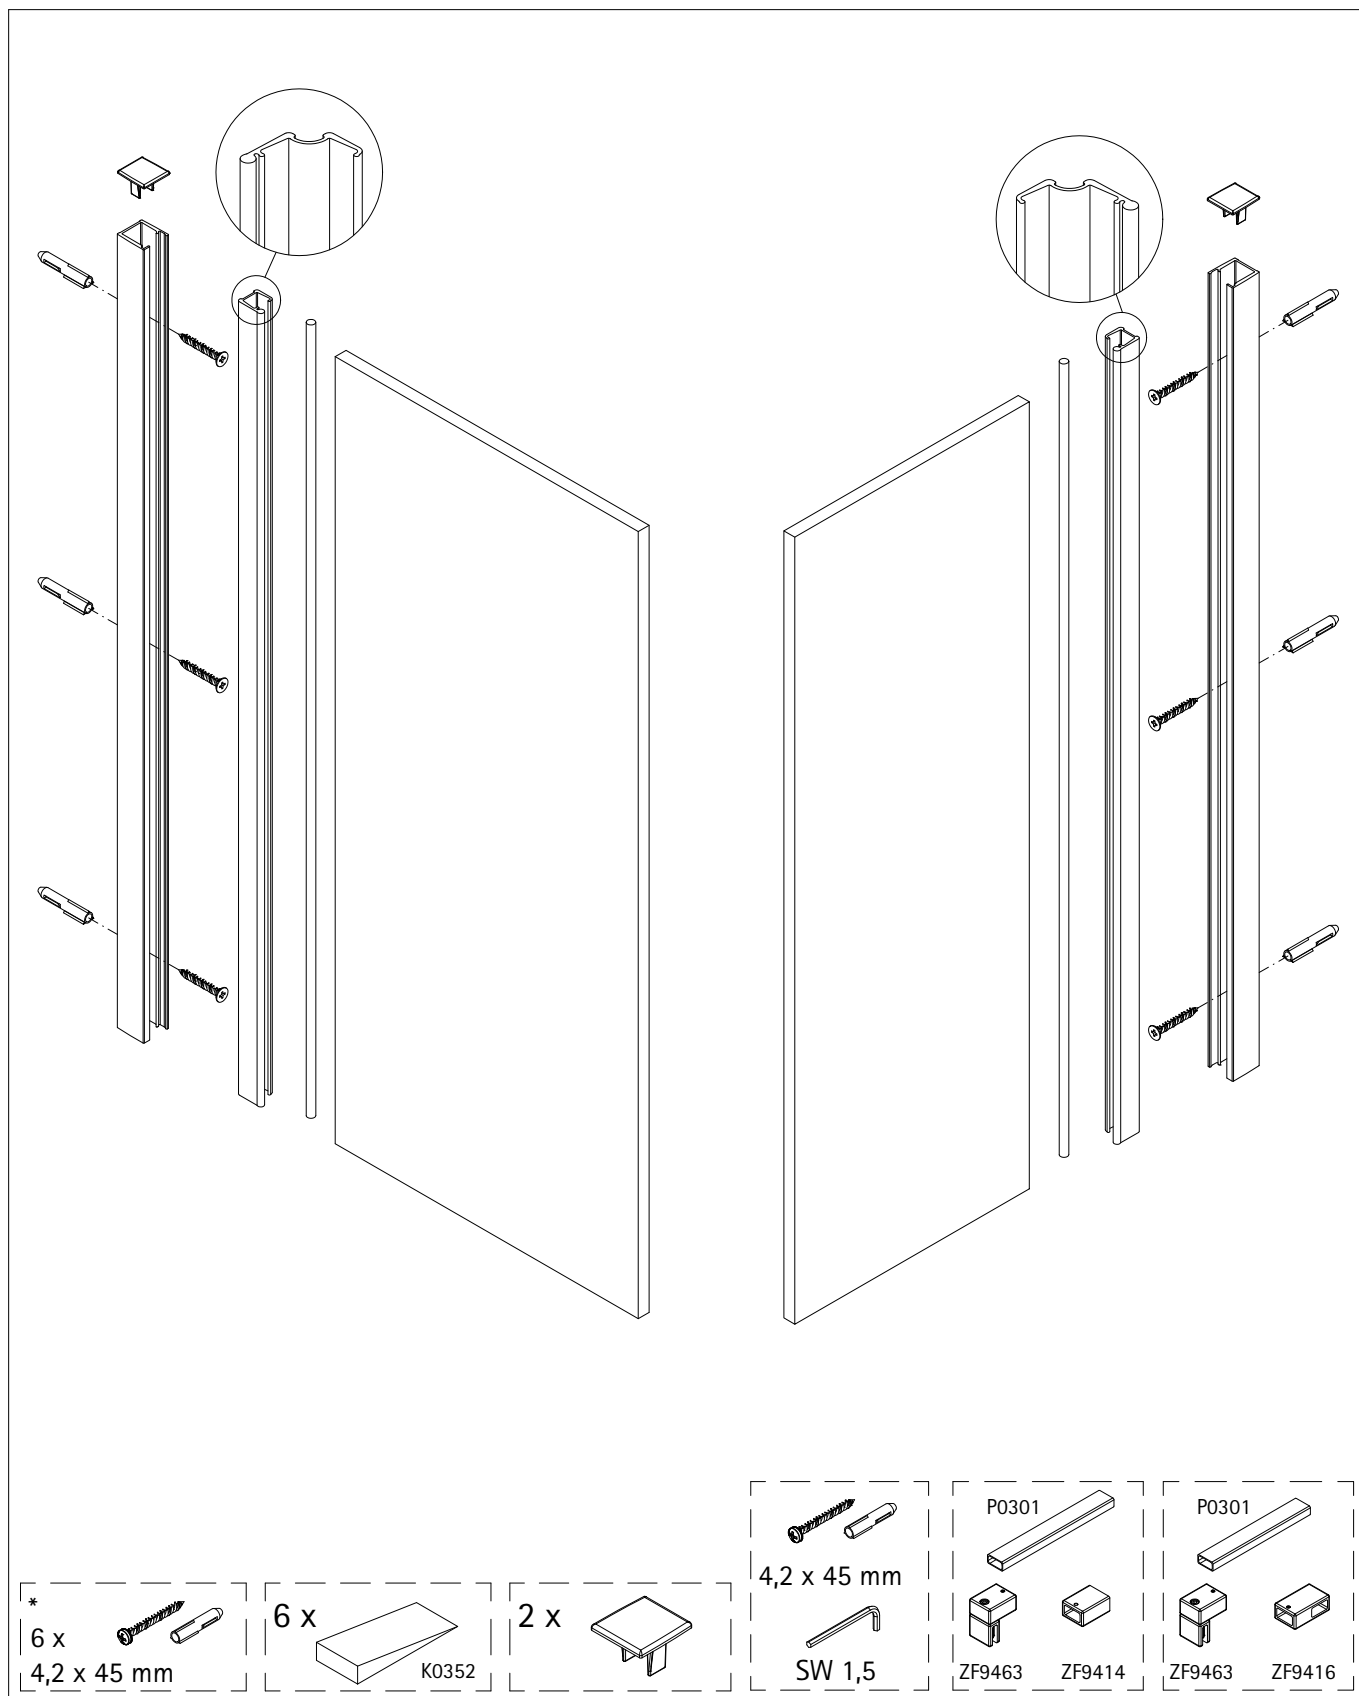




*



de Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

en This is a universal set of screws, which is used for various of our shower screens models. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have make a mistake during assembly. We thank you for your understanding.


fr Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de parois de douche. Les éventuel les pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

nl Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemsskt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.

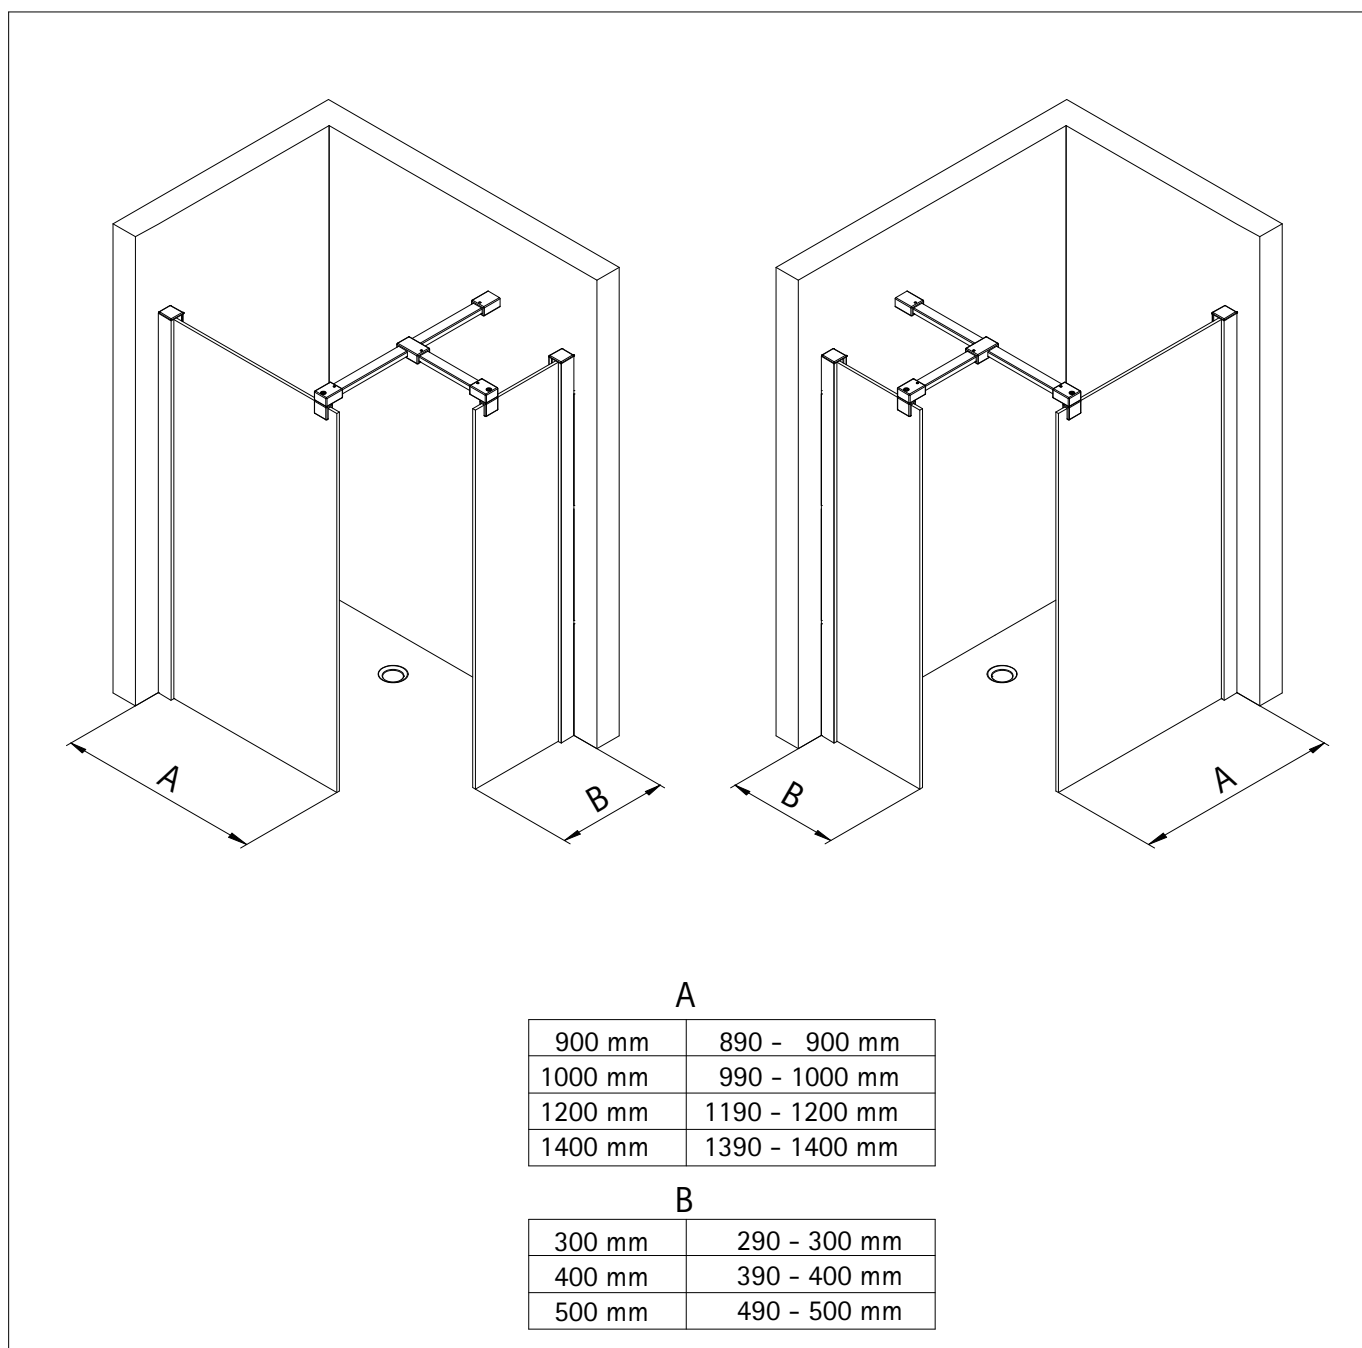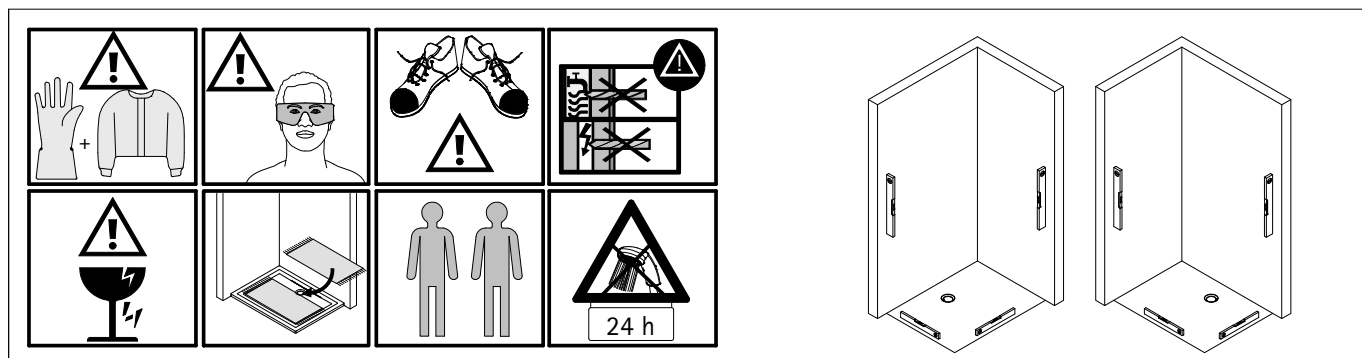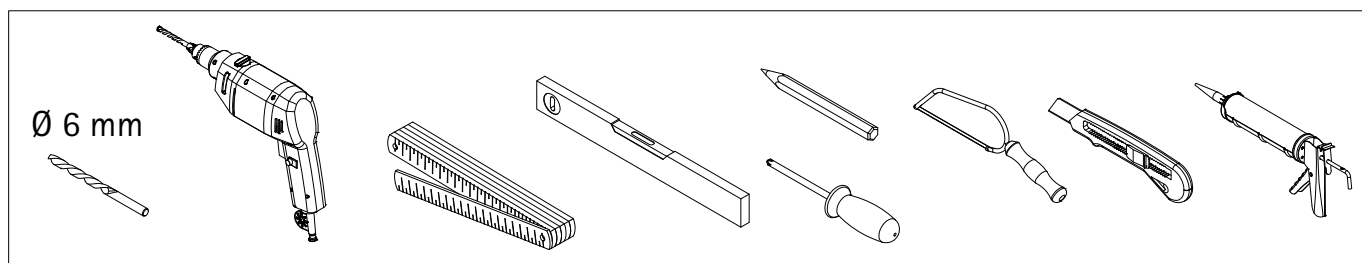


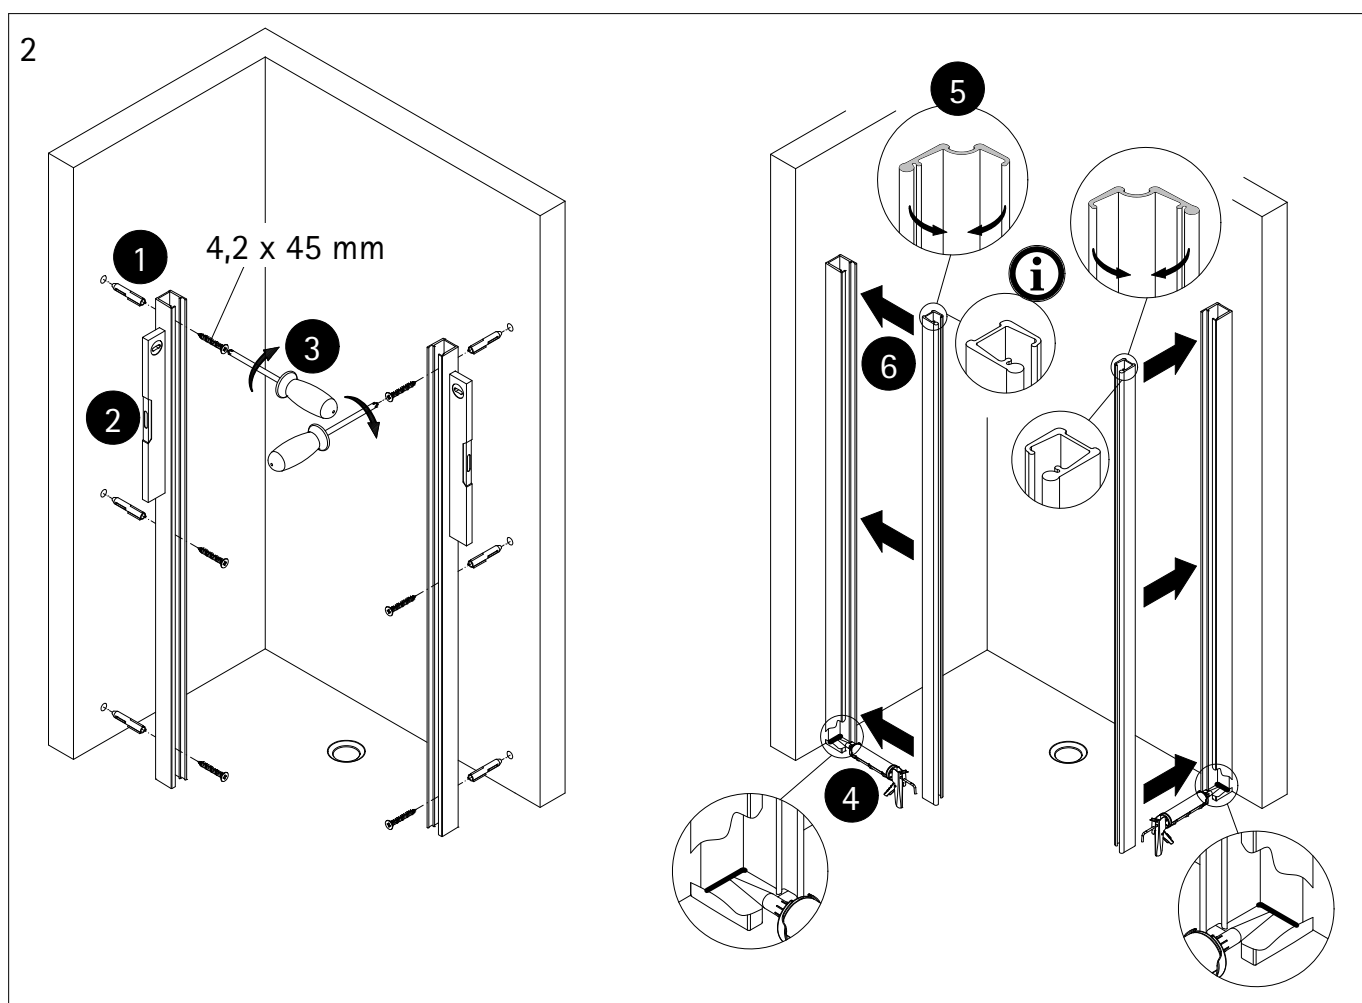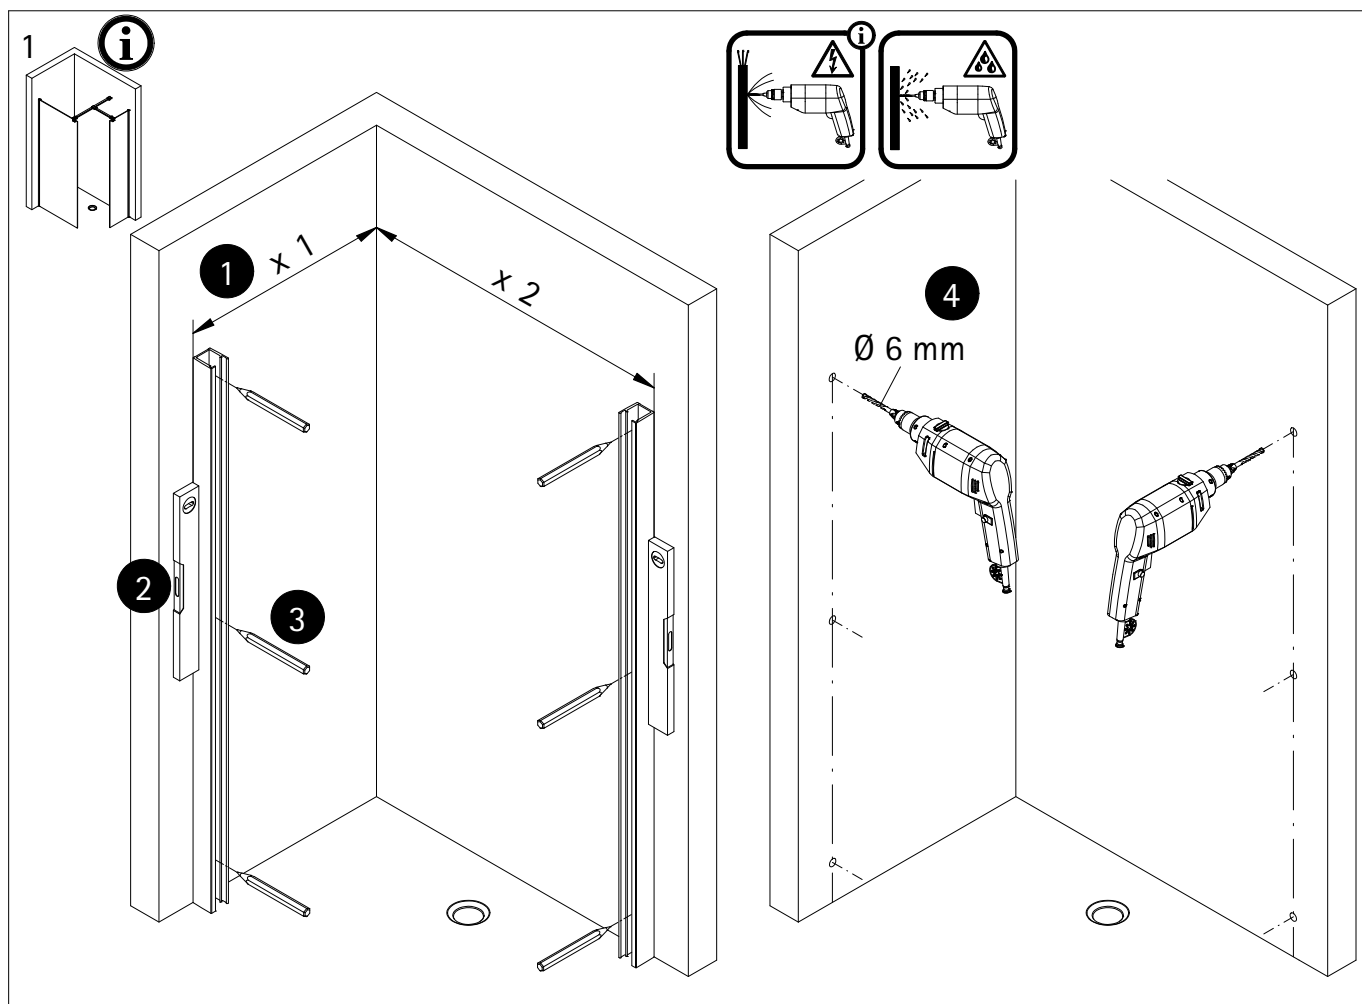


3

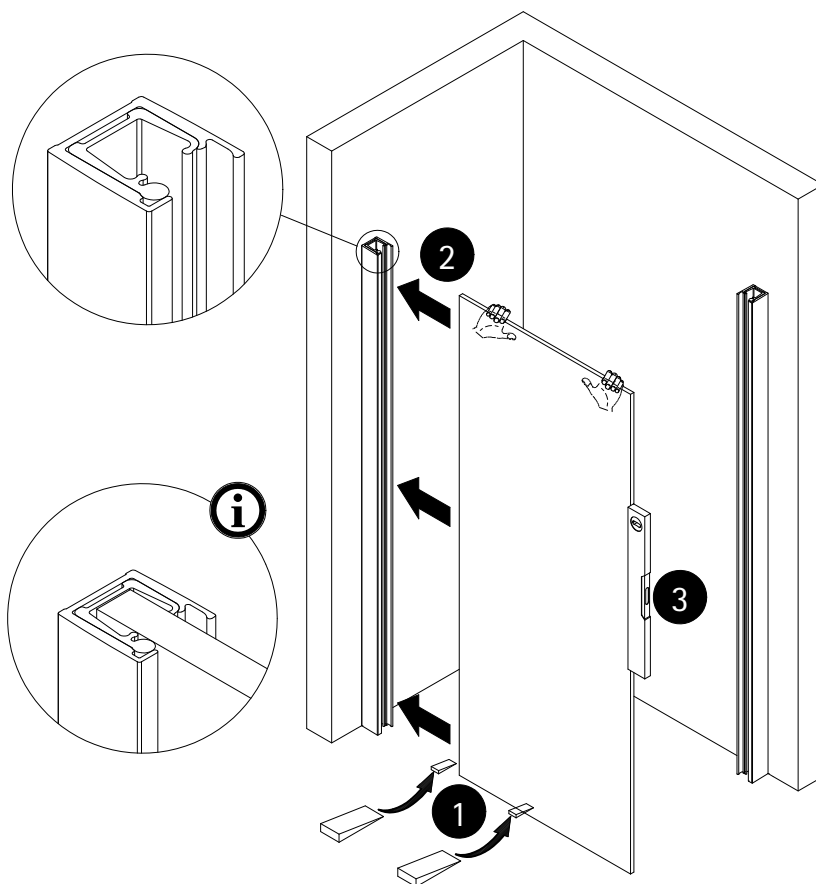


4

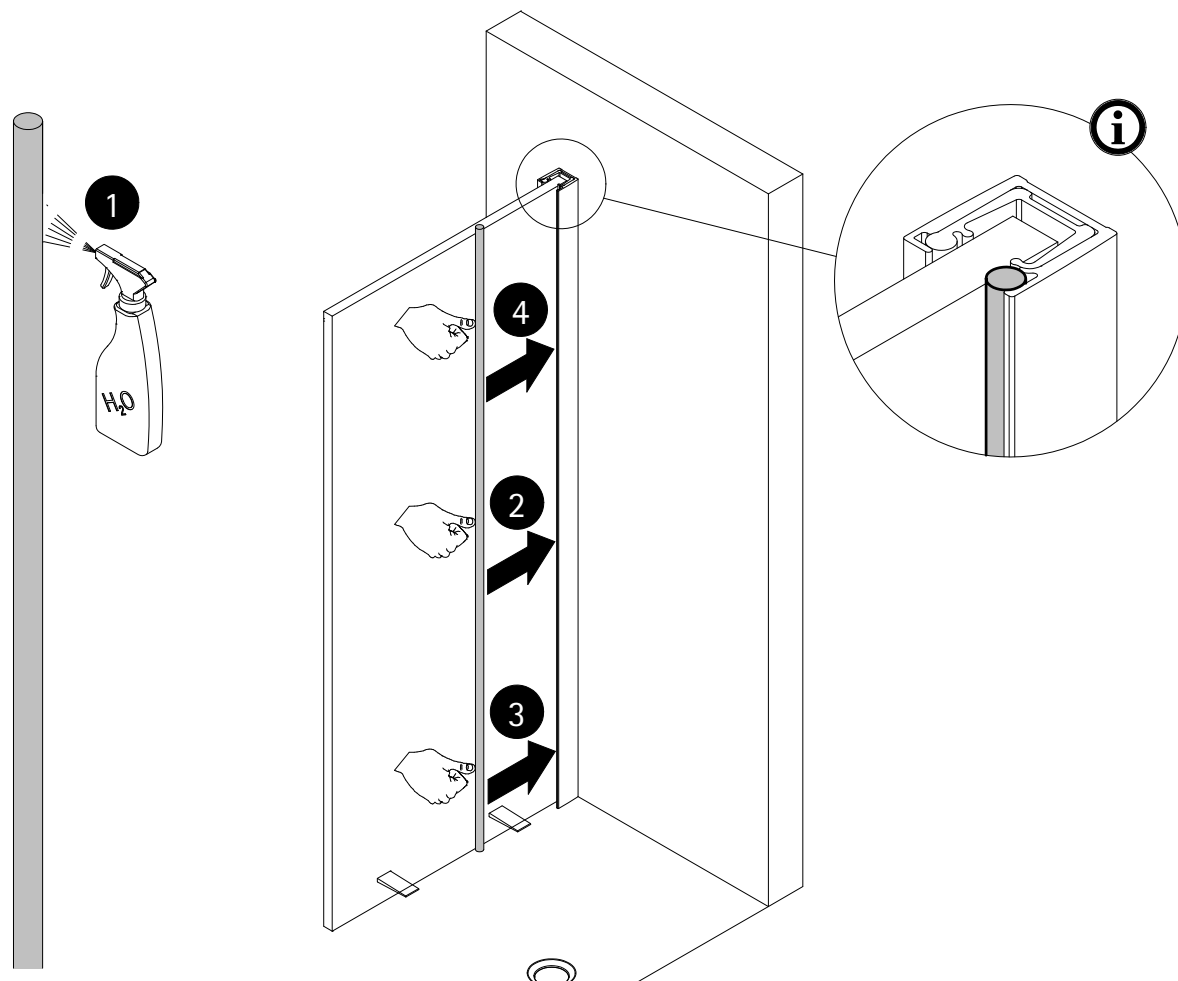


5

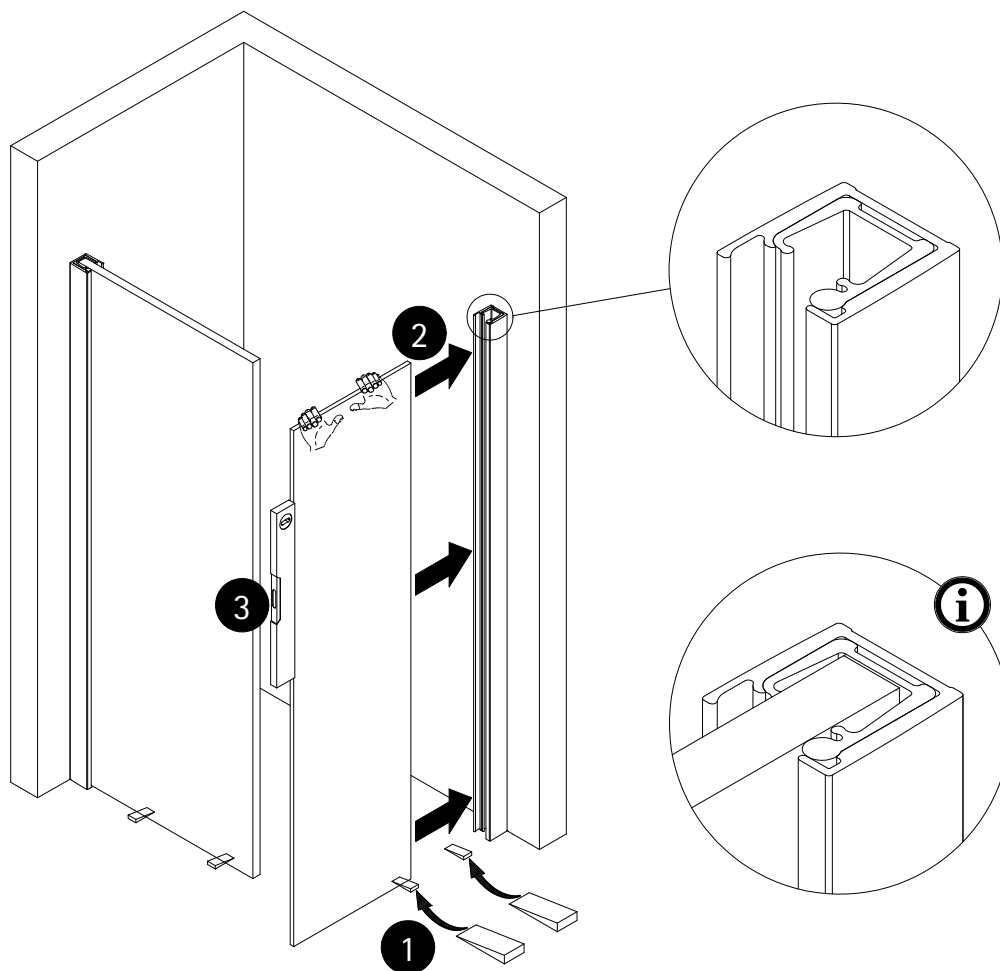


6

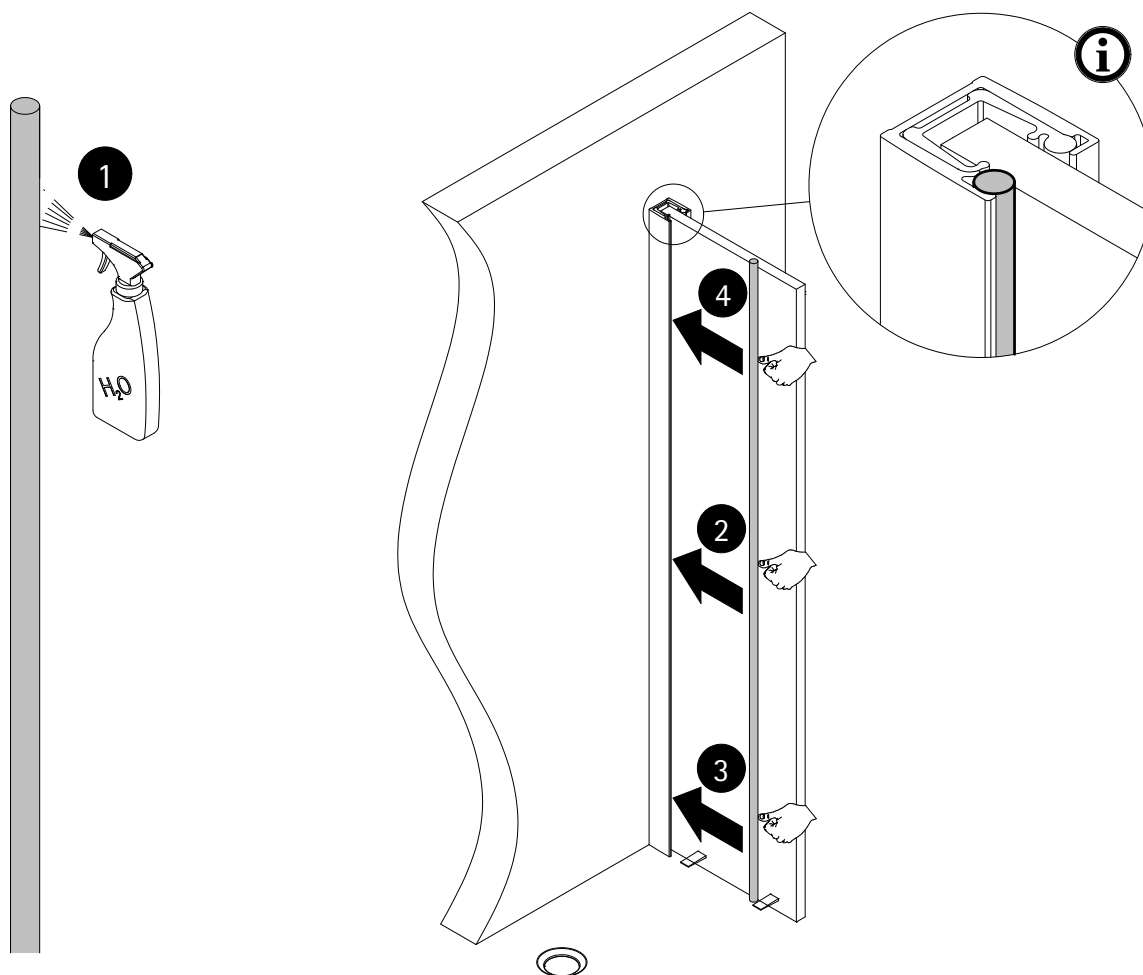


7

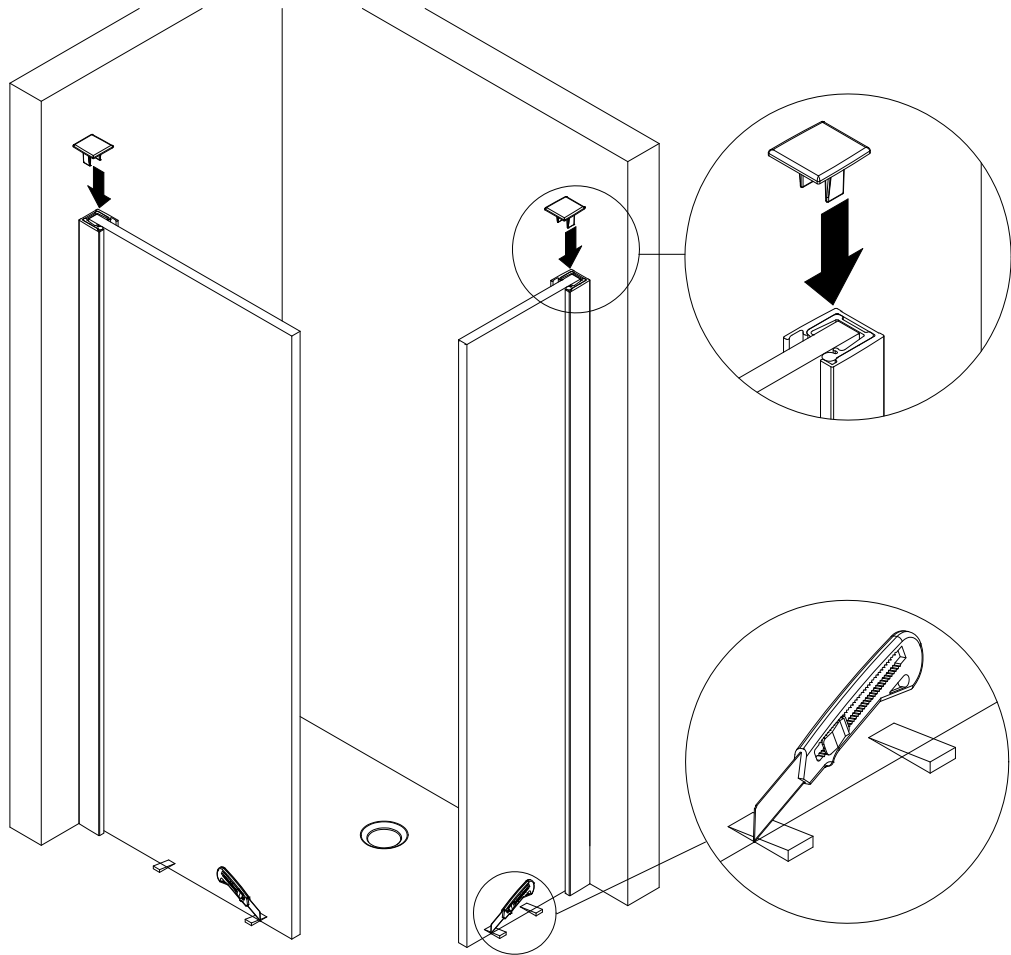


8

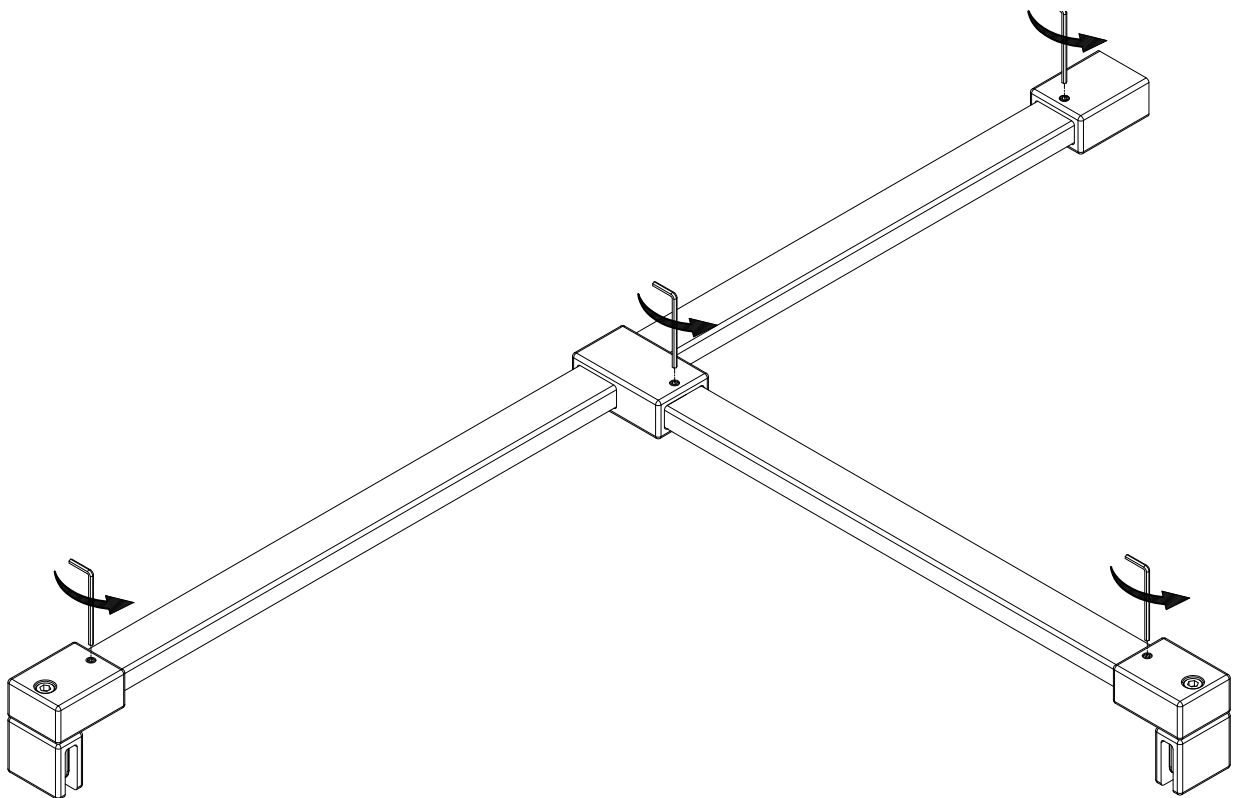


9

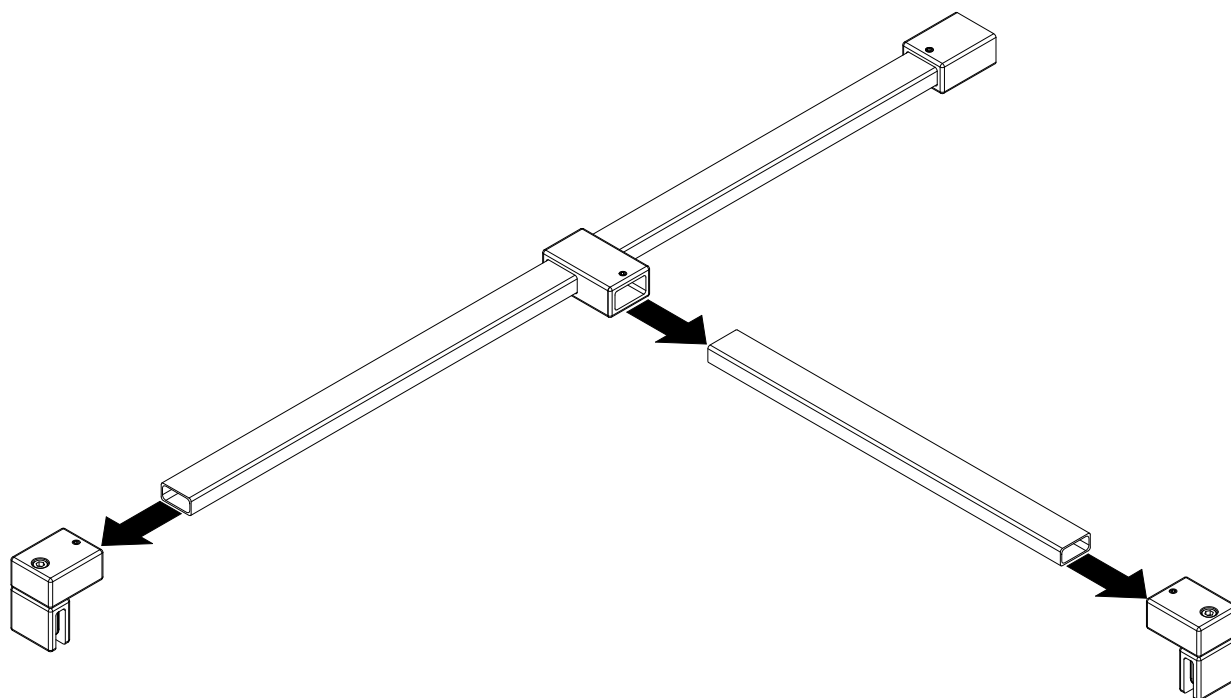


10

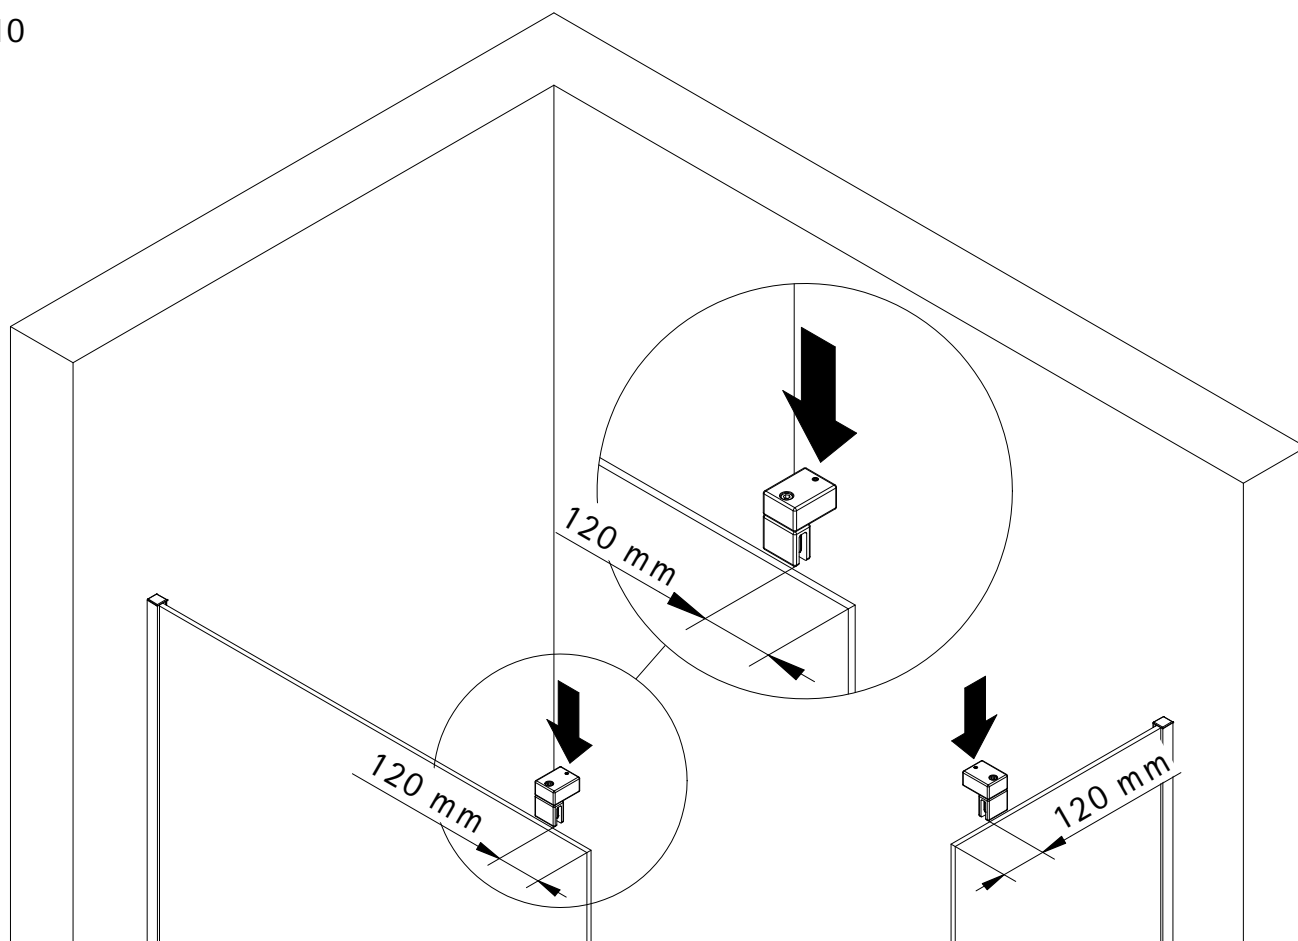


11

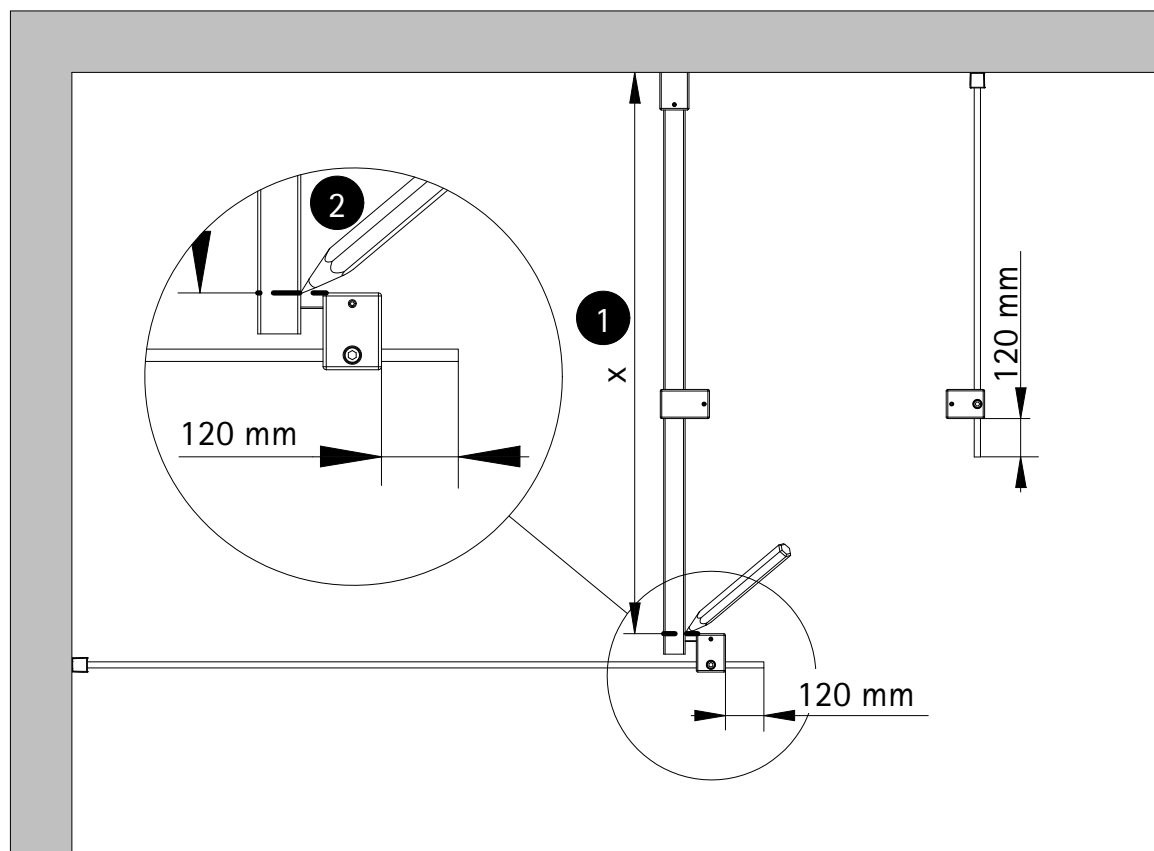


12

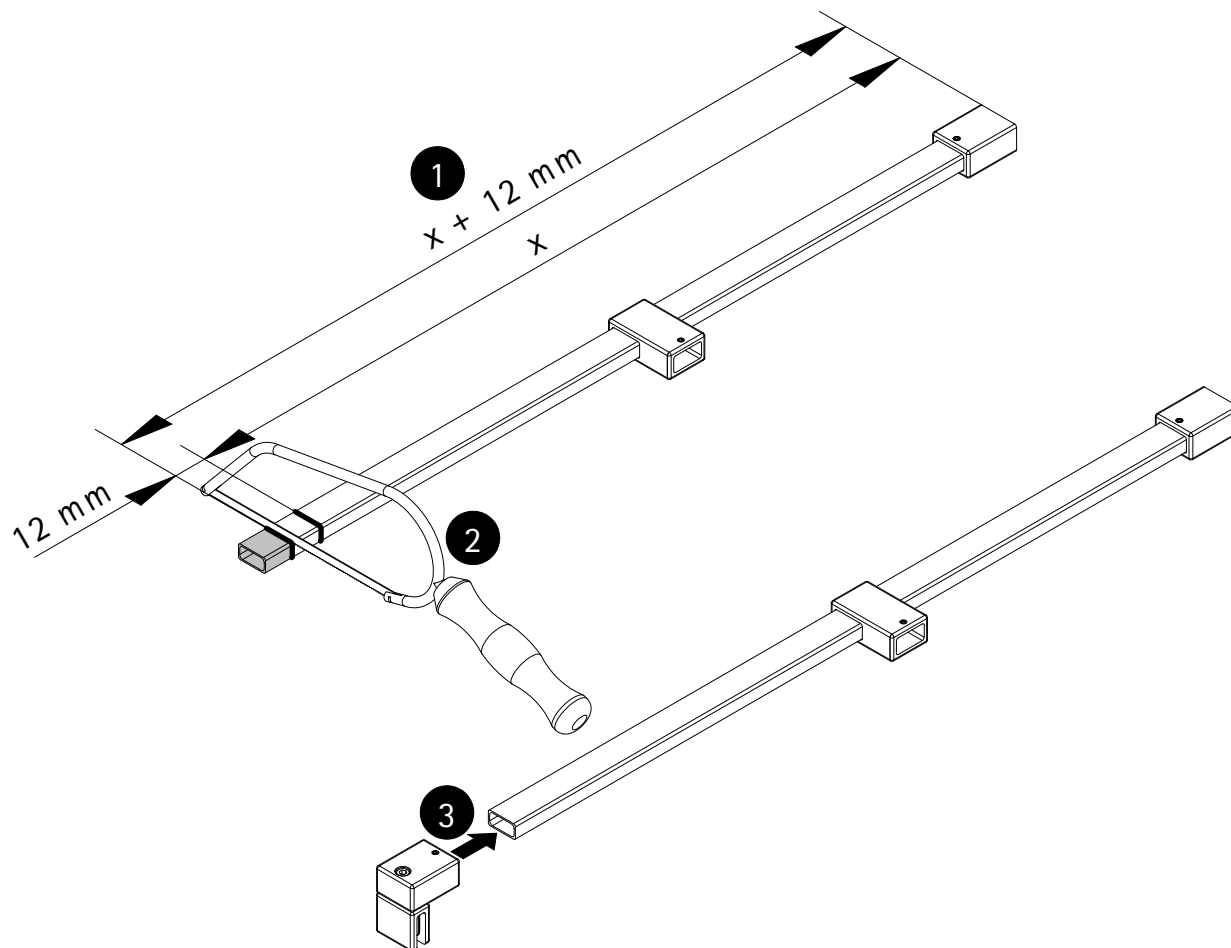


13

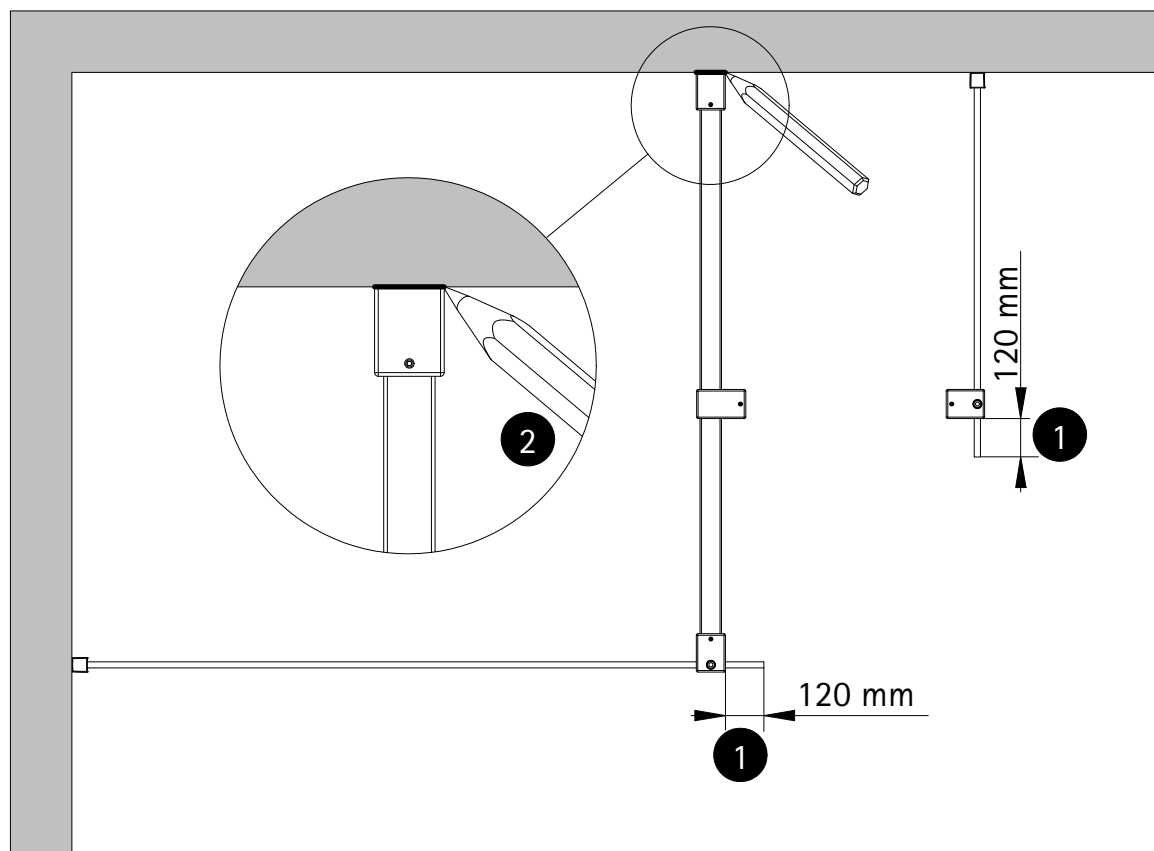


14

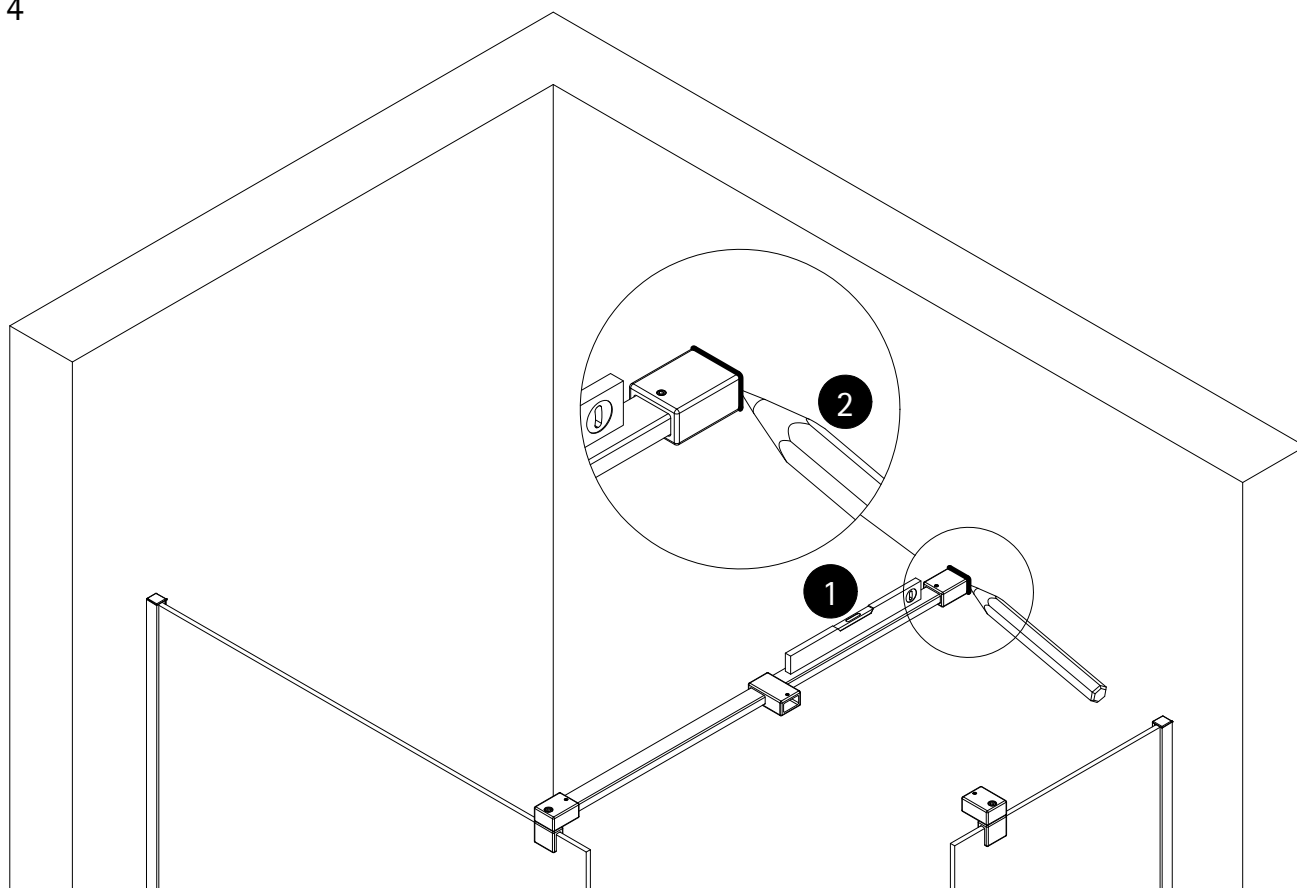


15

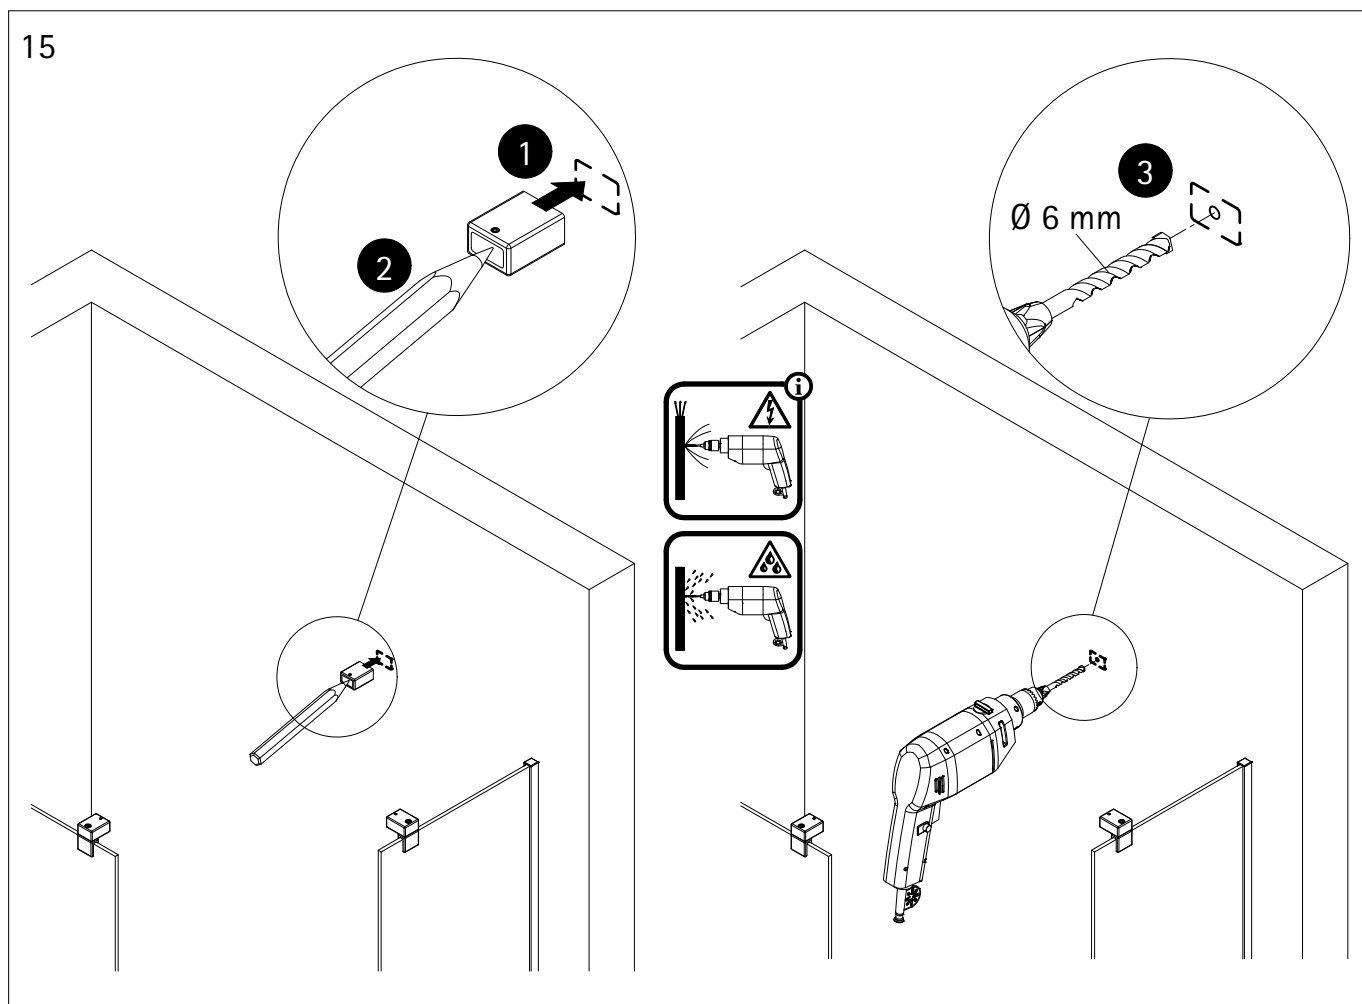


16

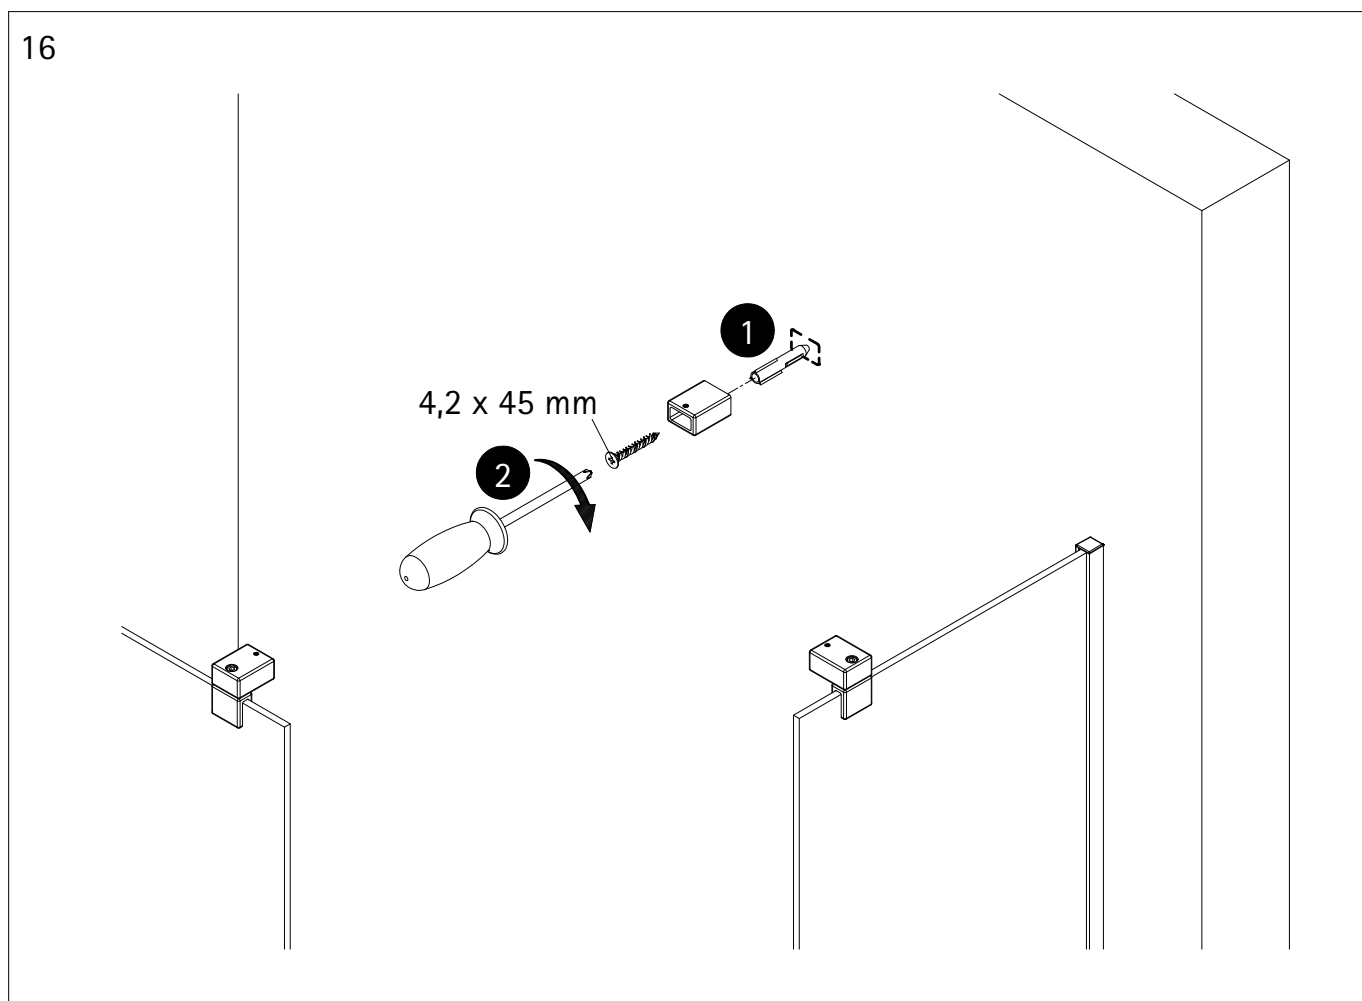


17

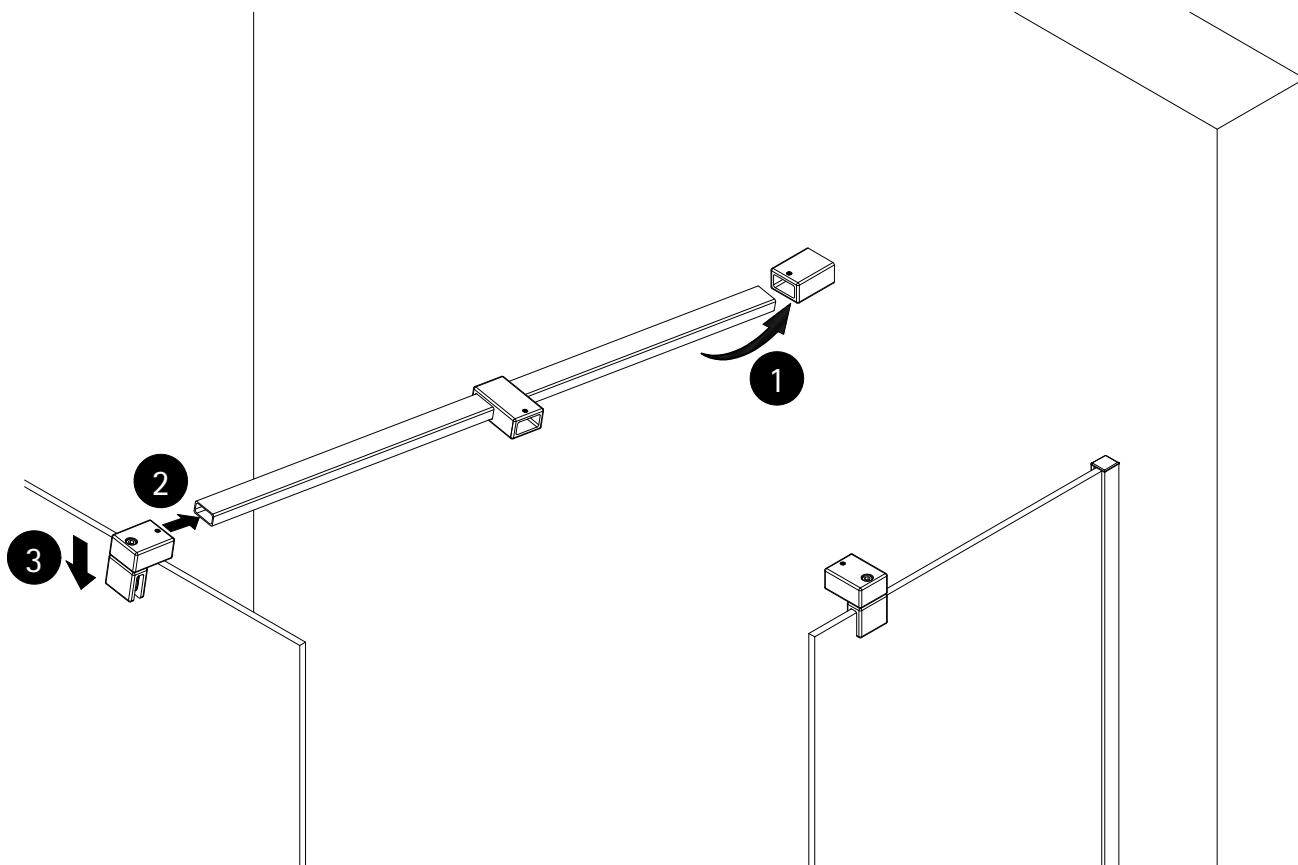


18

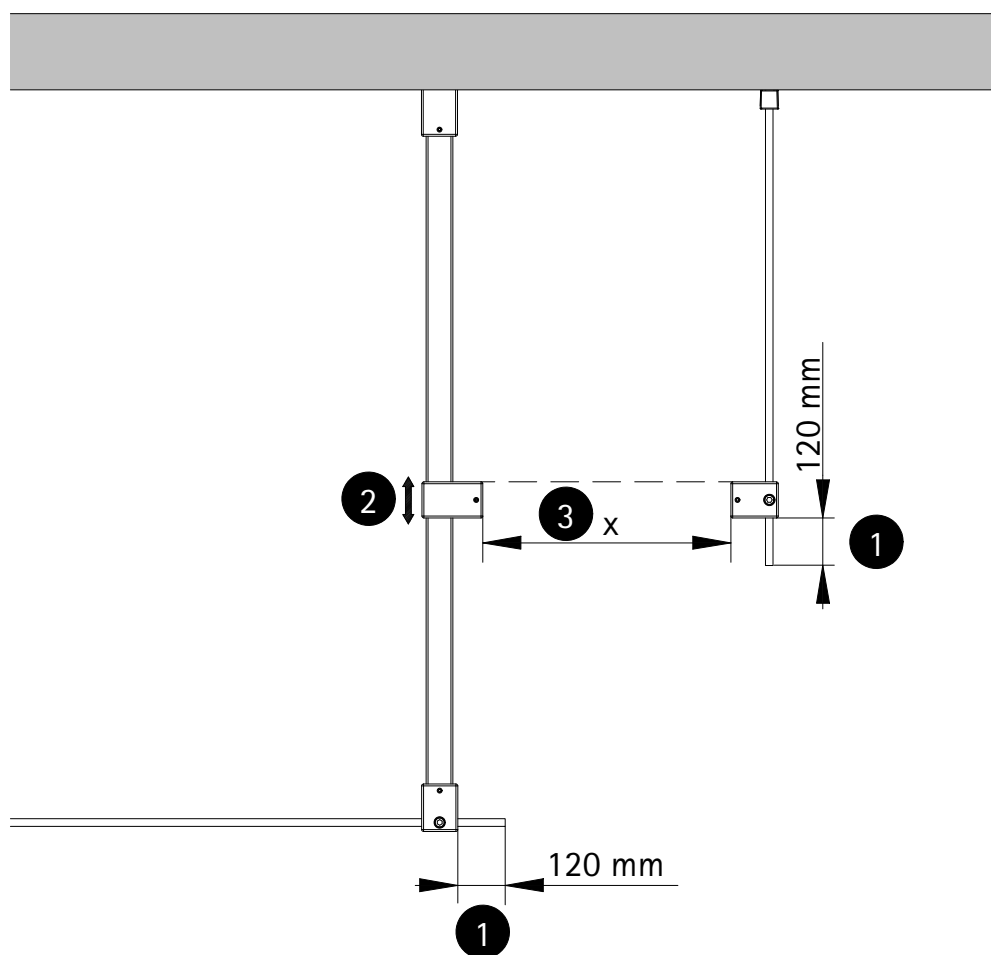


19

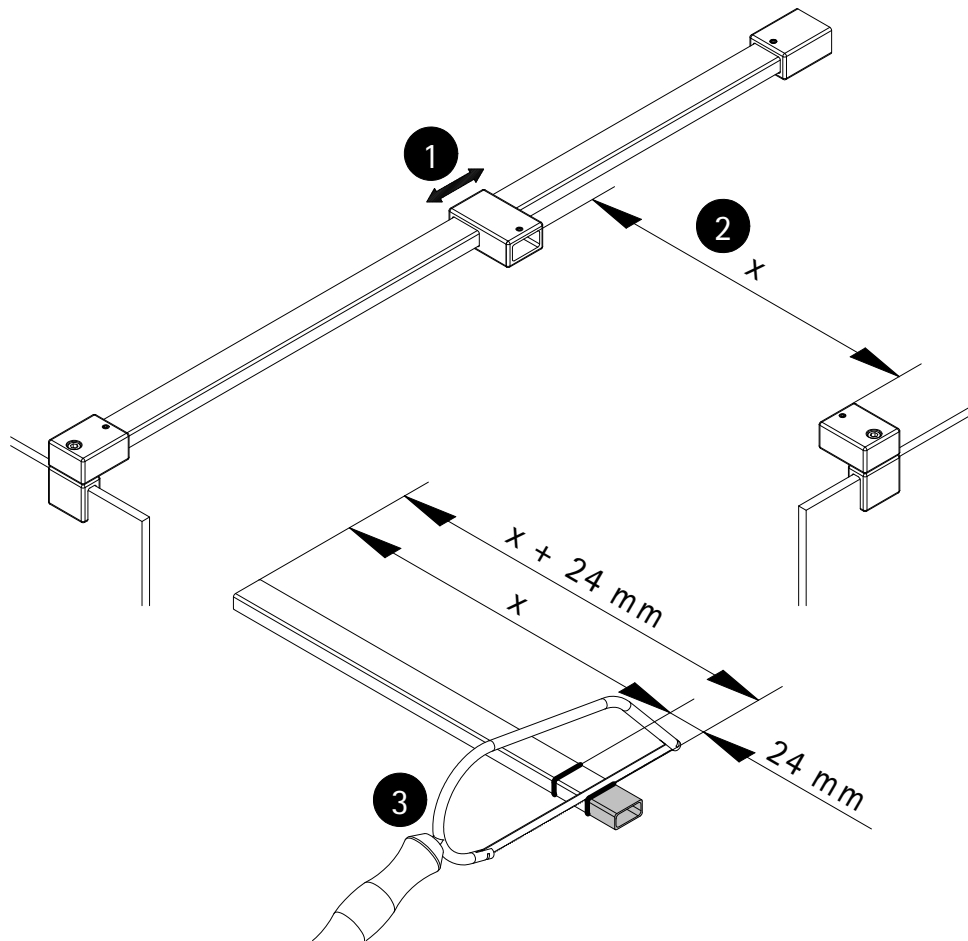


20

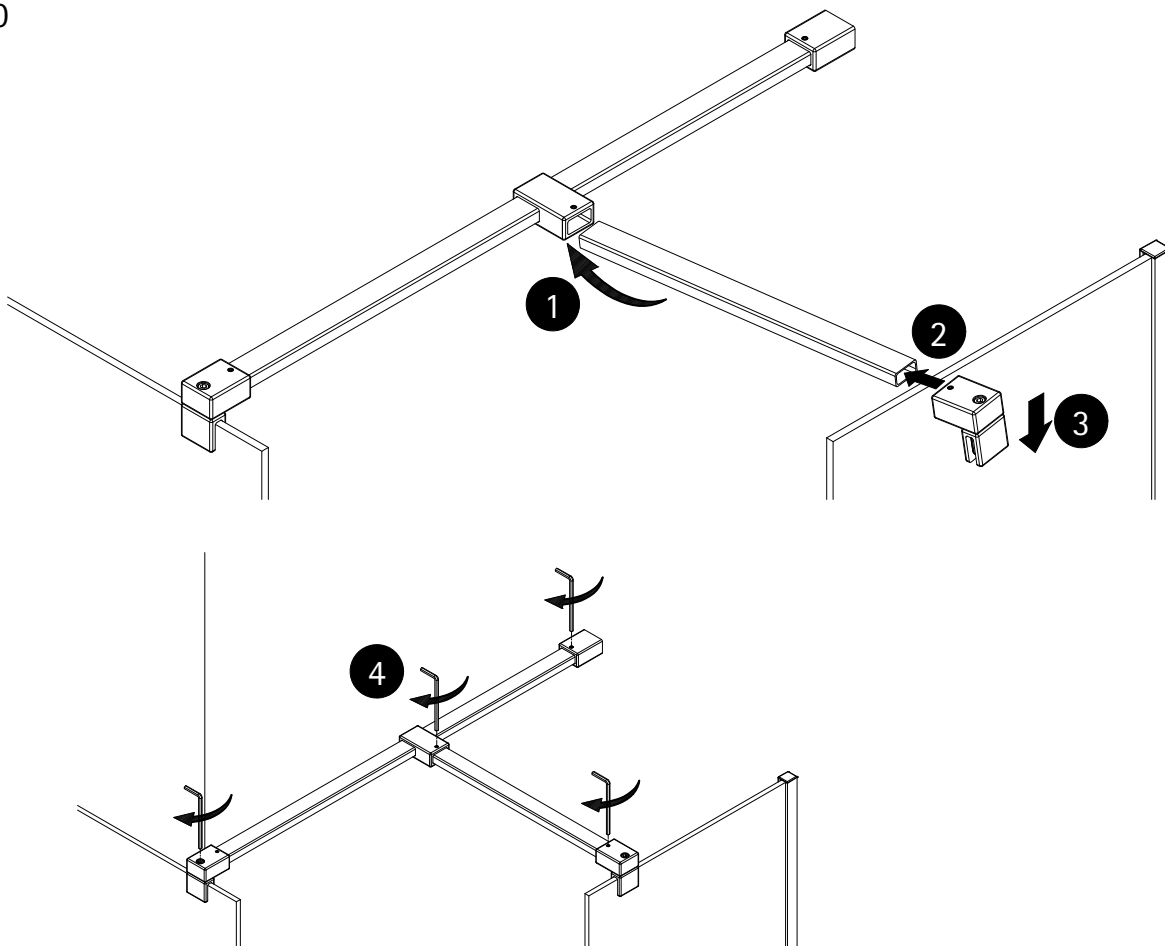



21

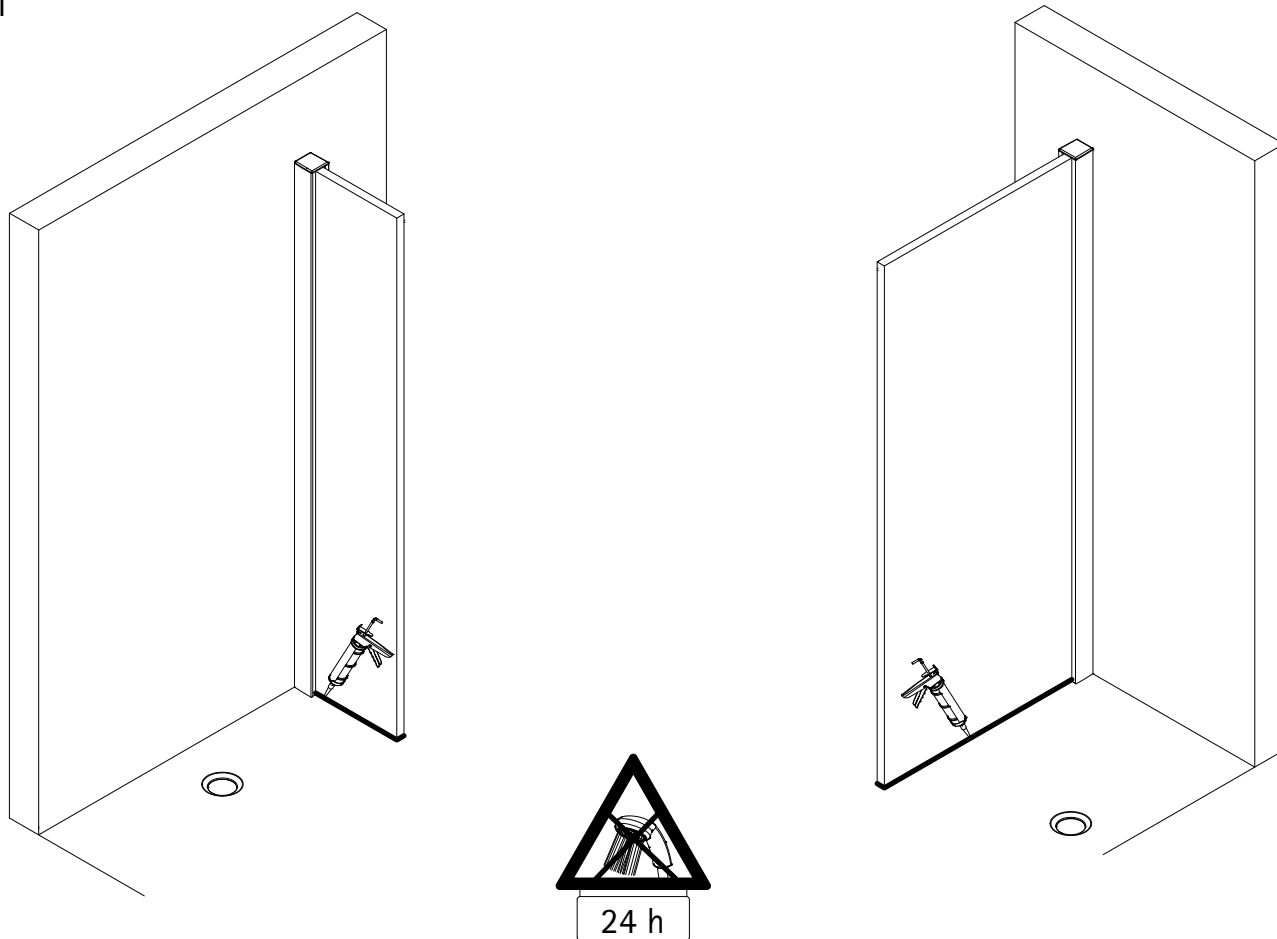


22

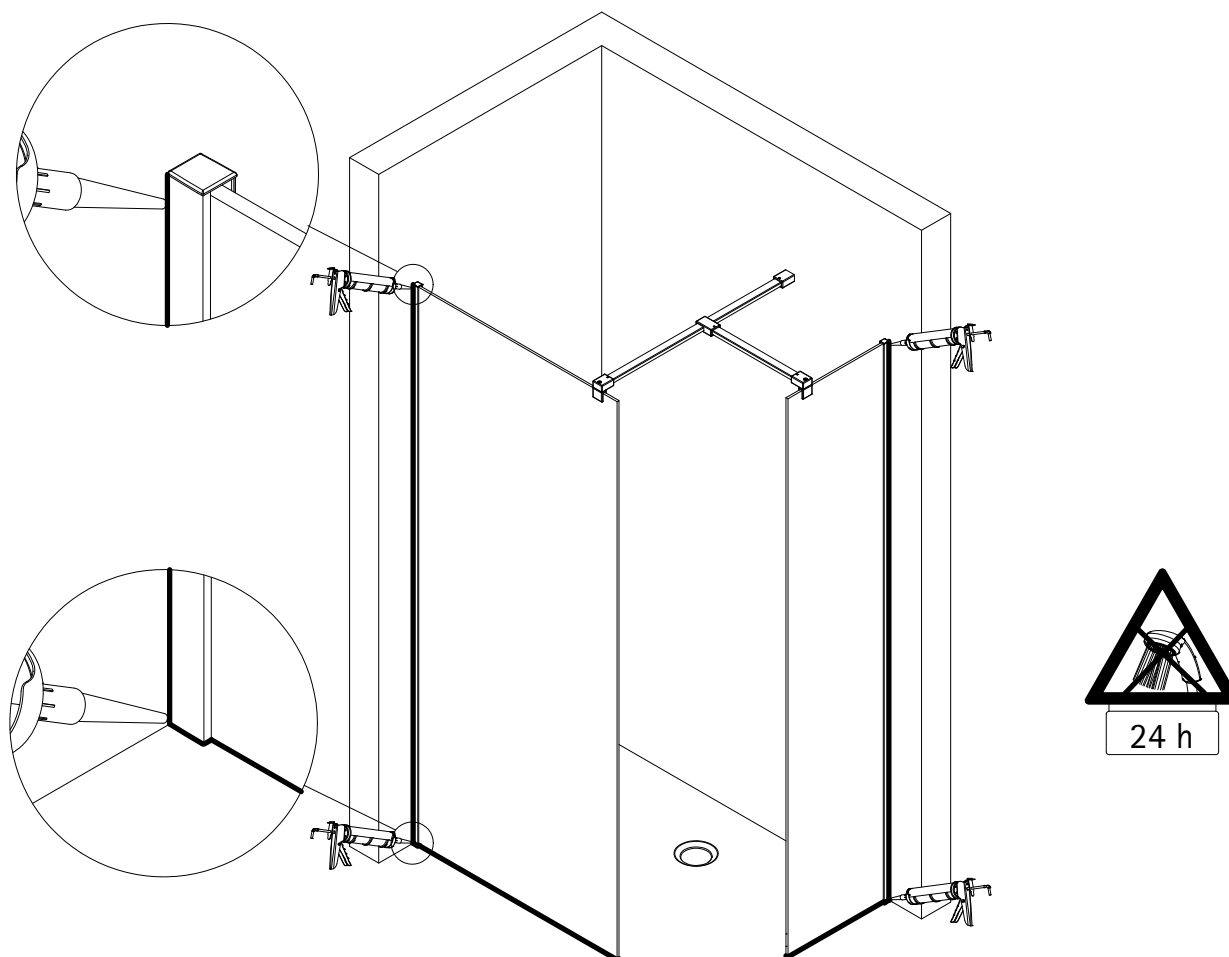


Montageanleitung Installation instructions Instructions de montage Montagehandleiding

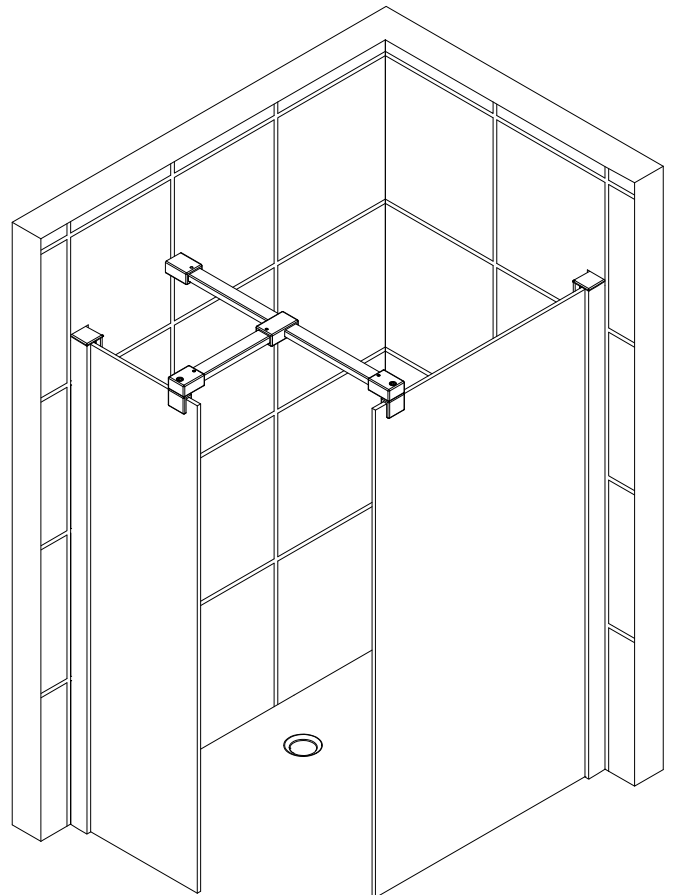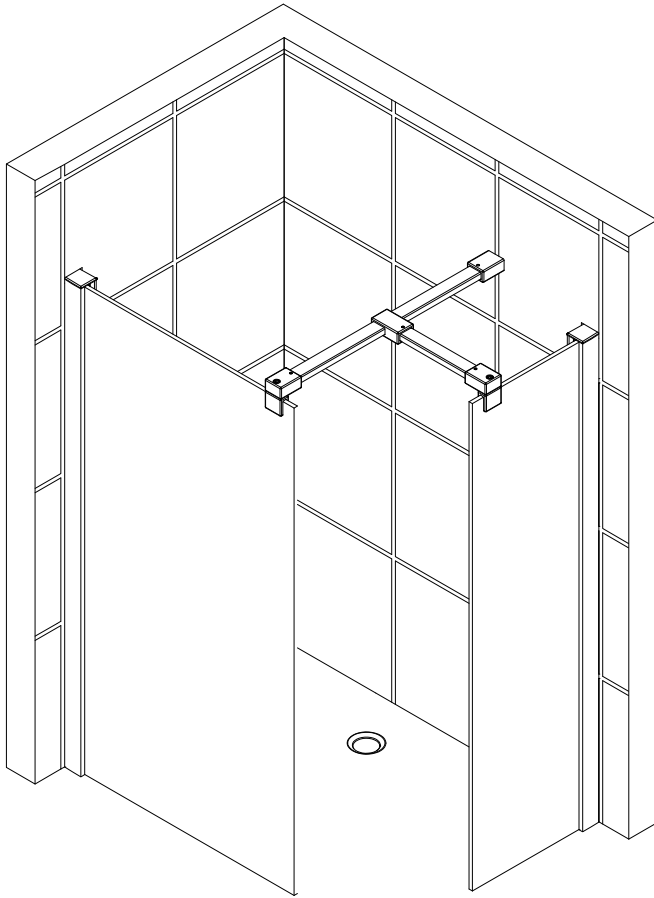


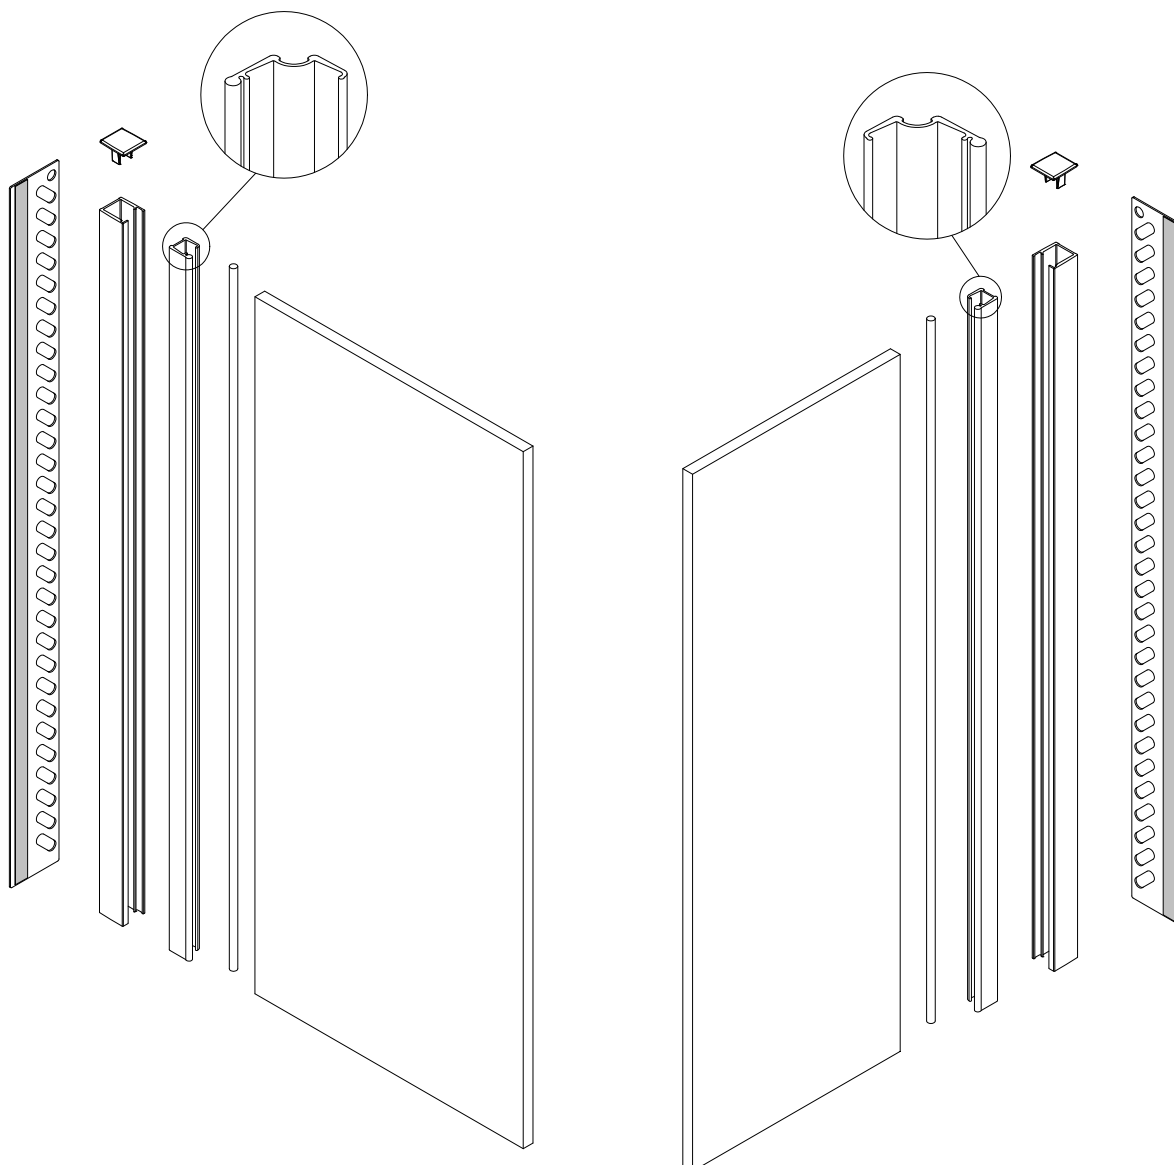


6 x



K0352

2 x

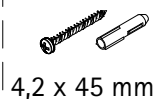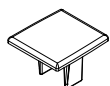


4,2 x 45 mm



SW 1,5

P0301

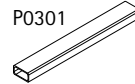


ZF9463



ZF9414

P0301

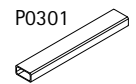

ZF9463






ZF9414

de Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.

en This is a universal set of screws, which is used for various of our shower screens models. It can occur that you will have more parts in this packet than you need for the assembly of your model. Consequently, if you have parts left, it does not mean that you have made a mistake during assembly. We thank you for your understanding.

fr Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de parois de douche. Les éventuel les pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

nl Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemerkt bij de assemblage. Wij vragen hiervoor uw begrip.

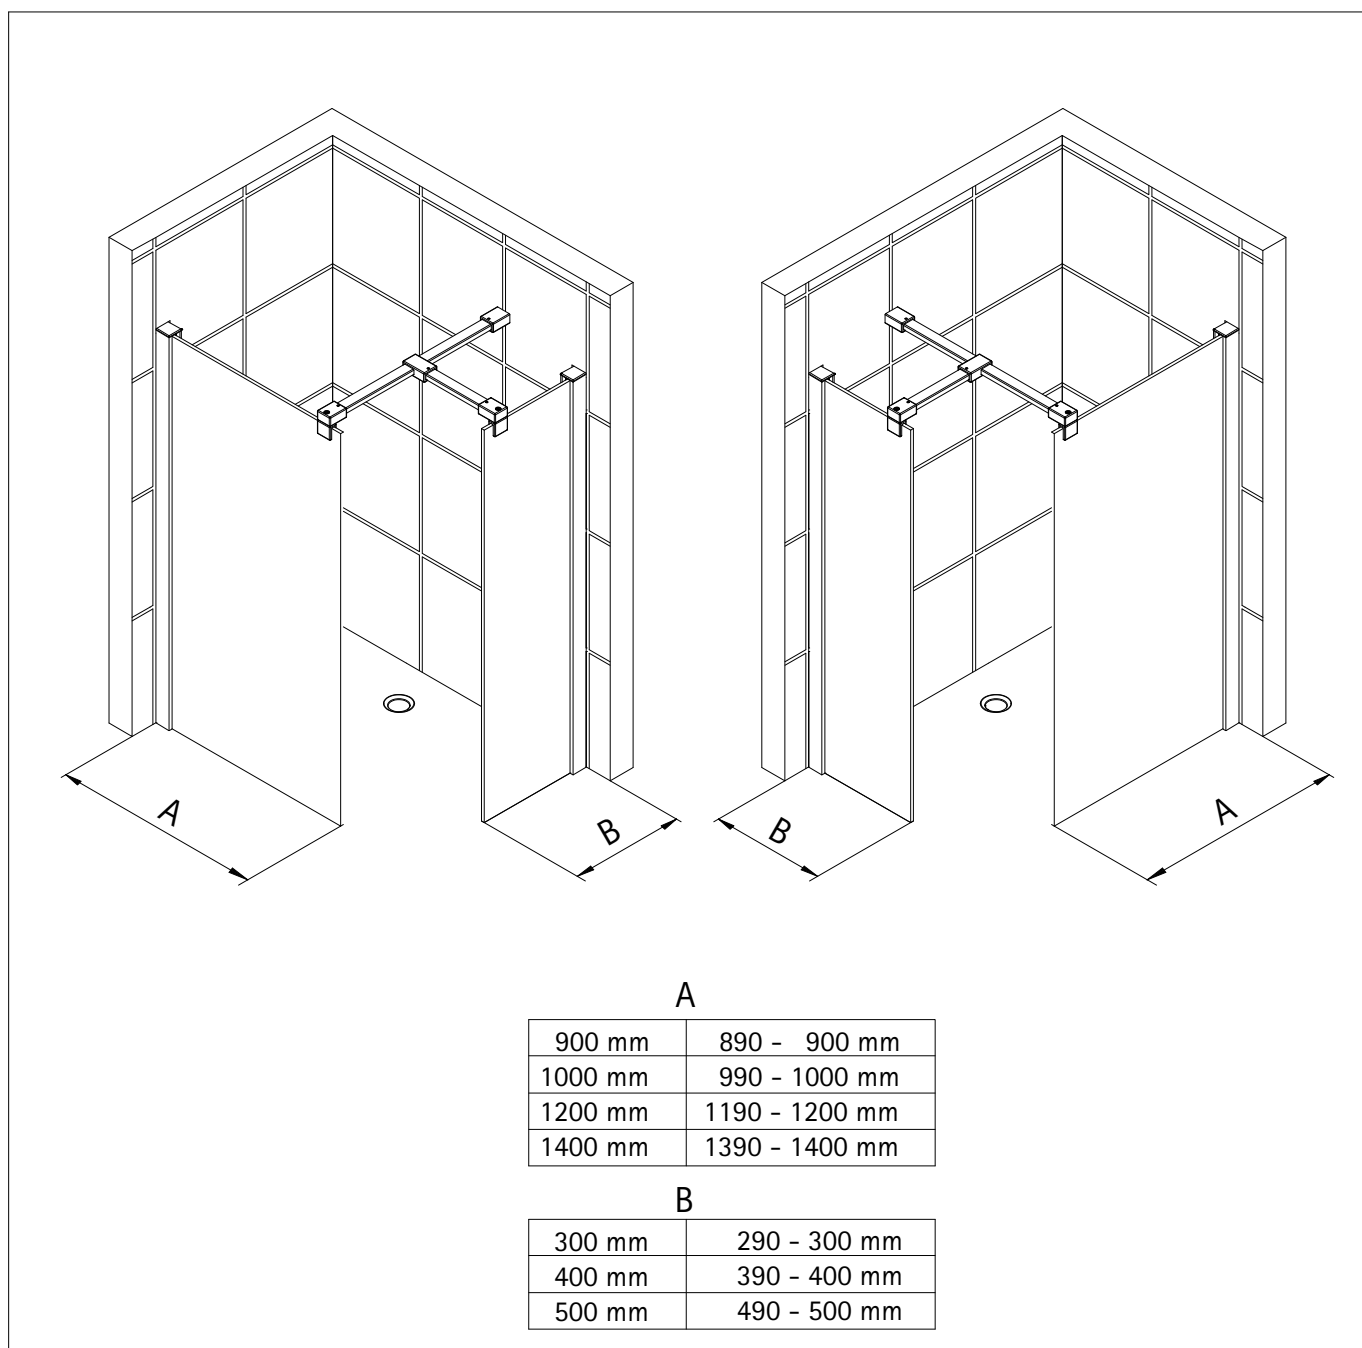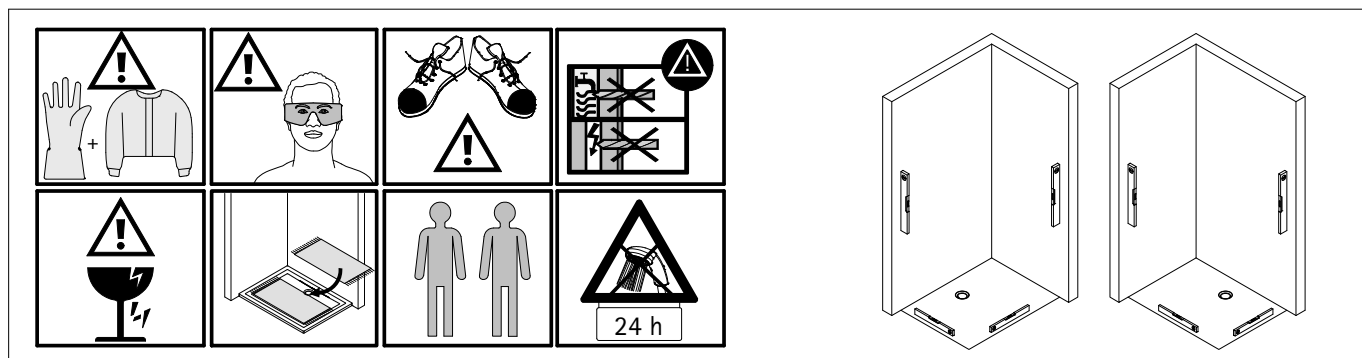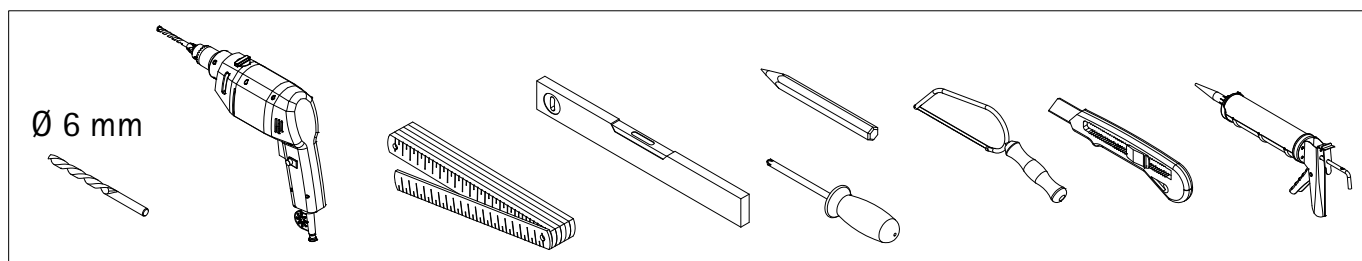

1a







Unterputz-Montageschiene
innen

Concealed fastening bar inside

Barre de fixation encastré intérieur

Bevestigingsrail onder pleisterlaag,
binnenkant

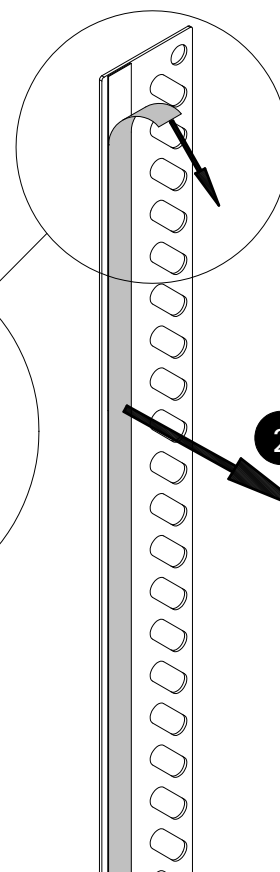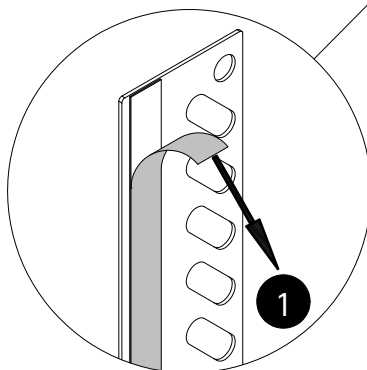

1b






Unterputz-Montageschiene
außen

Concealed fastening bar outside



Barre de fixation encastré extérieur

Bevestigingsrail onder pleisterlaag,
buitenkant

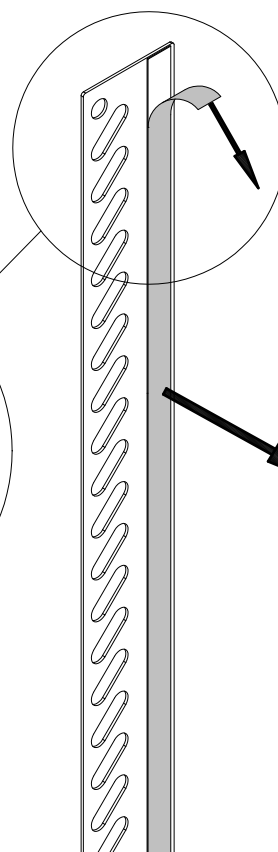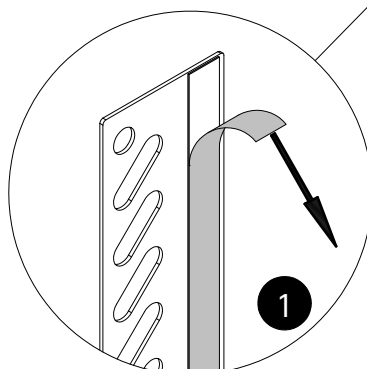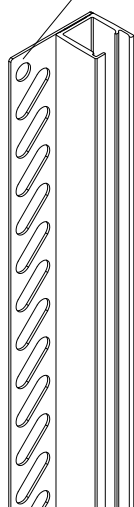


2


Unterputz-Montageschiene innen
 Concealed fastening bar inside
 Barre de fixation encastré intérieur
 Bevestigingsrail onder pleisterlaag,
 binnenkant

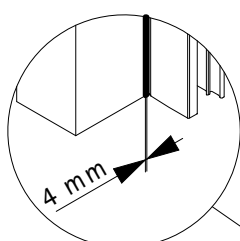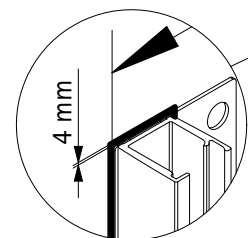


4 mm Spalt freilassen
 Leaving a gap of 4 mm
 Dégager une pente de 4 mm
 Een reet van 4 mm vrijlaten

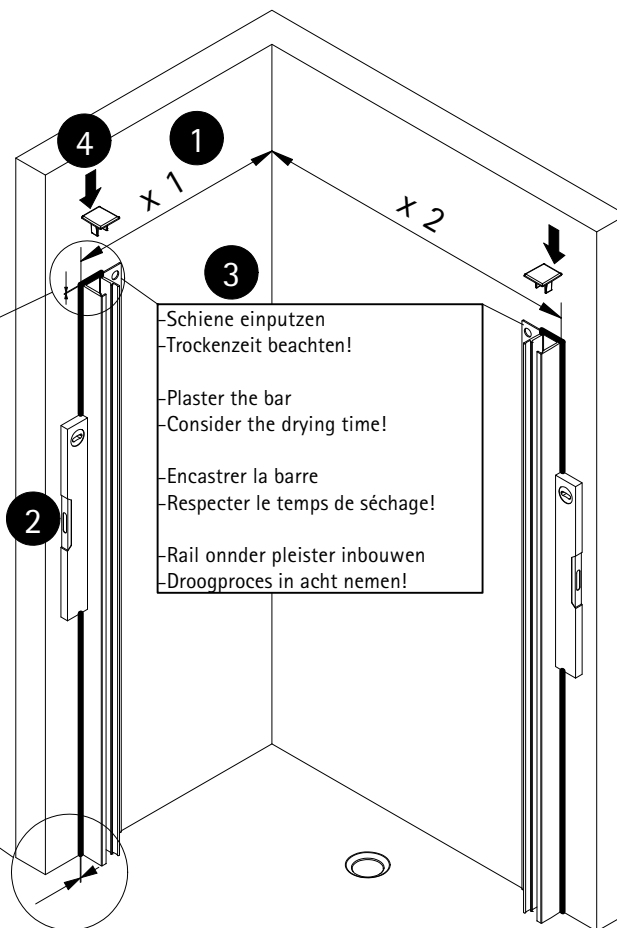


-Schiene einputzen
 -Trockenzeit beachten!
 -Plaster the bar
 -Consider the drying time!
 -Encastrer la barre
 -Respecter le temps de séchage!
 -Rail onder pleister inbouwen
 -Droogproces in acht nemen!

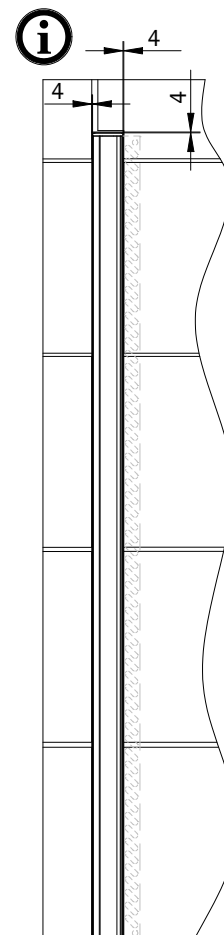


3

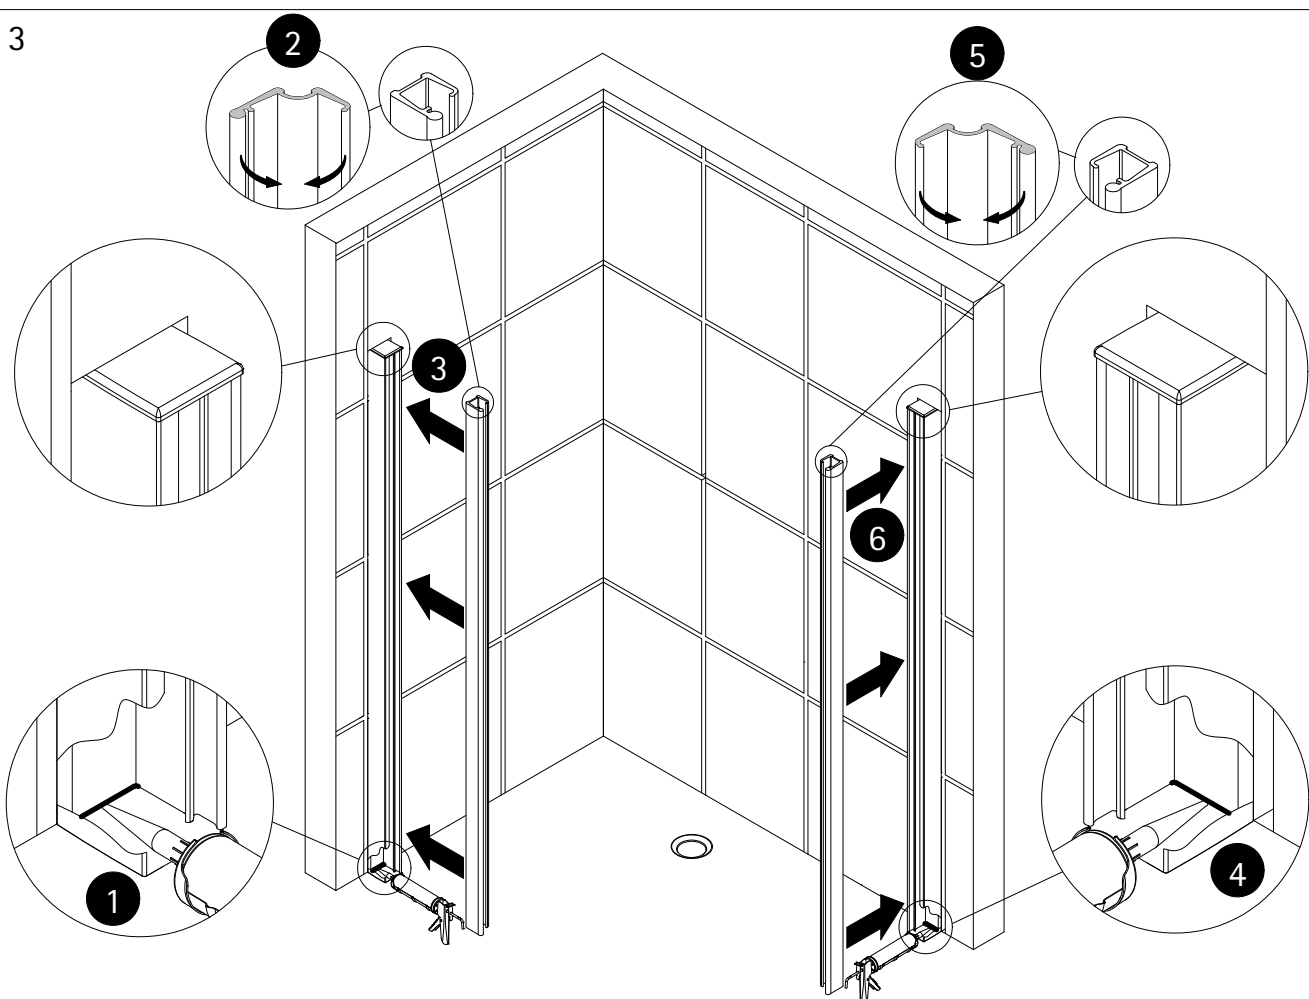


4

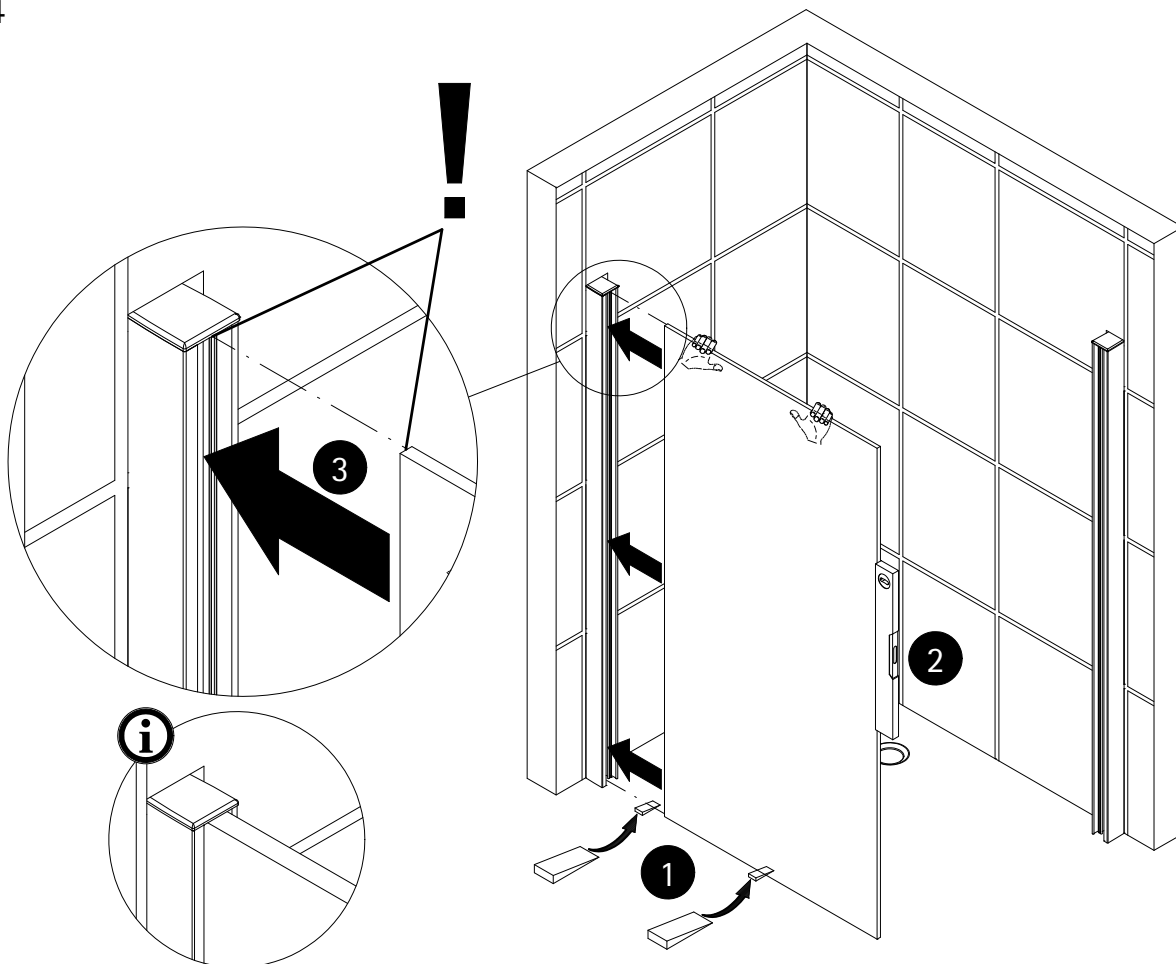


5

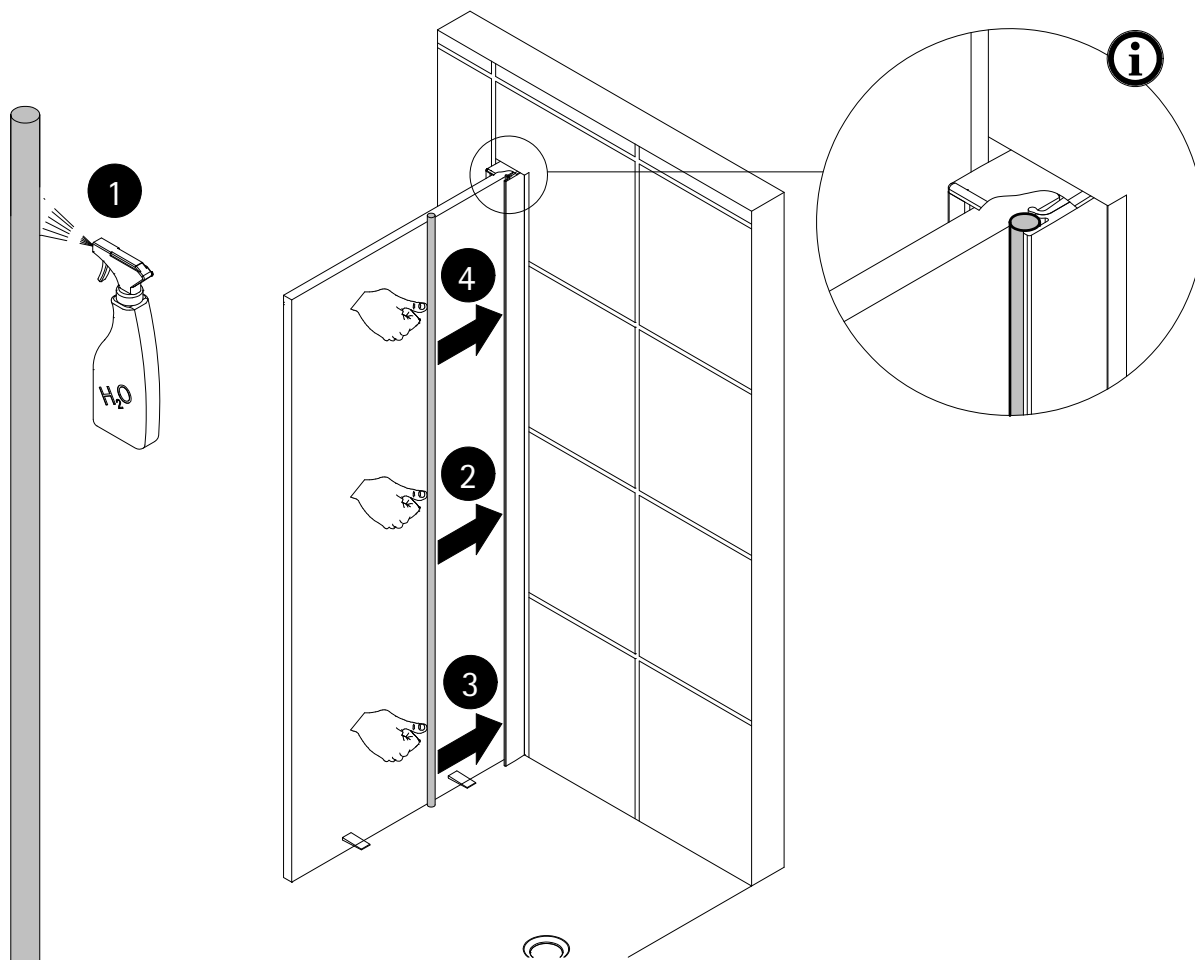


6

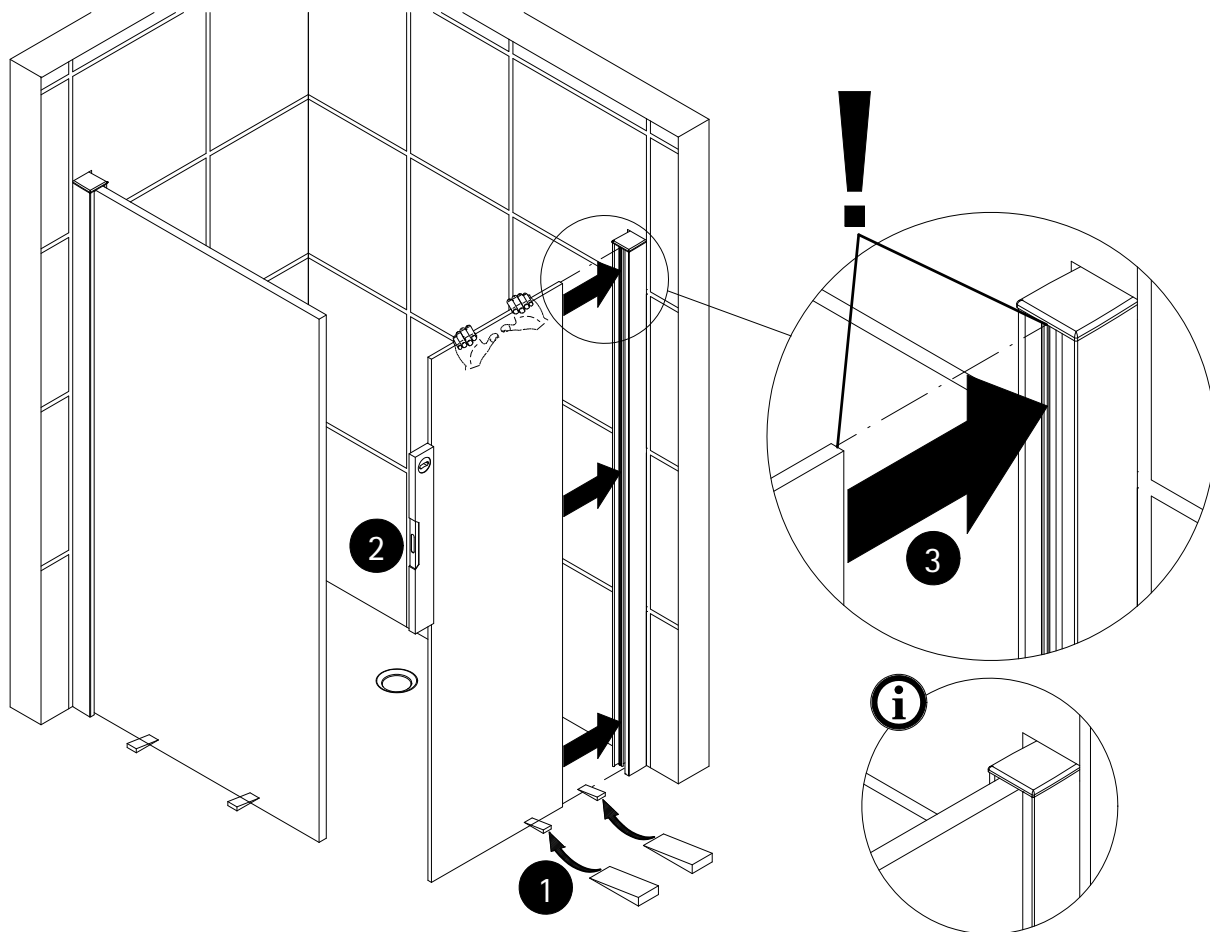


7

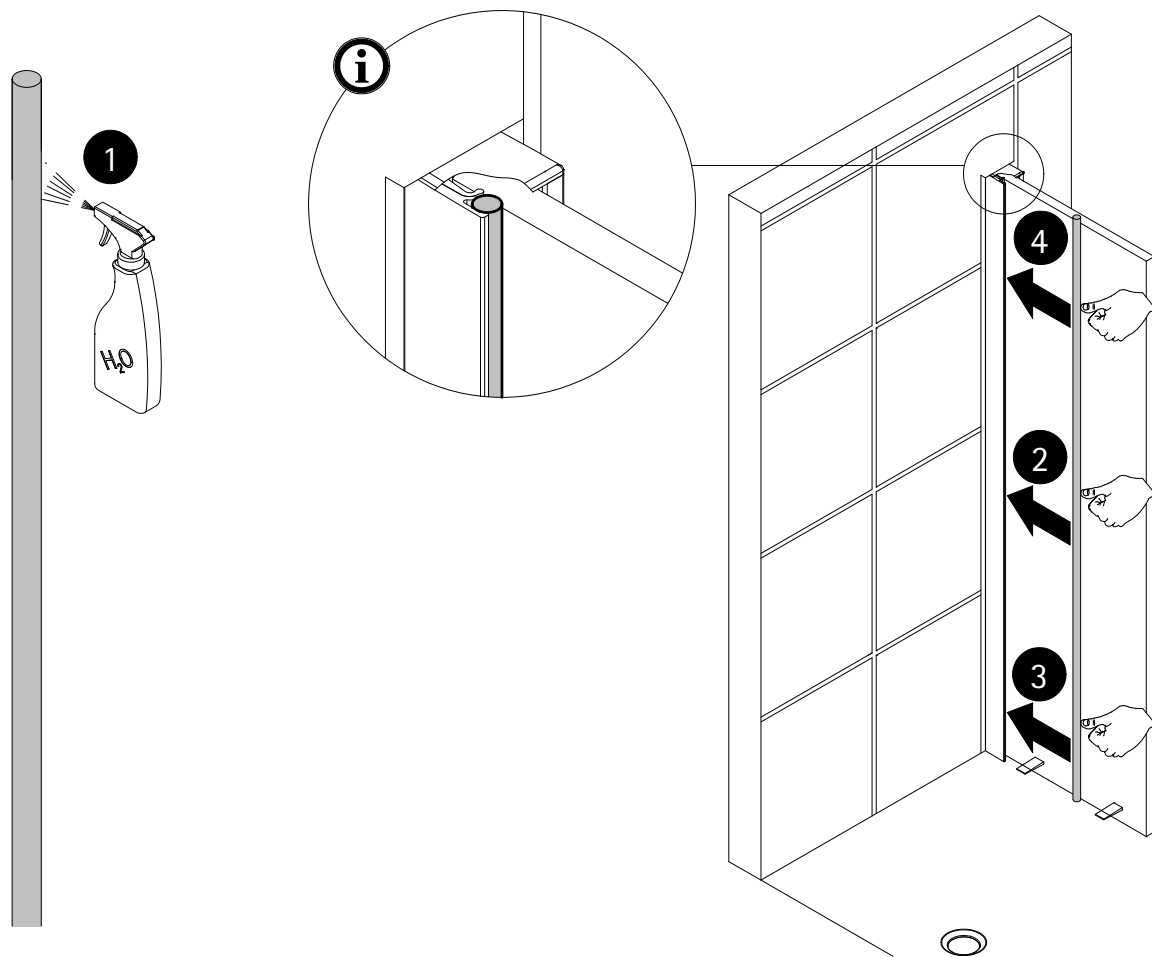



8

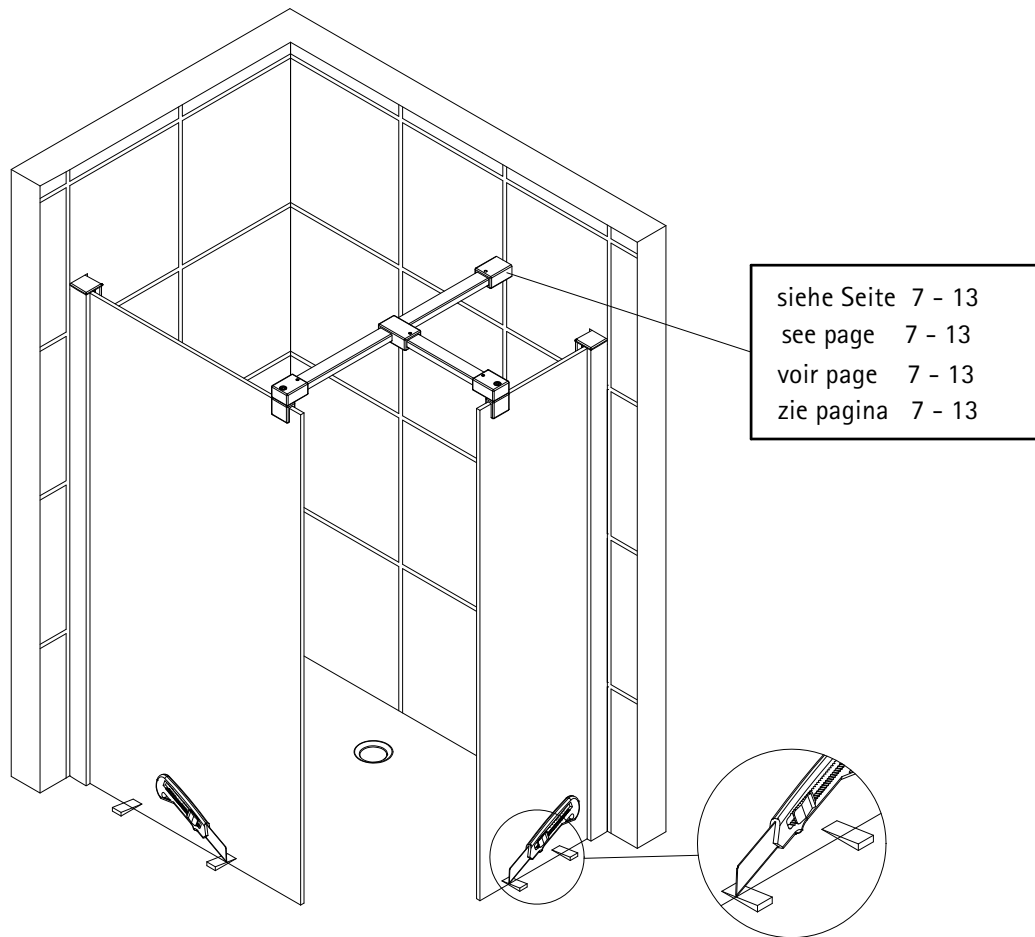

9

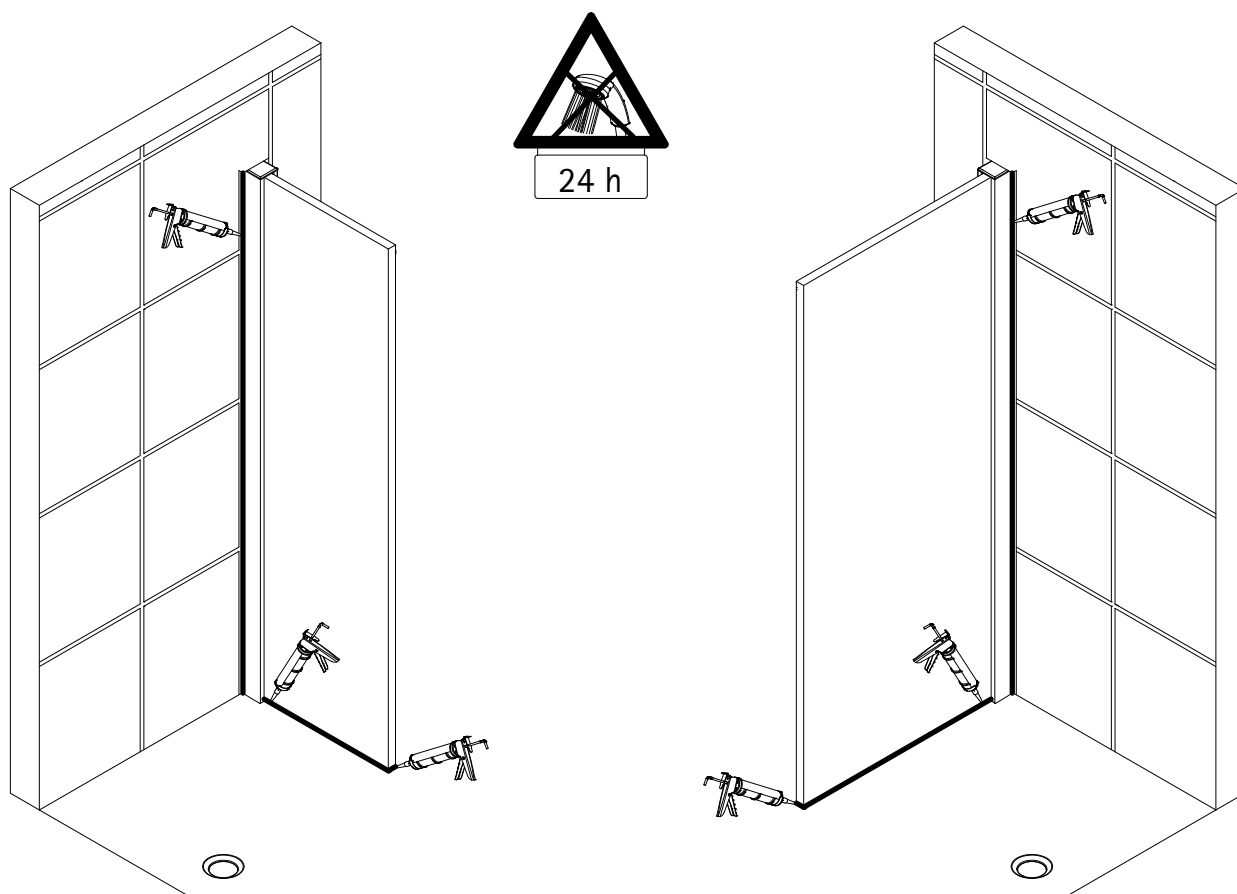

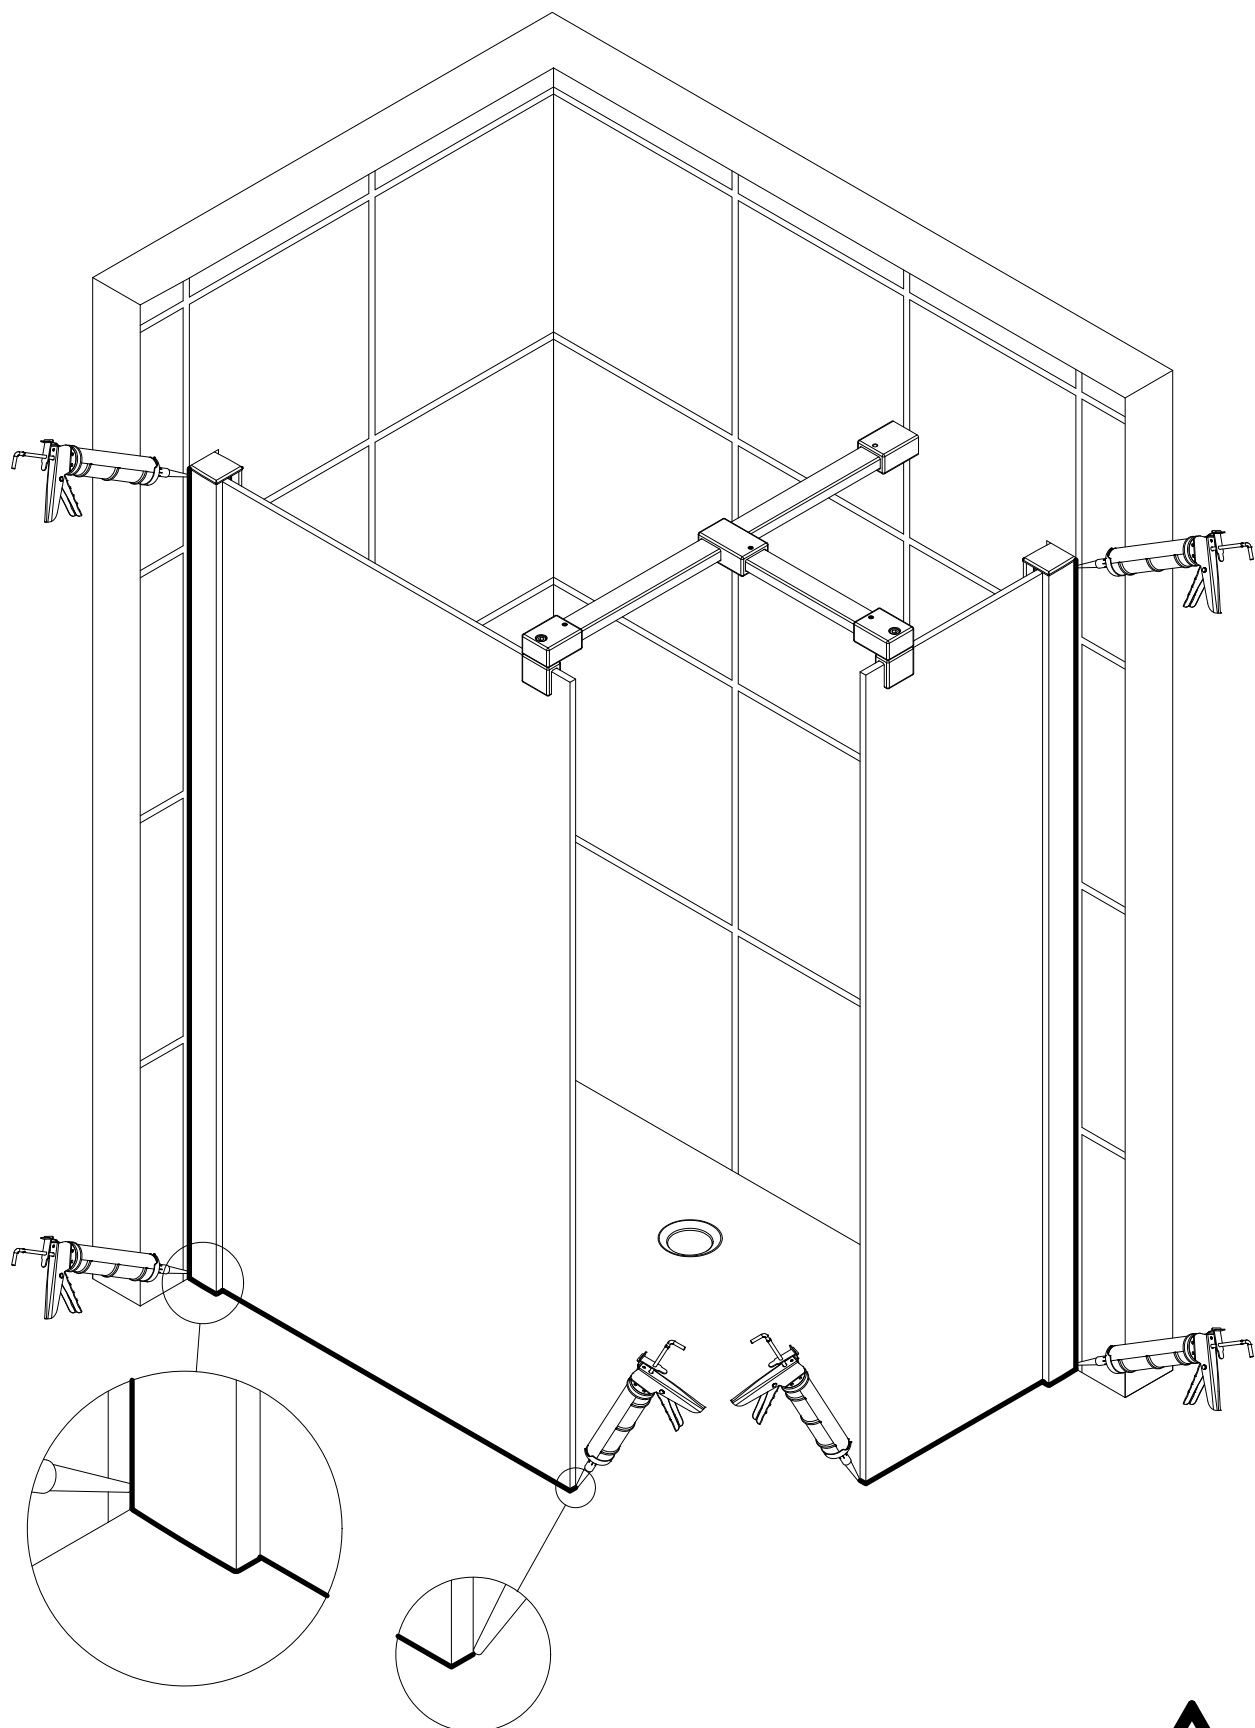

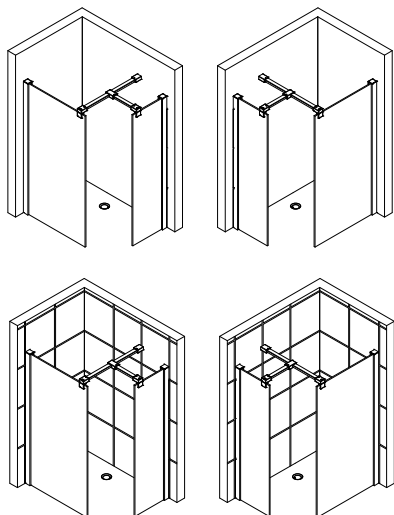

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
 Ersatzteilbestellung / spare parts order
 commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
 Telefon 02631 / 8607-0



E-Mail: info@duschkabine.com



Dusch-Info
 August-Horch-Straße 1
 56566 Neuwied
 Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

