





Montageanleitung Installation instructions Instructions de montage Montagehandleiding

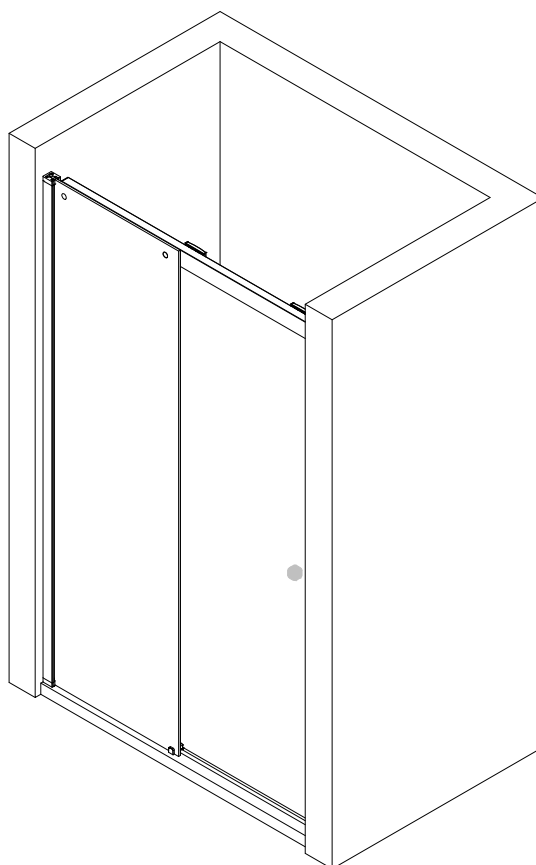

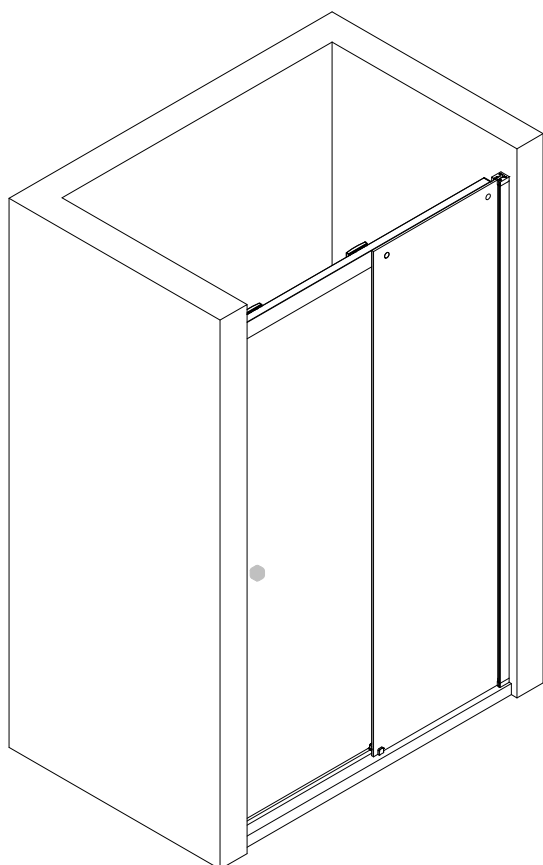

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords
du verre

nl Glasranden beschermen



de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes
de protection

nl Veiligheidsbril dragen



de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures
de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen



de Lange Handschuhe und
langärmelige Kleidung tragen

en Wear long gloves and
long-sleeved clothing

fr Portez des gants longs et des
vêtements à manches longues

nl Draag lange handschoenen en
kleding met lange mouwen



de Decken im Arbeitsbereich
und dessen Umfeld auslegen

en Cover the shower tray
and its area completely

fr Couvrez complètement le bac
de douche et ses environs

nl Dekens op de douchebak en de
omgeving leggen




de Über die Lage der
Stromleitung informieren

en Get information about the
location of the power line

fr Informez-vous sur
l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie
van de hoogspanningslijn

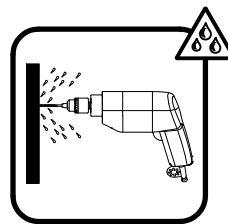


de Über die Lage der
Wasserleitung informieren

en Get information about the
location of the water pipe

fr Informez-vous sur
l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie
van de waterleiding

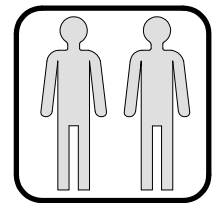


de Empfohlene Montage mit
2 Personen.

en Assembly recommended
with 2 persons

fr Montage recommandé
avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage
met 2 personen

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

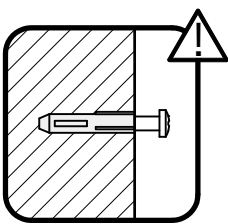

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Il est possible que le matériel de fixation livré ne soit pas adapté.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss
eben sein.

en The installation surface of the shower
enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine
de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand
moet waterpas zijn.

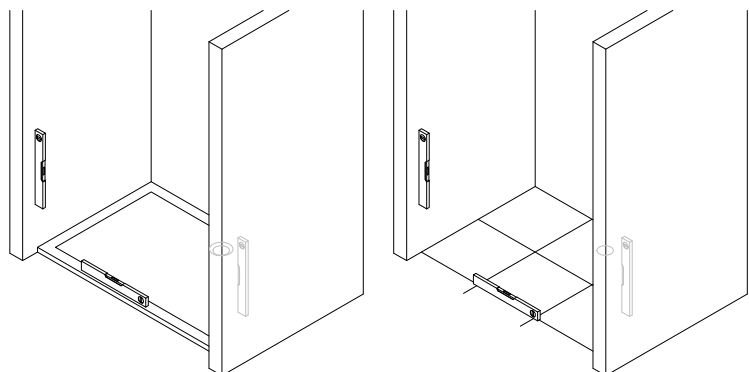

AUFBAUART / ASSEMBLY SITUATION / TYPE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE SITUATIE


de Bei der Montage der Duschkabine gibt es zwei Aufbauarten: Aufbau **a** und **b**
In dieser Montageanleitung wird der Aufbau **a** dargestellt. Die Montageschritte für den Aufbau **b** sind spiegelbildlich durchzuführen.

en There are two types of installation for the shower enclosure: **a** and **b**
Situation **a** is described in this assembly instruction. The assembly steps for situation **b** must be carried out in mirror image.


fr Il y a 2 possibilités de monter la paroi de douche : **a** et **b**
La version **a** est illustrée dans la notice de montage. Les étapes pour monter la version **b** sont inversées.

nl Er zijn twee soorten installatie voor de douchewand: **a** en **b**
Montage **a** wordt getoond in deze montagehandleiding. De montageschappen voor installatie **b** moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.

a

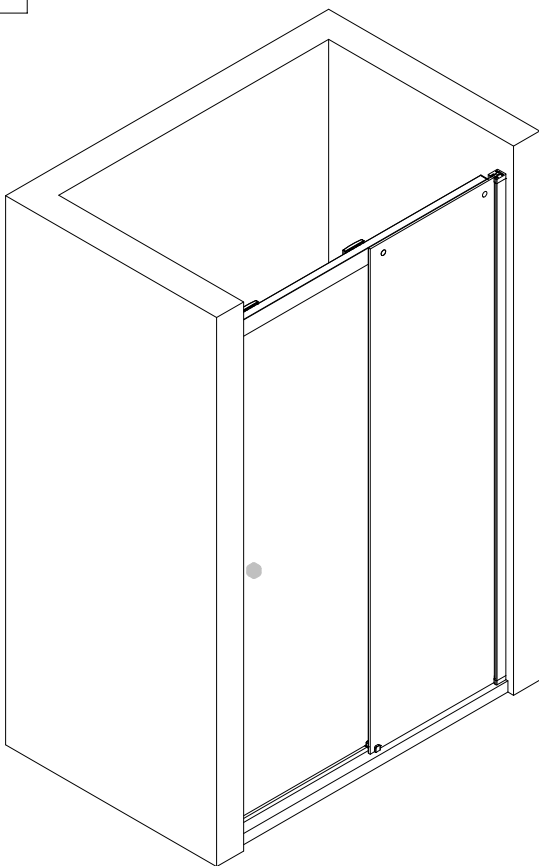

b

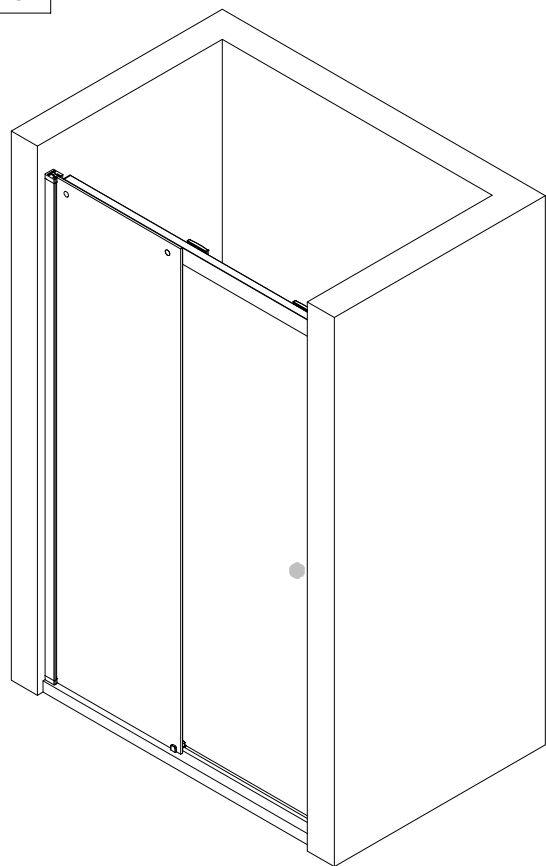

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

- !**
- de** Prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A bzw. C) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
 - en** Check whether the measured dimensions are within the table values (A or B), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
 - fr** Vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A ou B), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes selon les instructions de montage.
 - nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A of B) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

de Montage auf Duschwanne

(Maße des installierten Duschbeckens)

en Mounting on shower tray


(Dimensions of the installed tray)

fr Montage sur receveur de douche

(Dimensions du mur au bord extérieur du receveur)

nl Montage op douchebak

(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

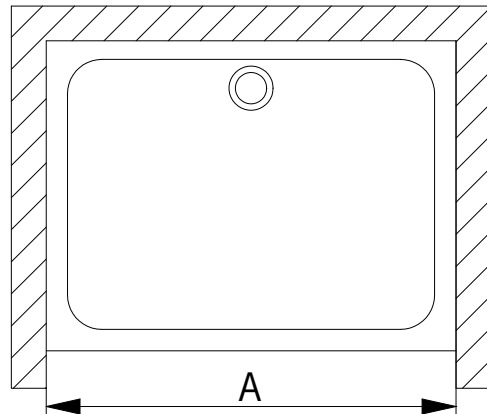

Duschwanne / shower tray/ receveur de douche / douchebak	A
1200 mm	1180 - 1210 mm
1400 mm	1380 - 1410 mm
1600 mm	1580 - 1610 mm

oder / or / ou / of

de Montage ohne Duschwanne

(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

en Mounting without shower tray


(Mounting on tile) (Middle of the glass)

fr Montage sans receveur de douche



(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

nl Montage zonder douchebak

(Montage op tegel) (midden van het glas)

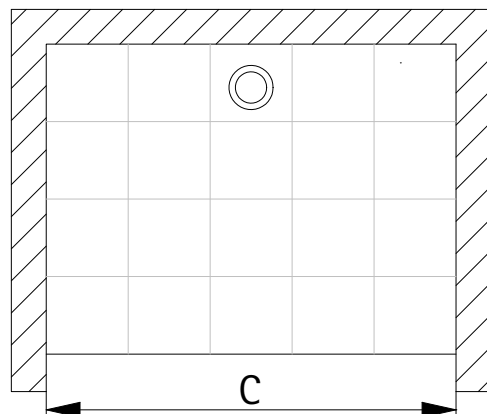

Version / Versie	C
1200 mm	1180 - 1210 mm
1400 mm	1380 - 1410 mm
1600 mm	1580 - 1610 mm

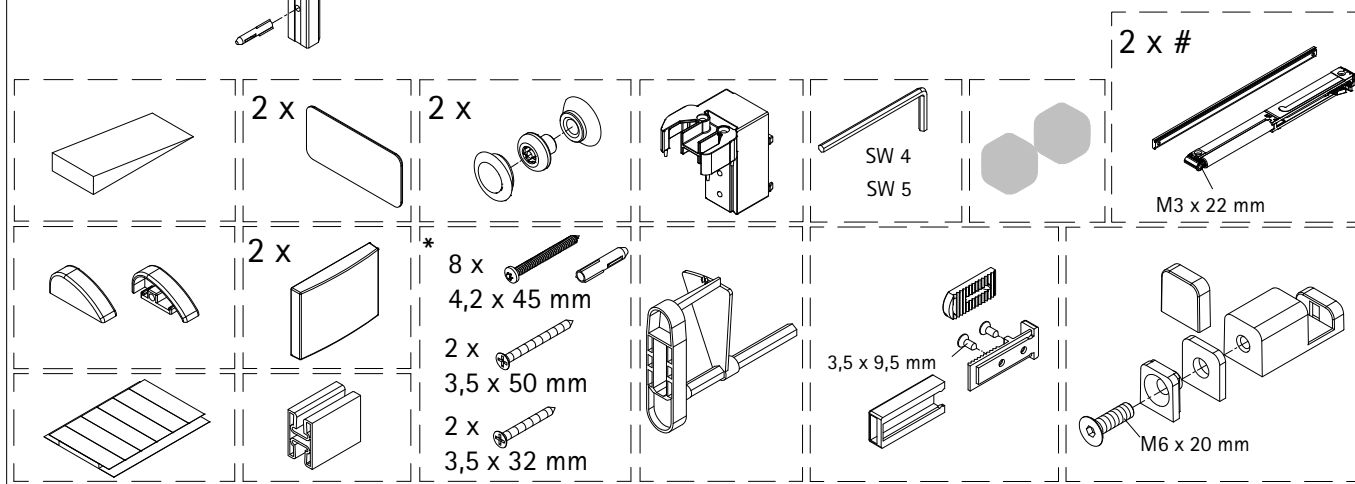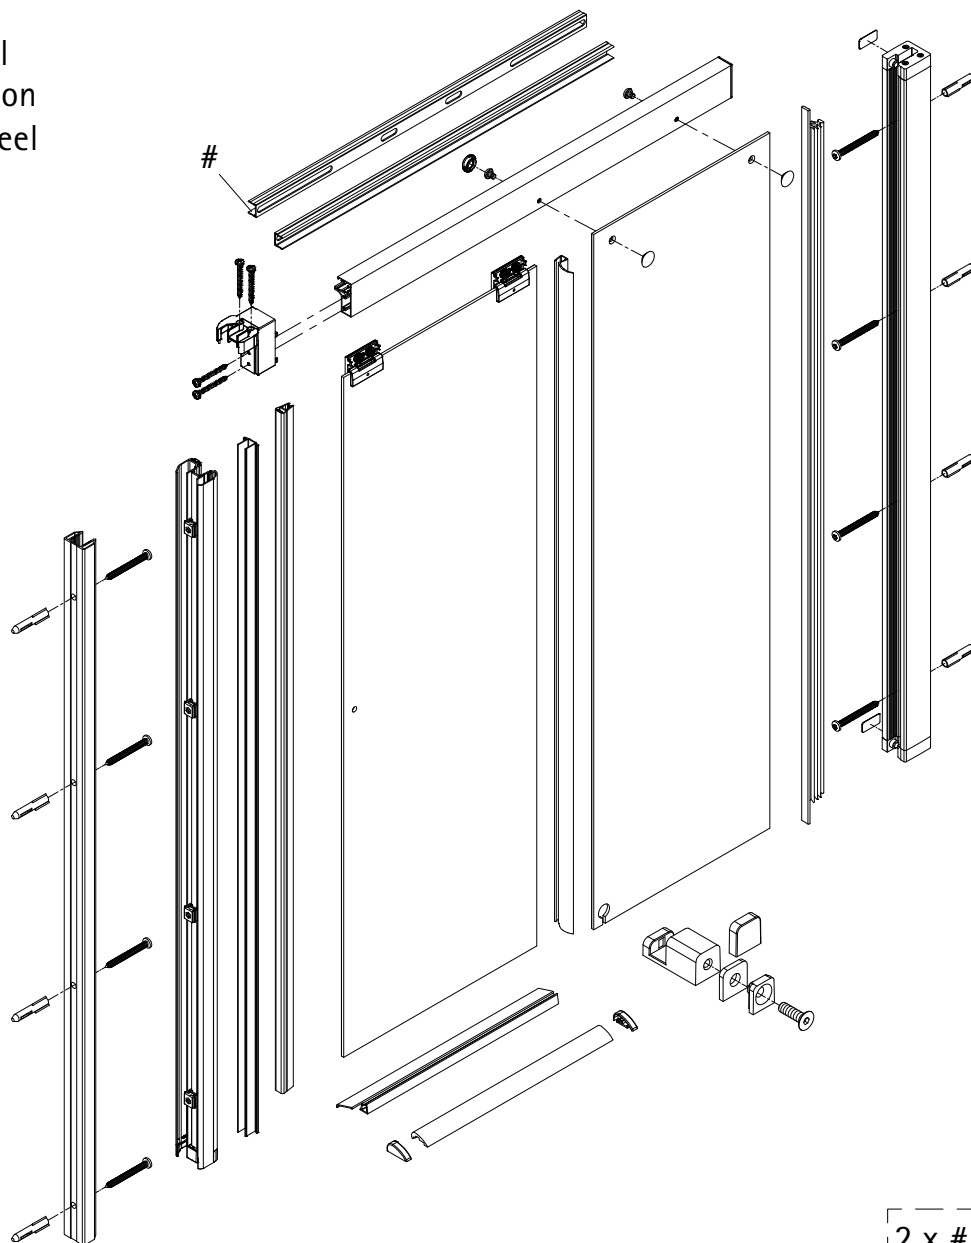


de Dieser universelle Schraubenbeutel wird für verschiedene Arten von Duschabtrennungen eingesetzt. Die eventuell überzähligen Teile sind deshalb nicht Fehler Ihres Montagevorganges. Wir bitten um Ihr Verständnis.


fr Le sachet de visserie universel est composé pour différents types de parois de douche. Les éventuelles pièces restantes ne proviennent donc pas d'une erreur de montage de votre part. Nous comptons sur votre compréhension.

nl Dit universele schroevenpakket wordt voor diverse types douchecabines gebruikt. Eventueel overtoollige onderdelen, betekent niet dat er een fout zou zijn gemsskt bij de assemblage.
Wij vragen hiervoor uw begrip.



BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOLS NEEDED
 OUTILLAGE NÉCESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

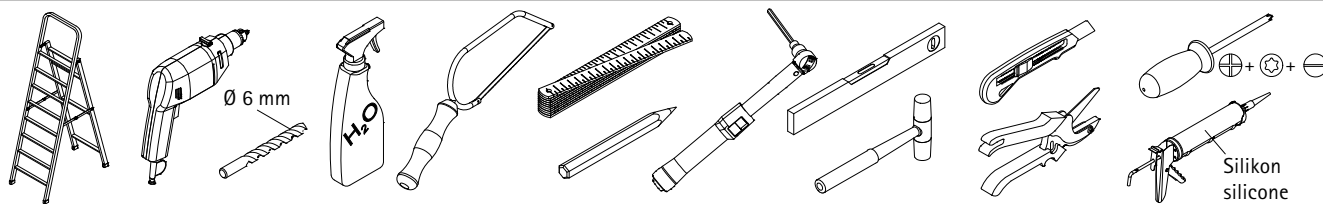



MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

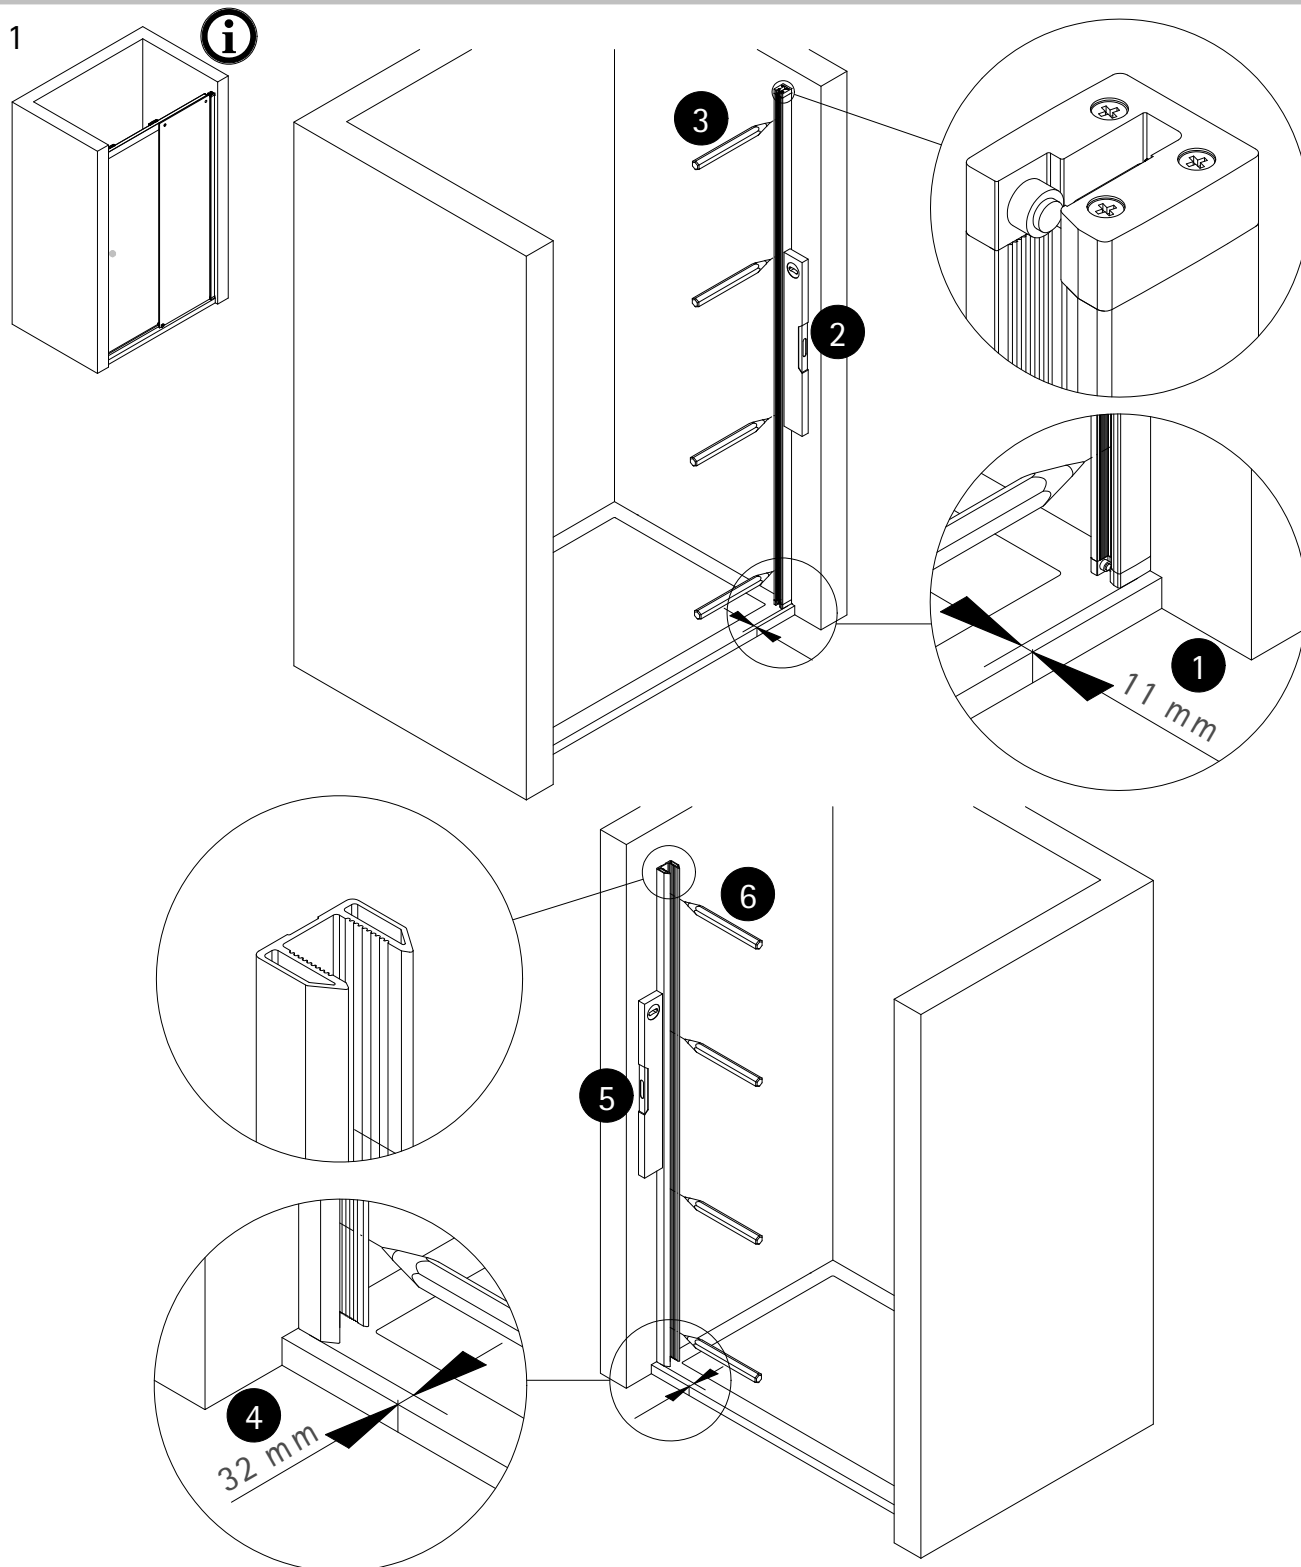


2

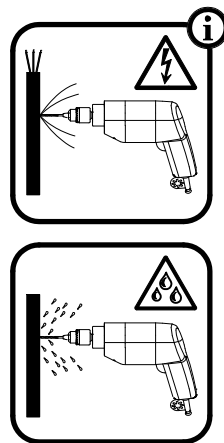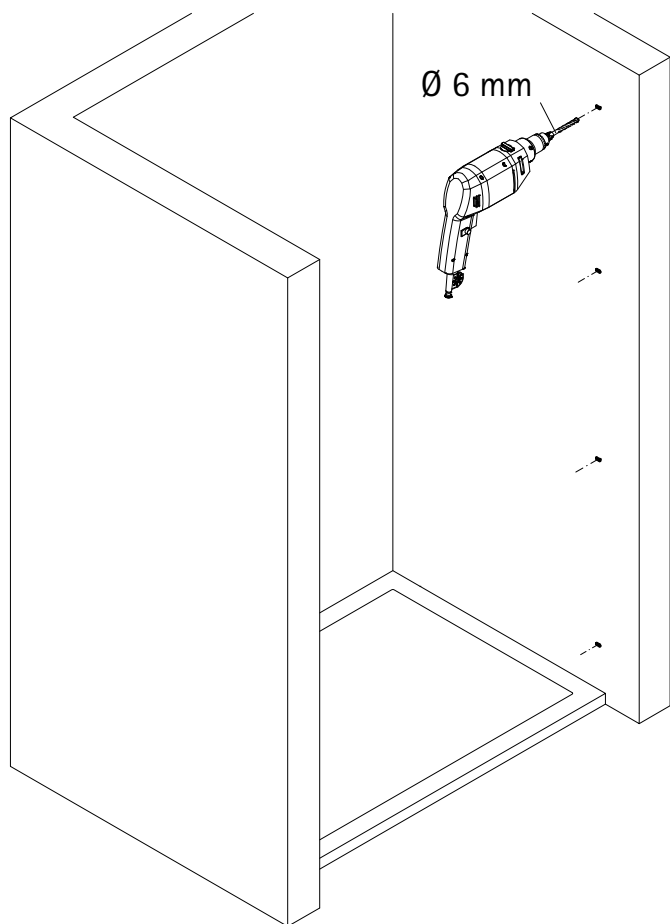


3

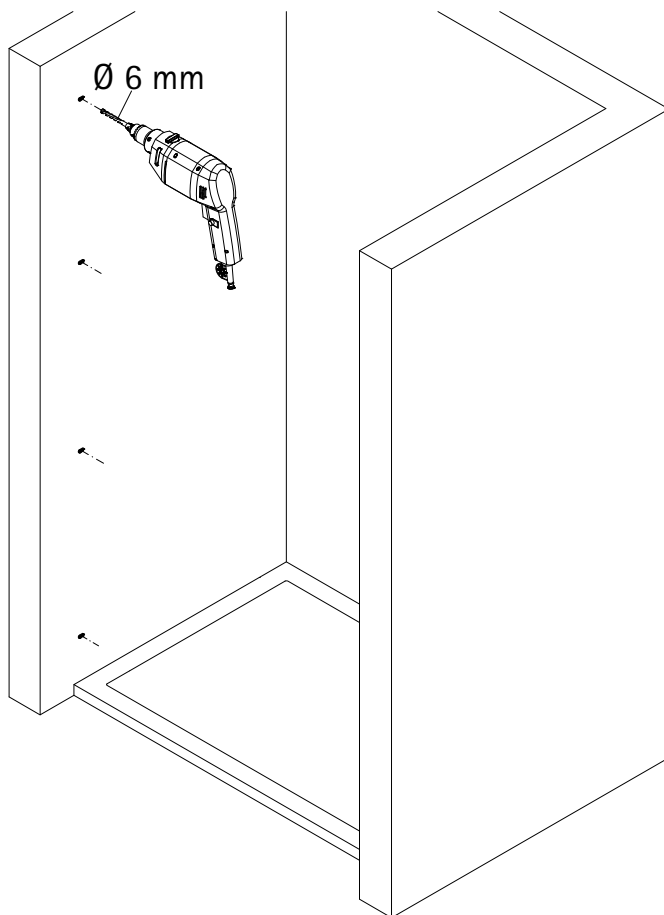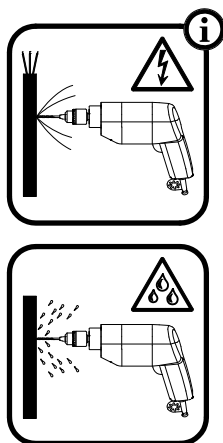


4

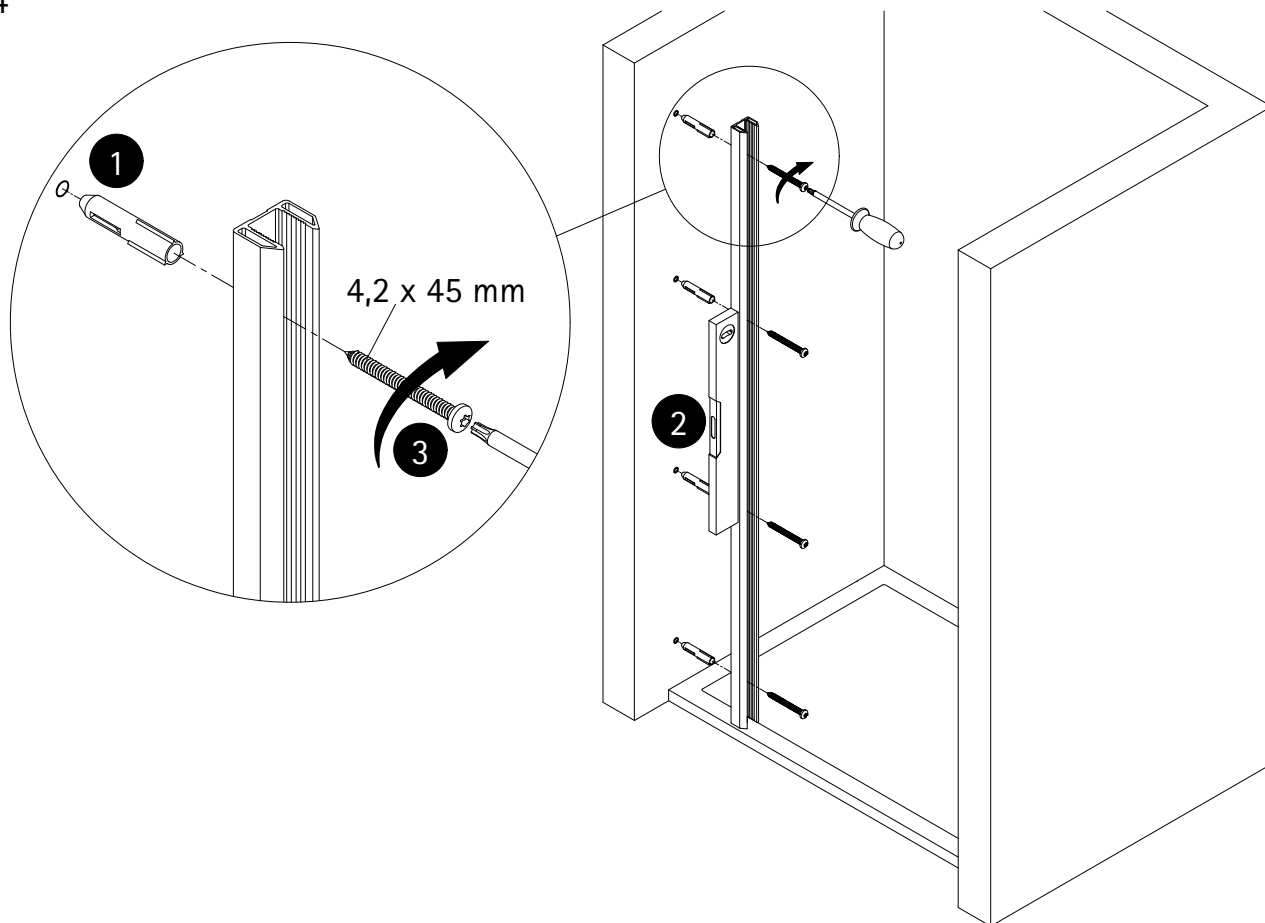


5

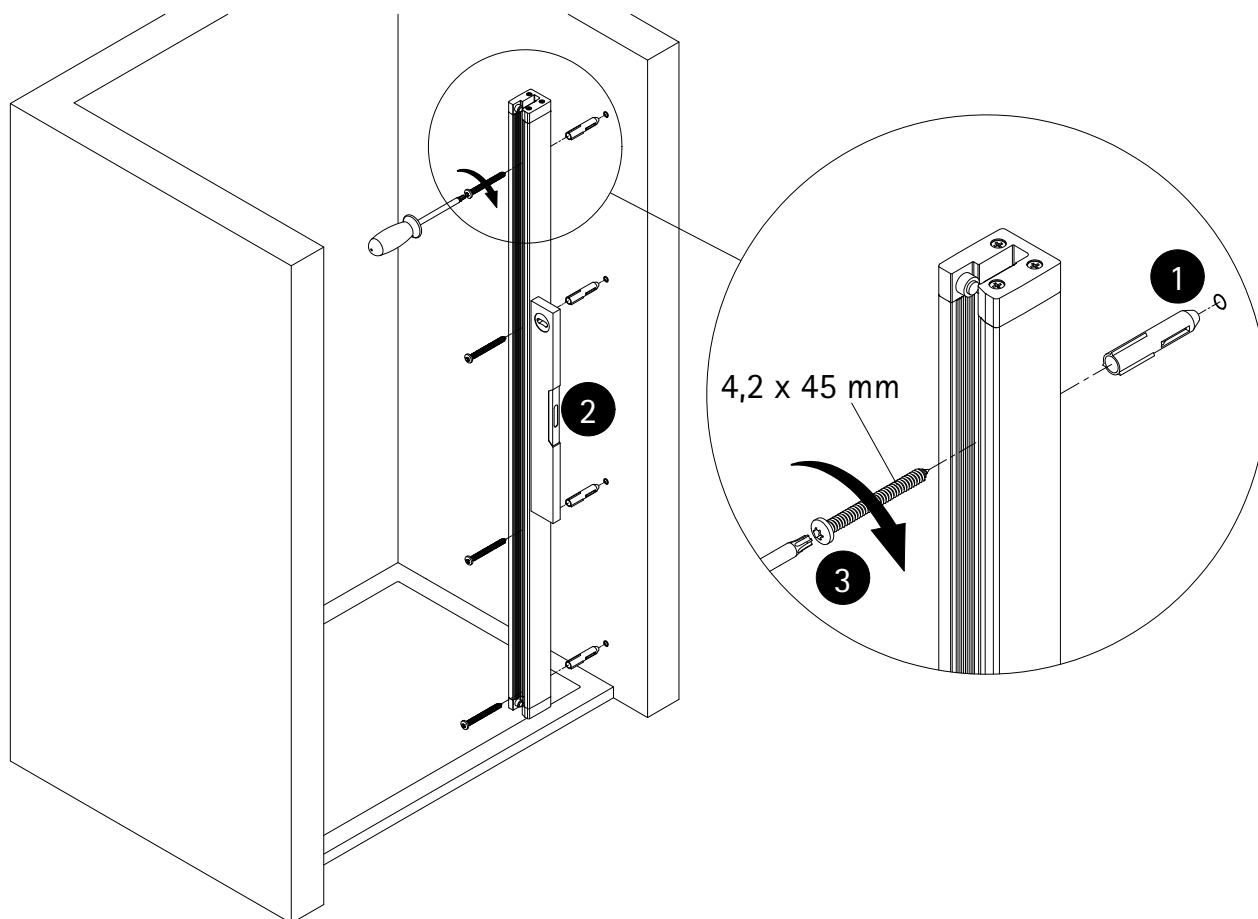


6

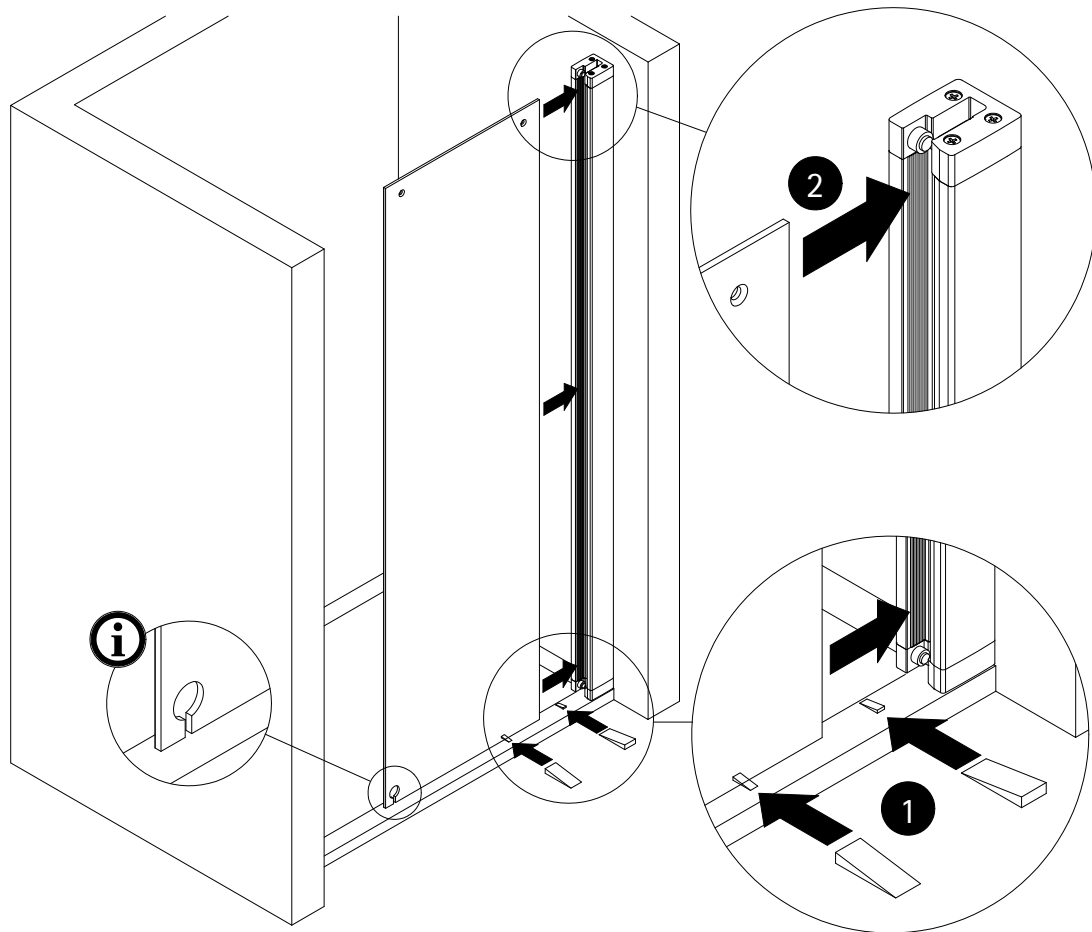


7

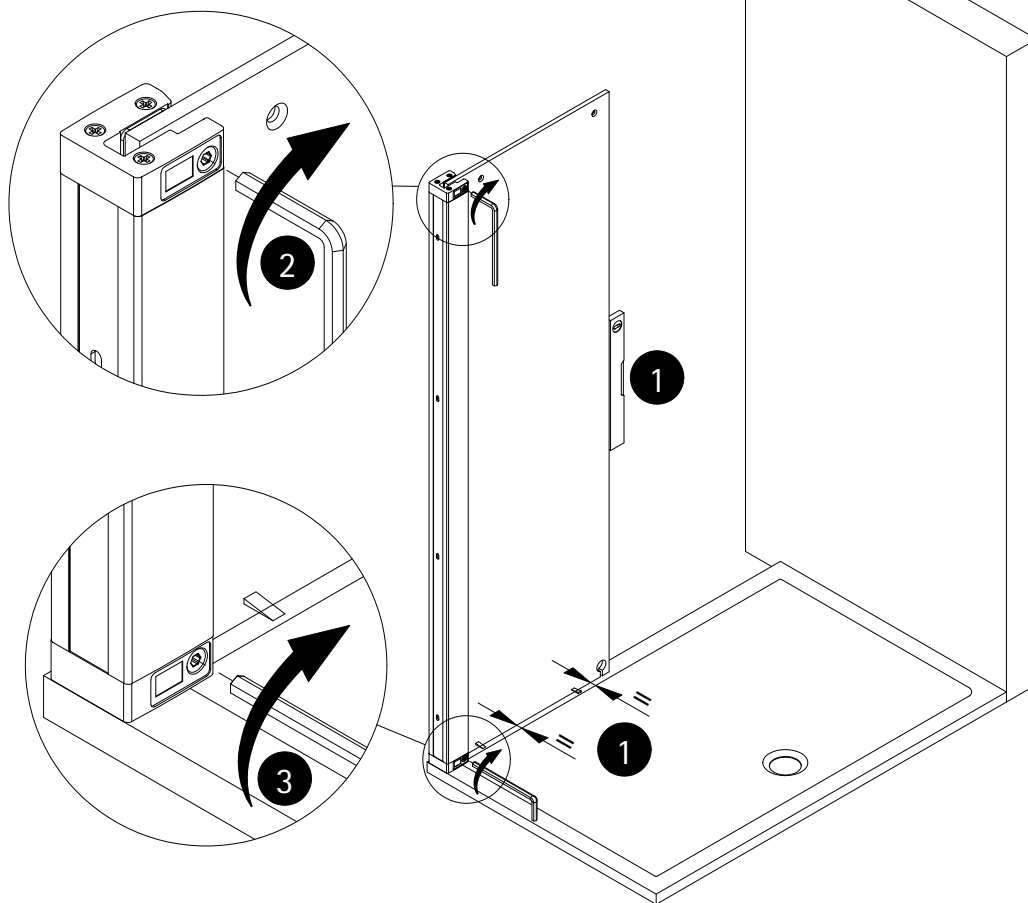


8

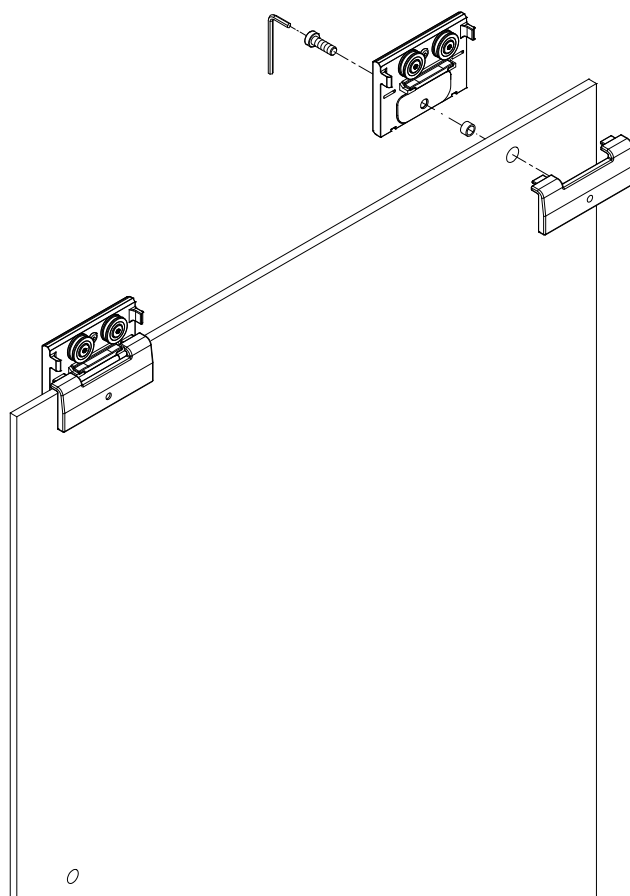


9

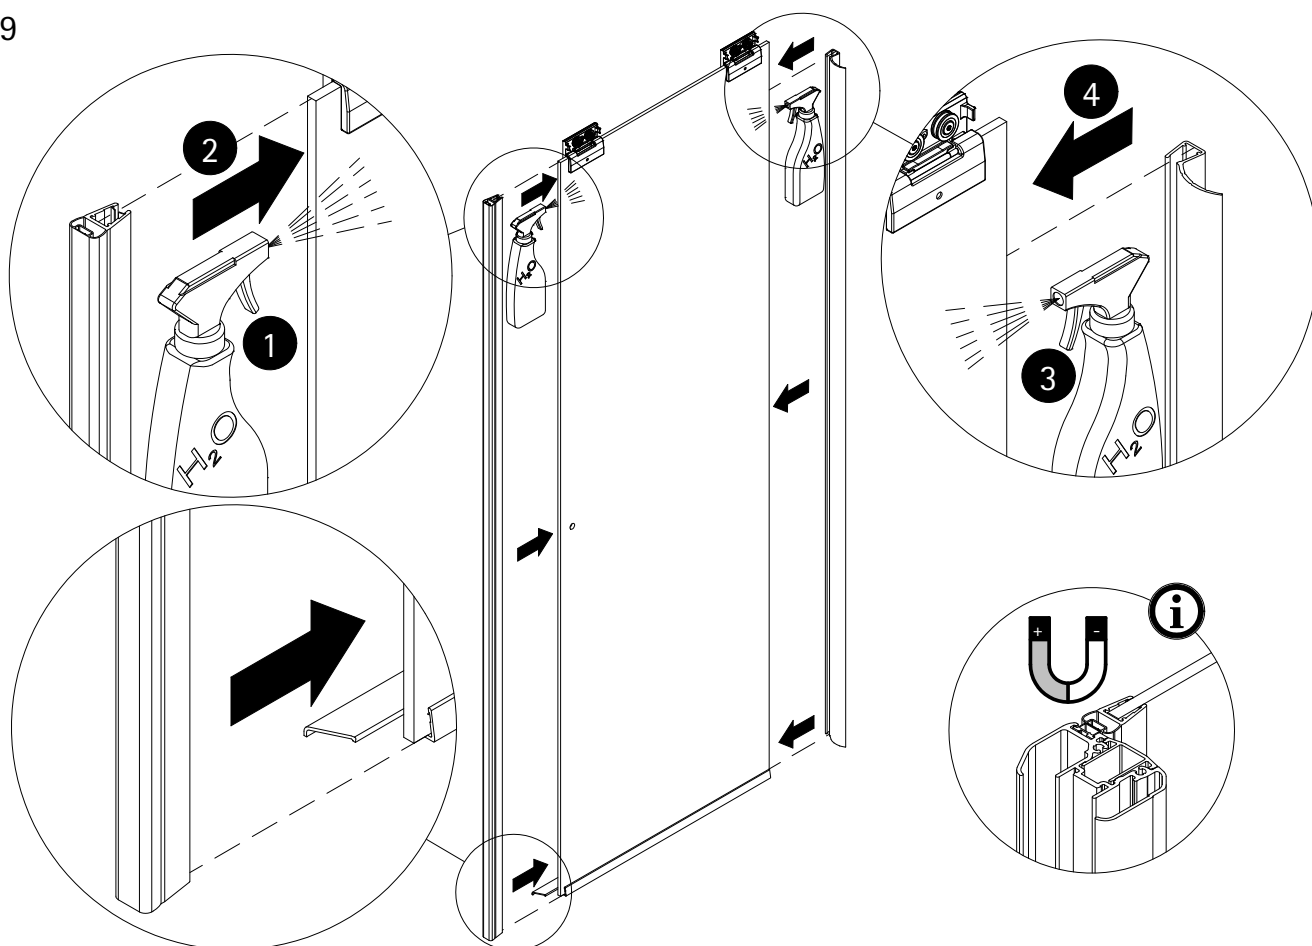


10

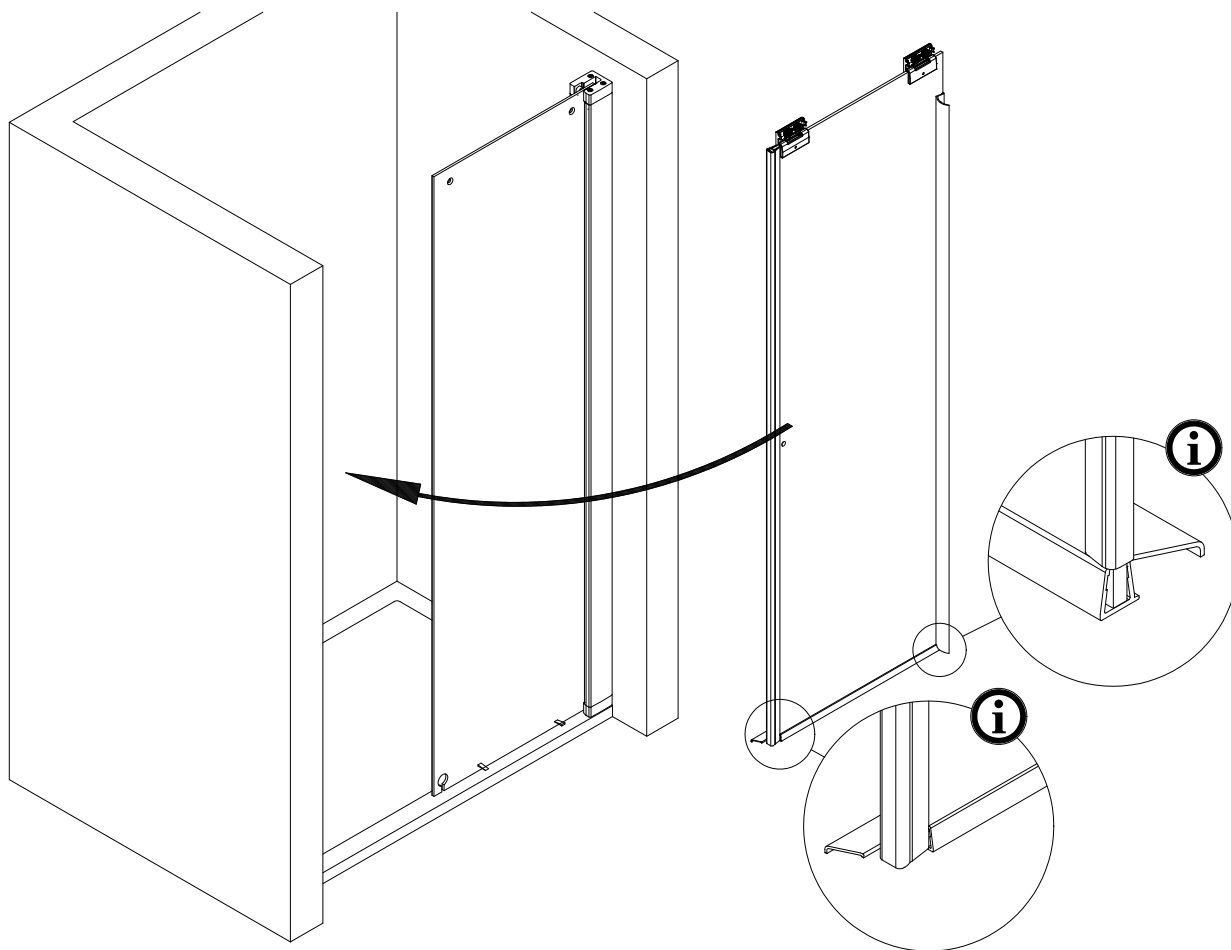


11

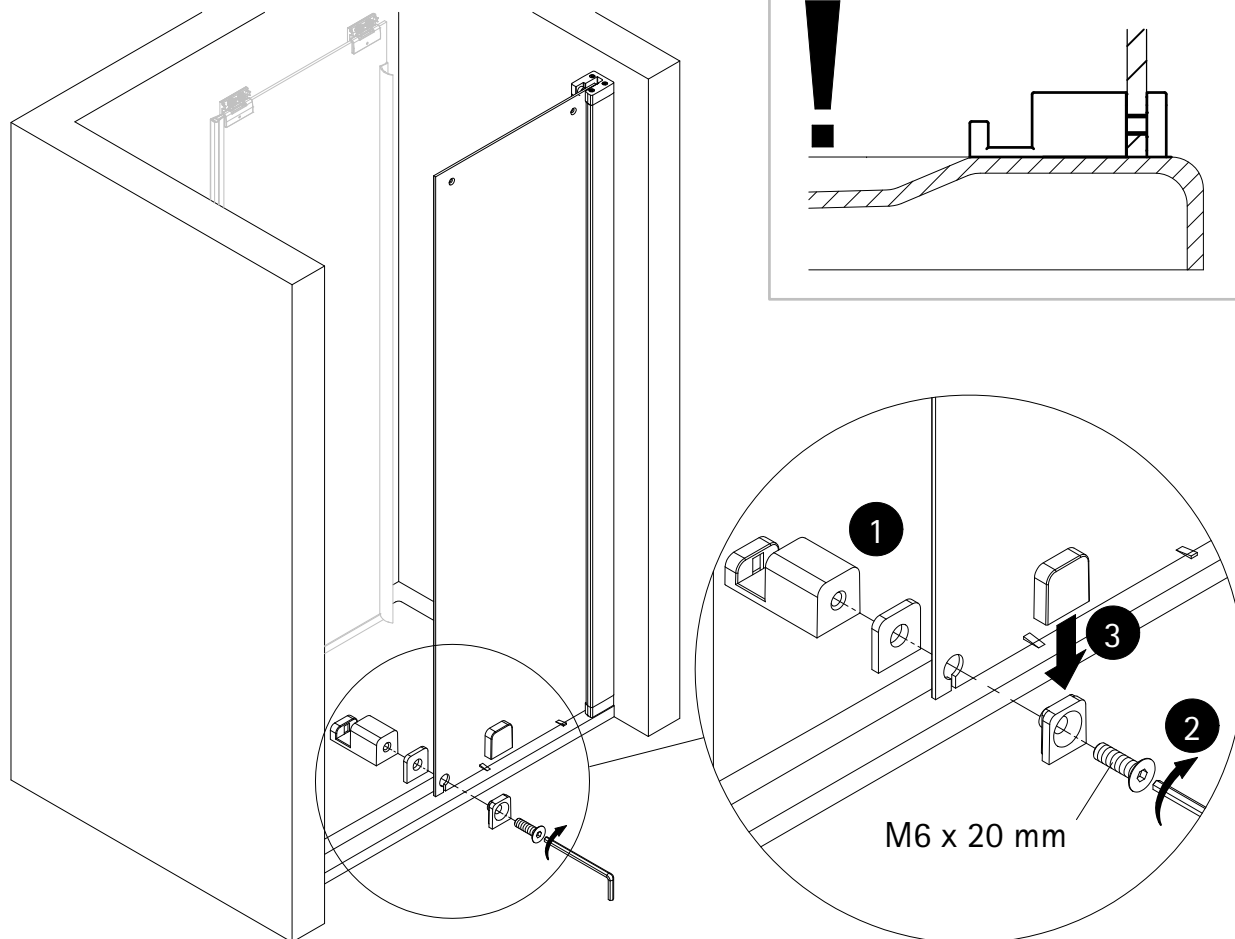


12

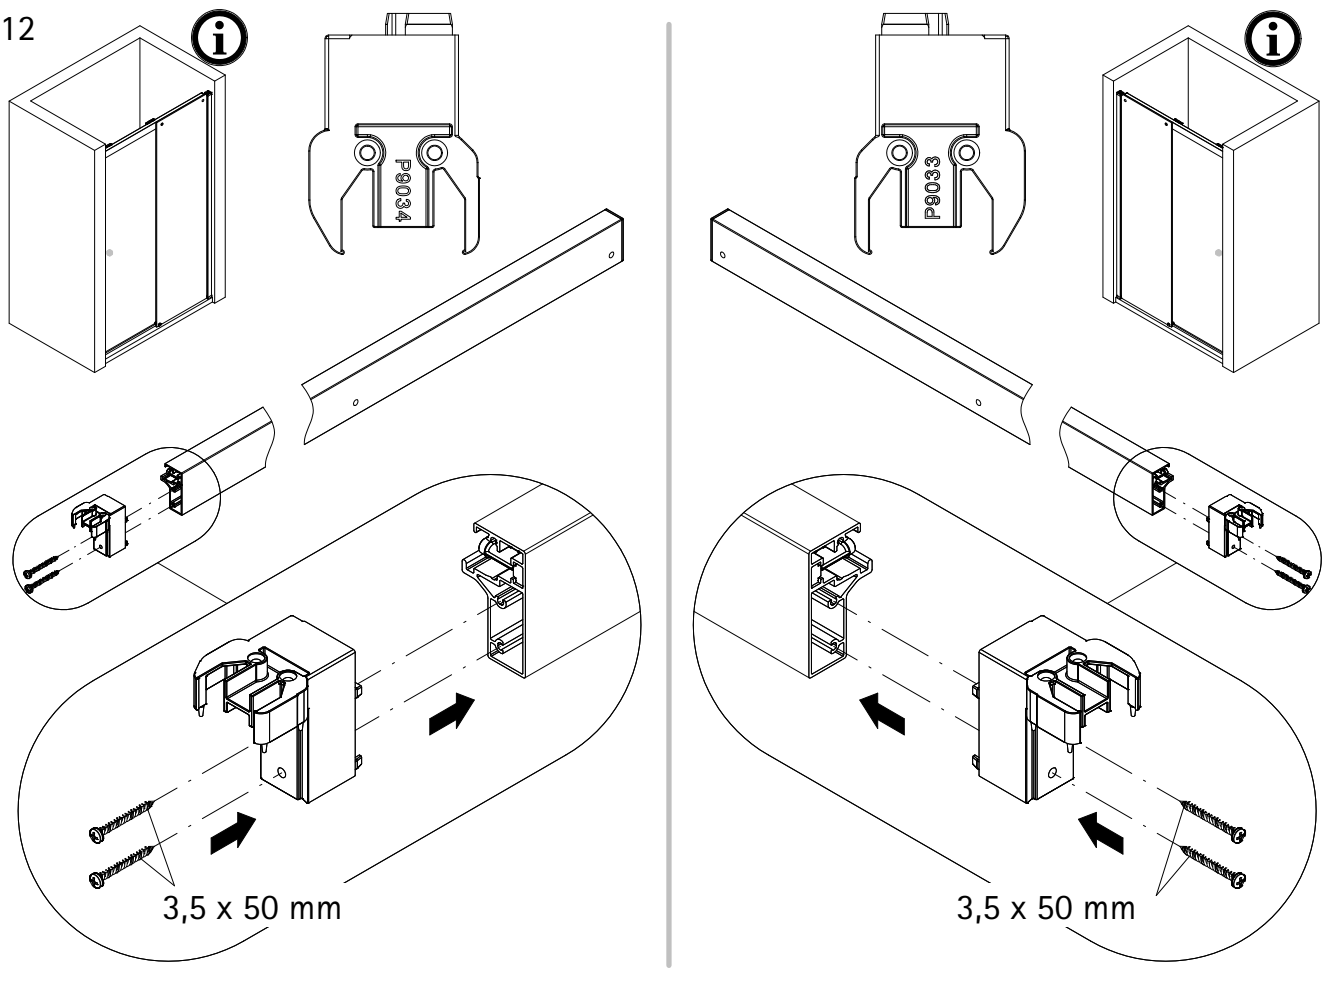


13

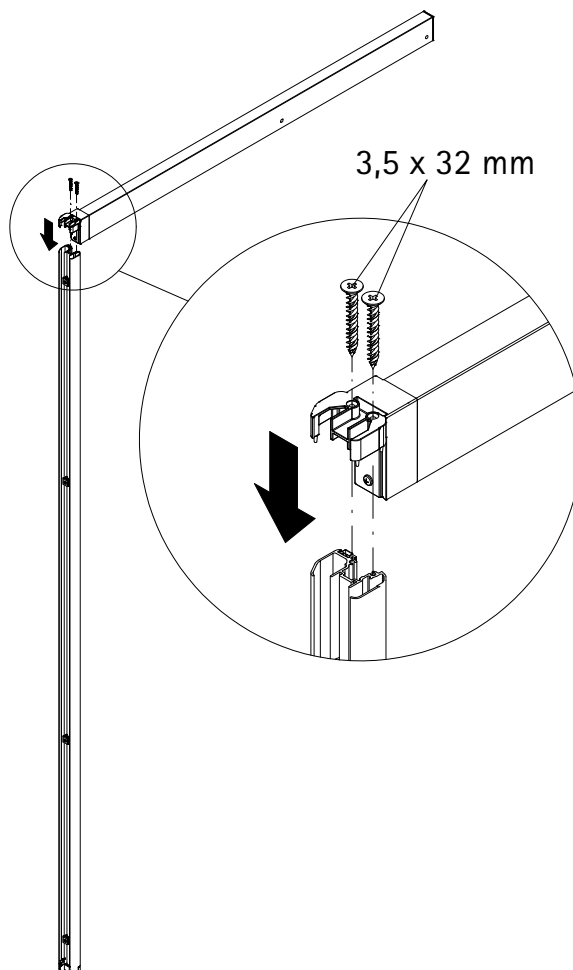


14

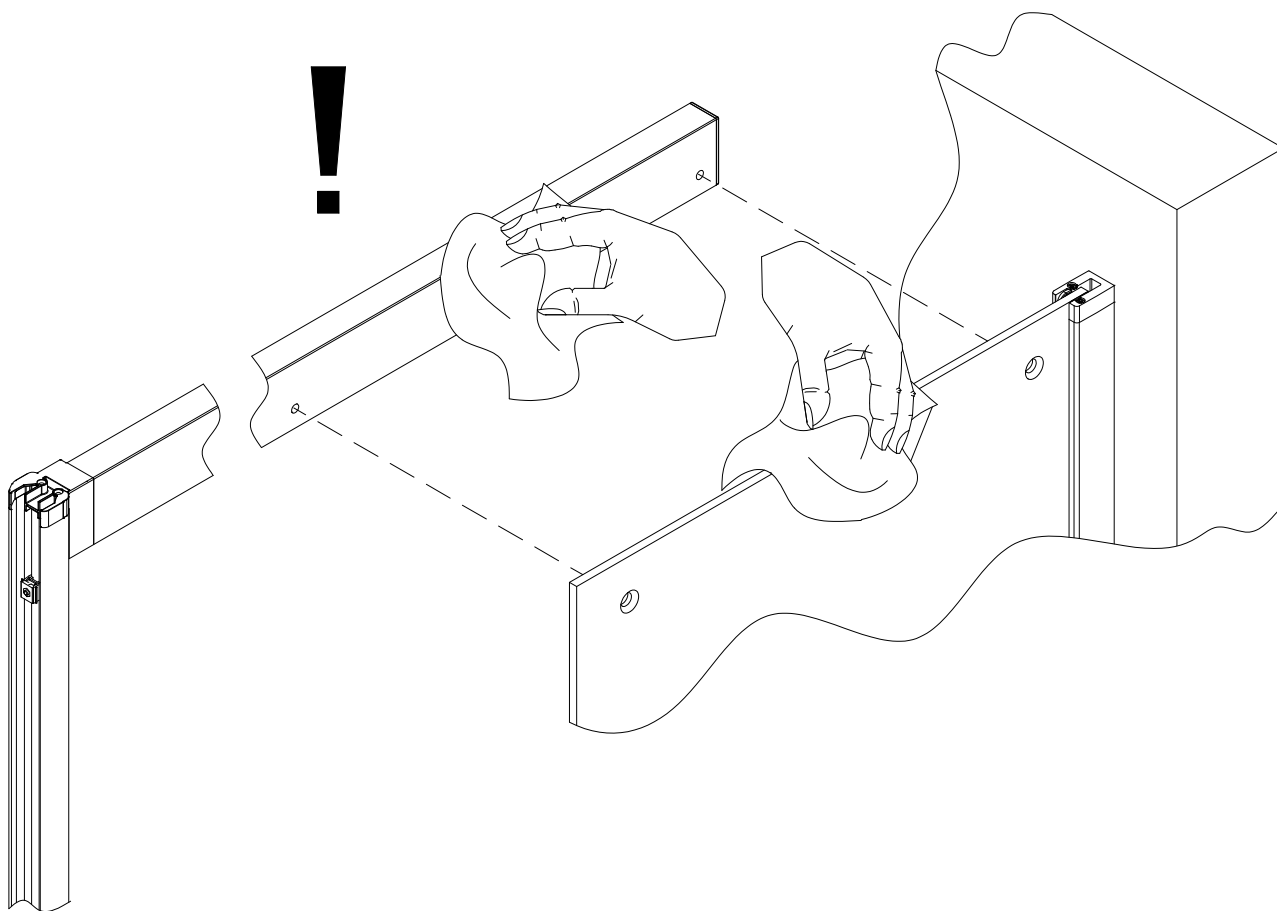


15

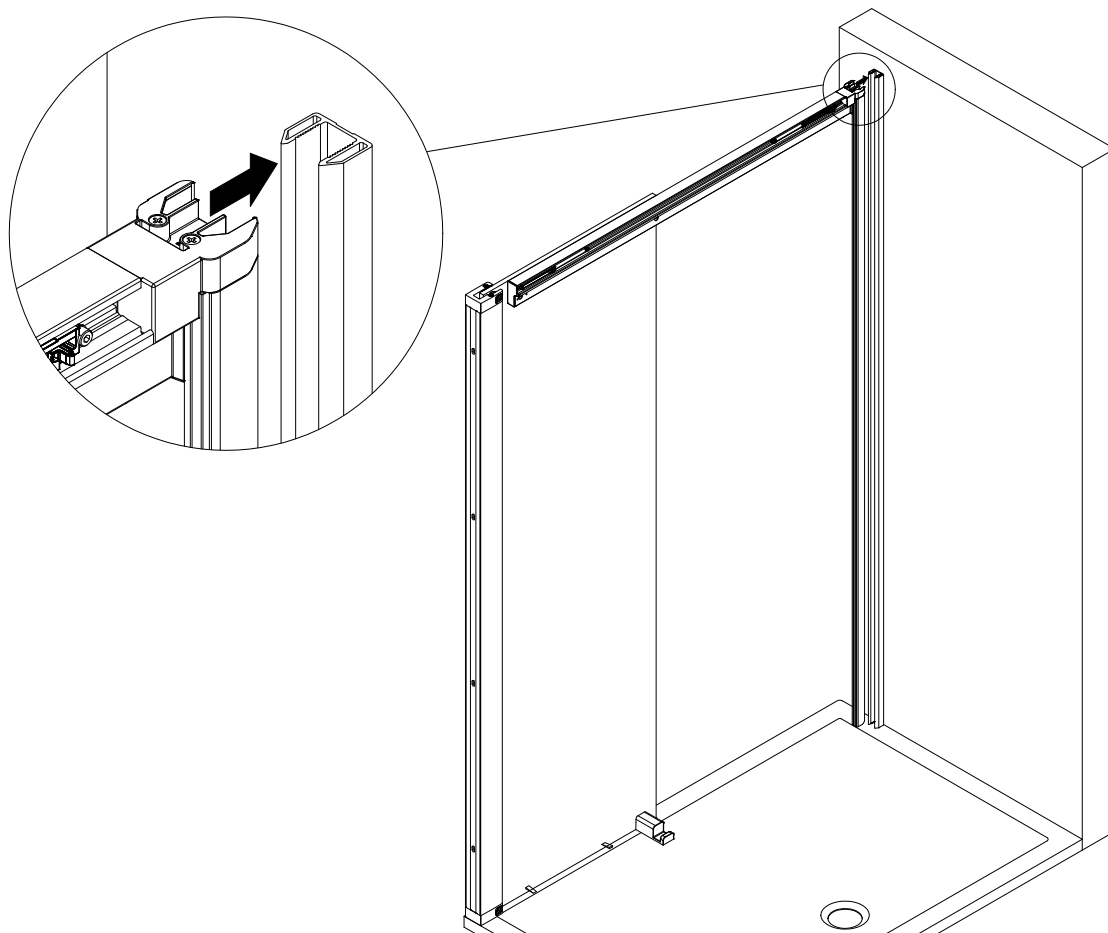


16

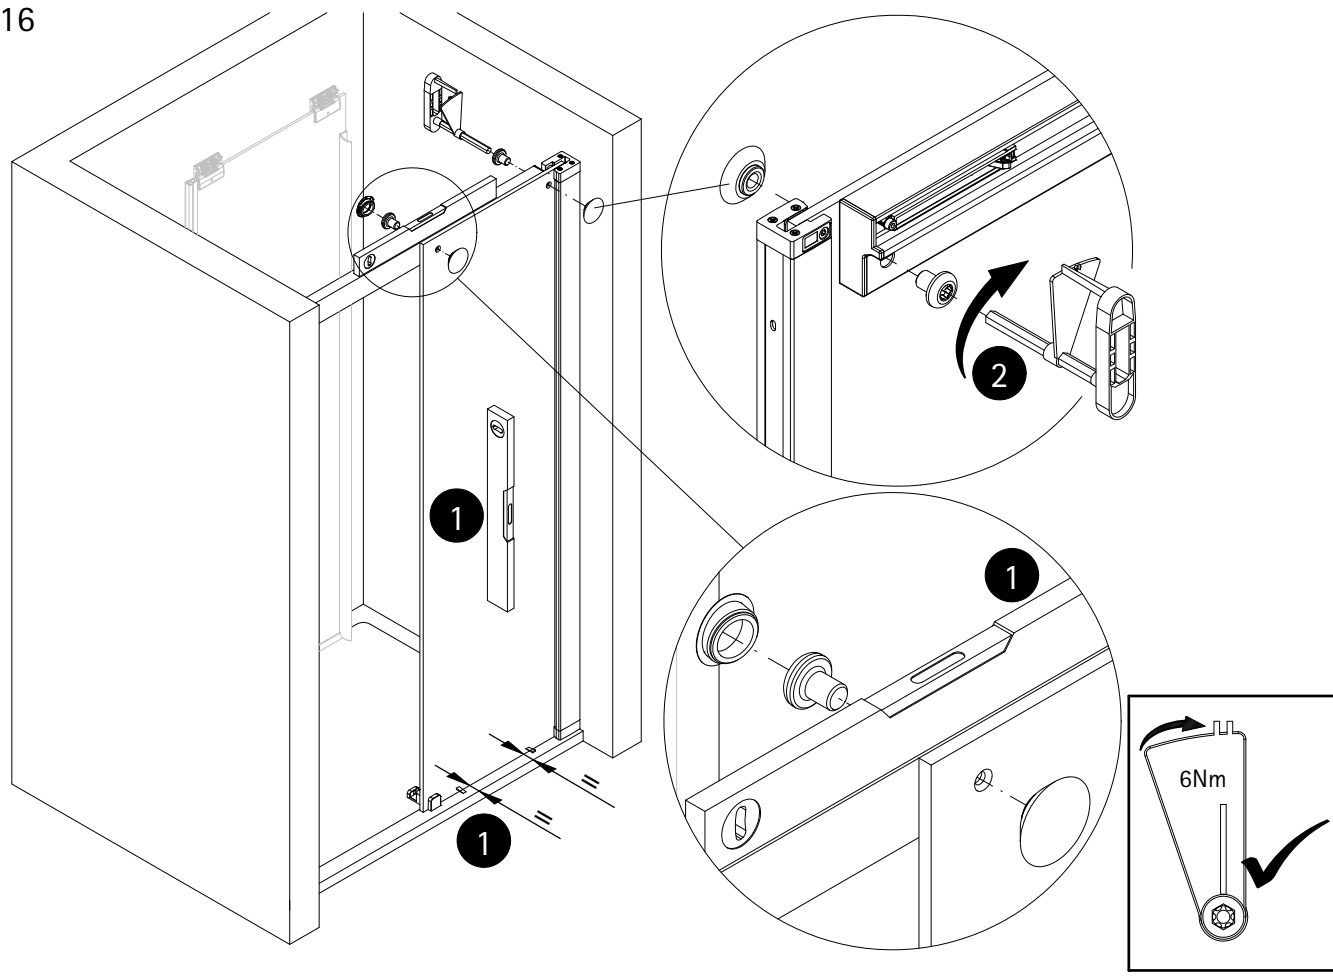


17

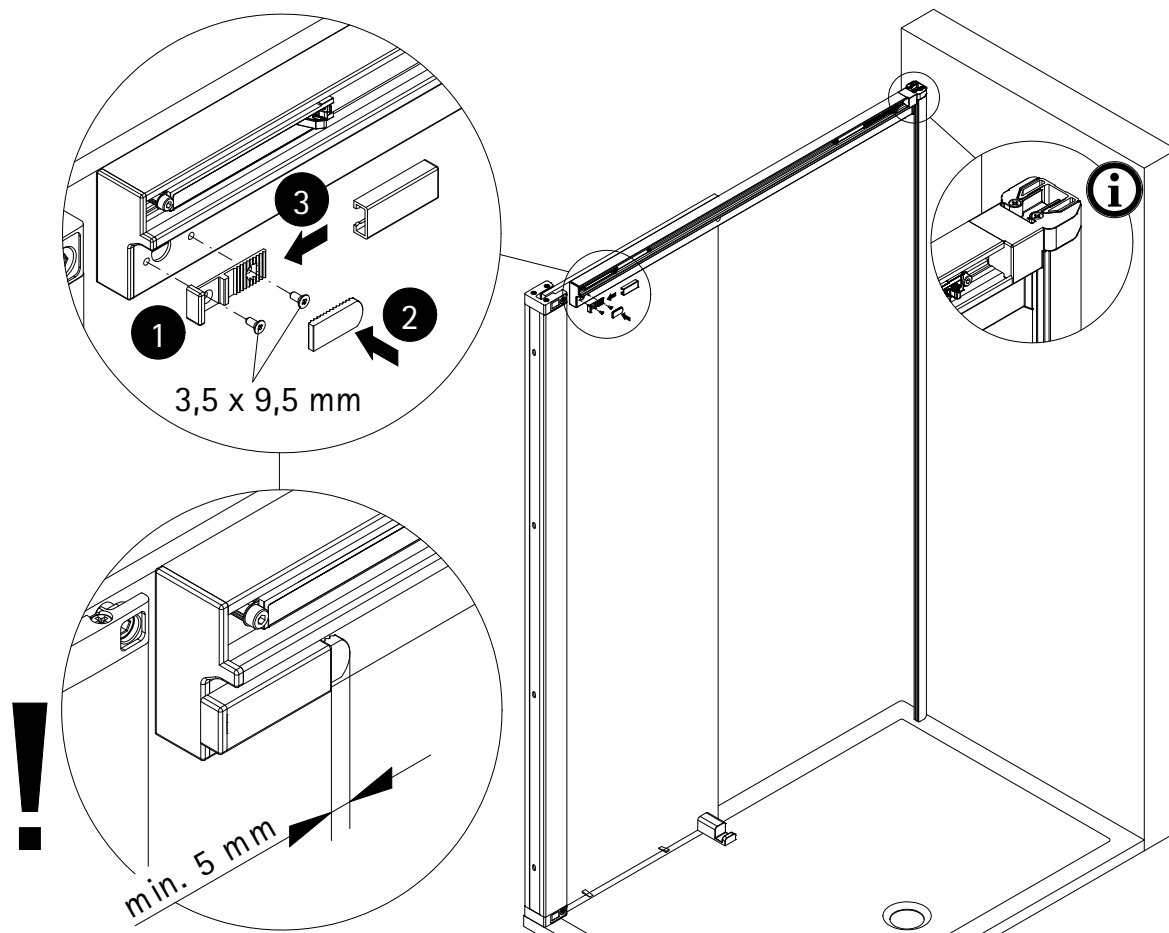


18

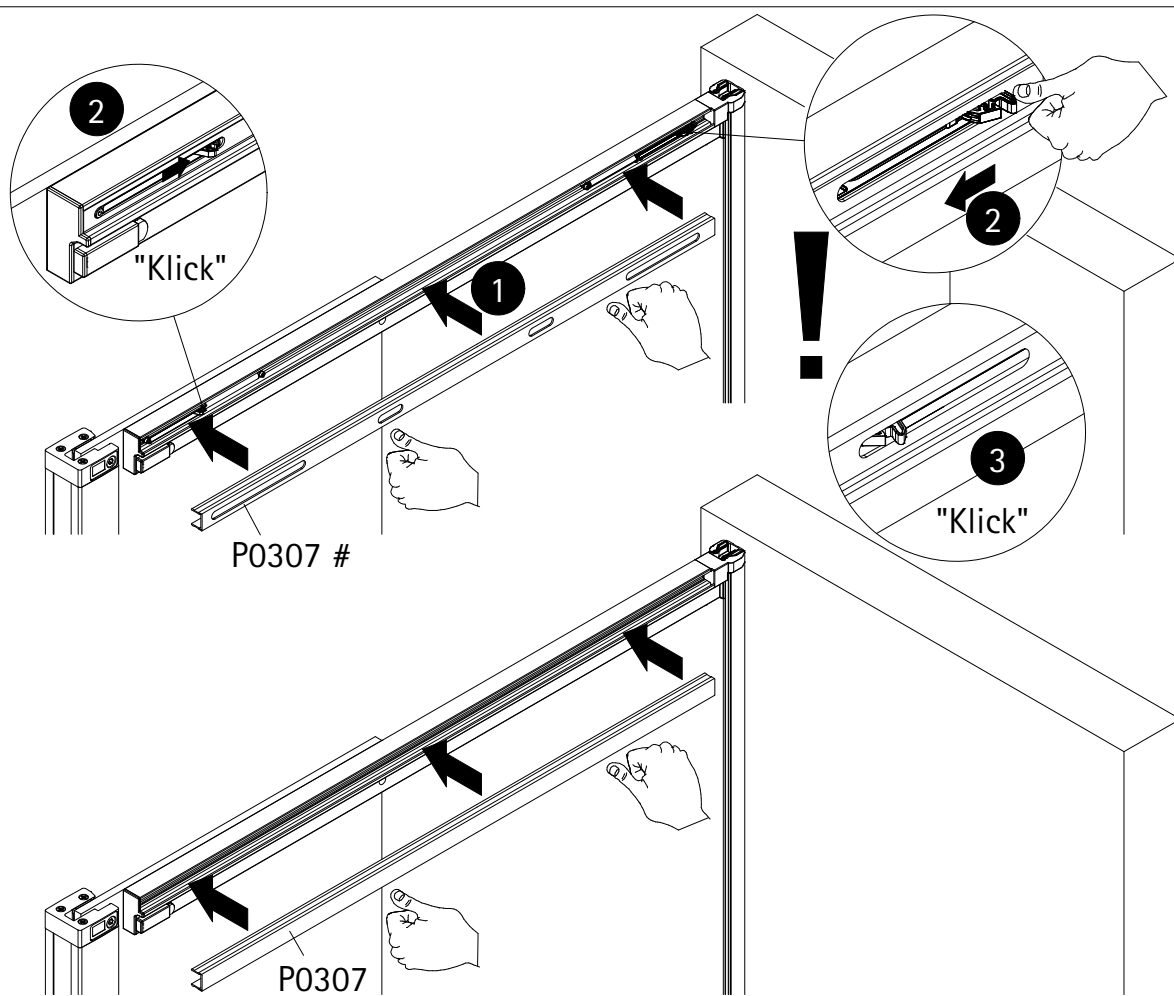


19

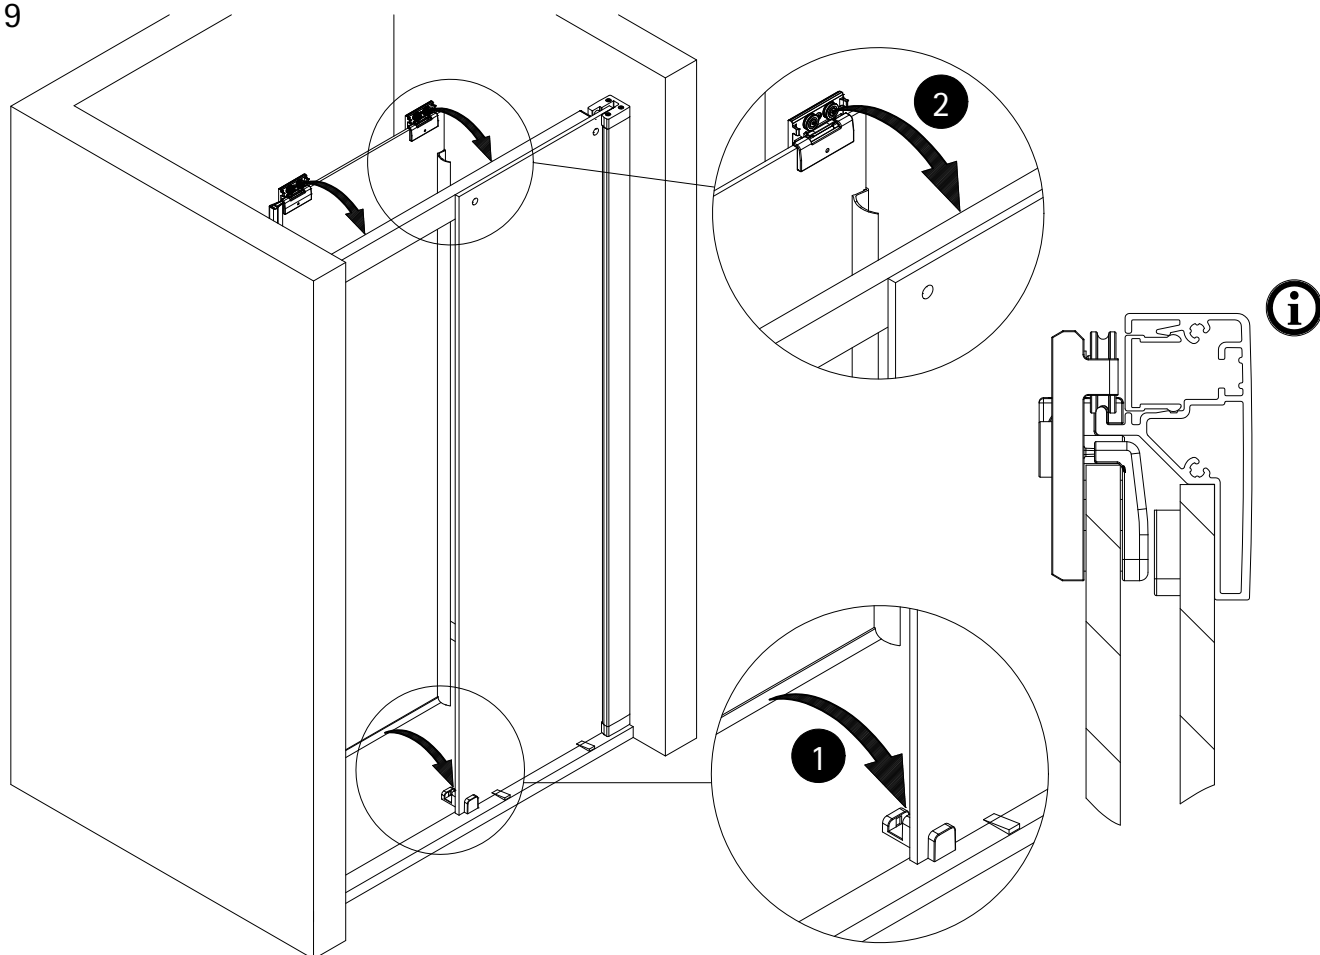


20

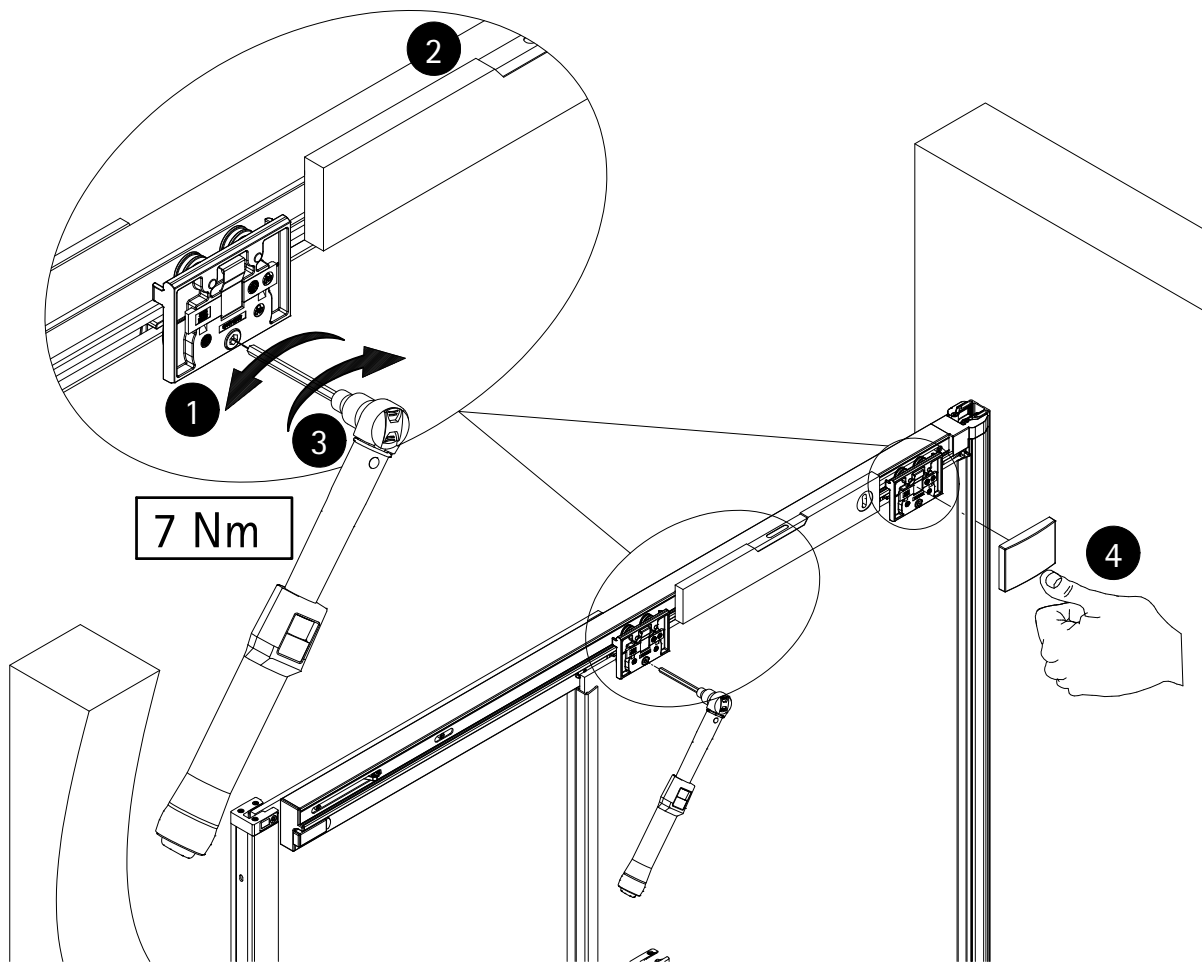


21

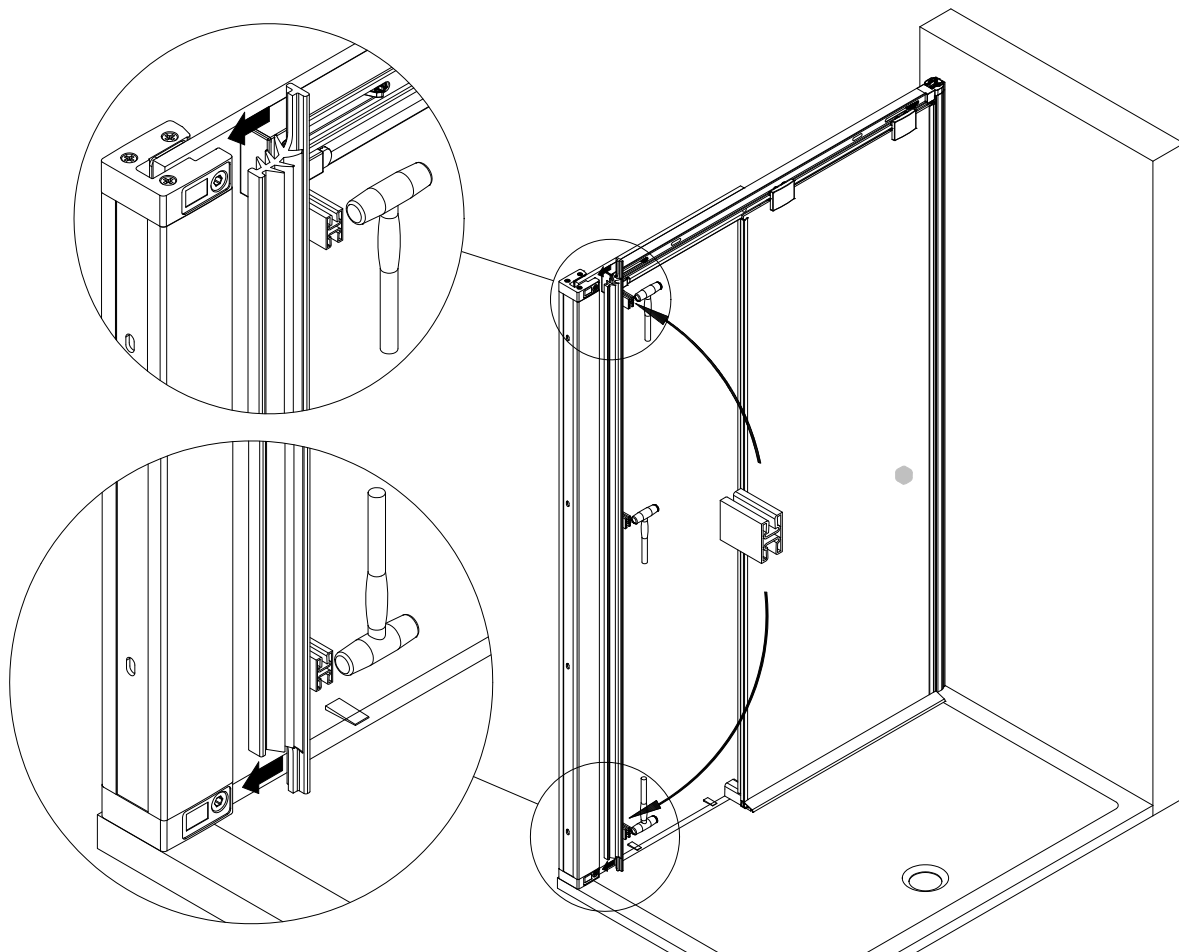


22

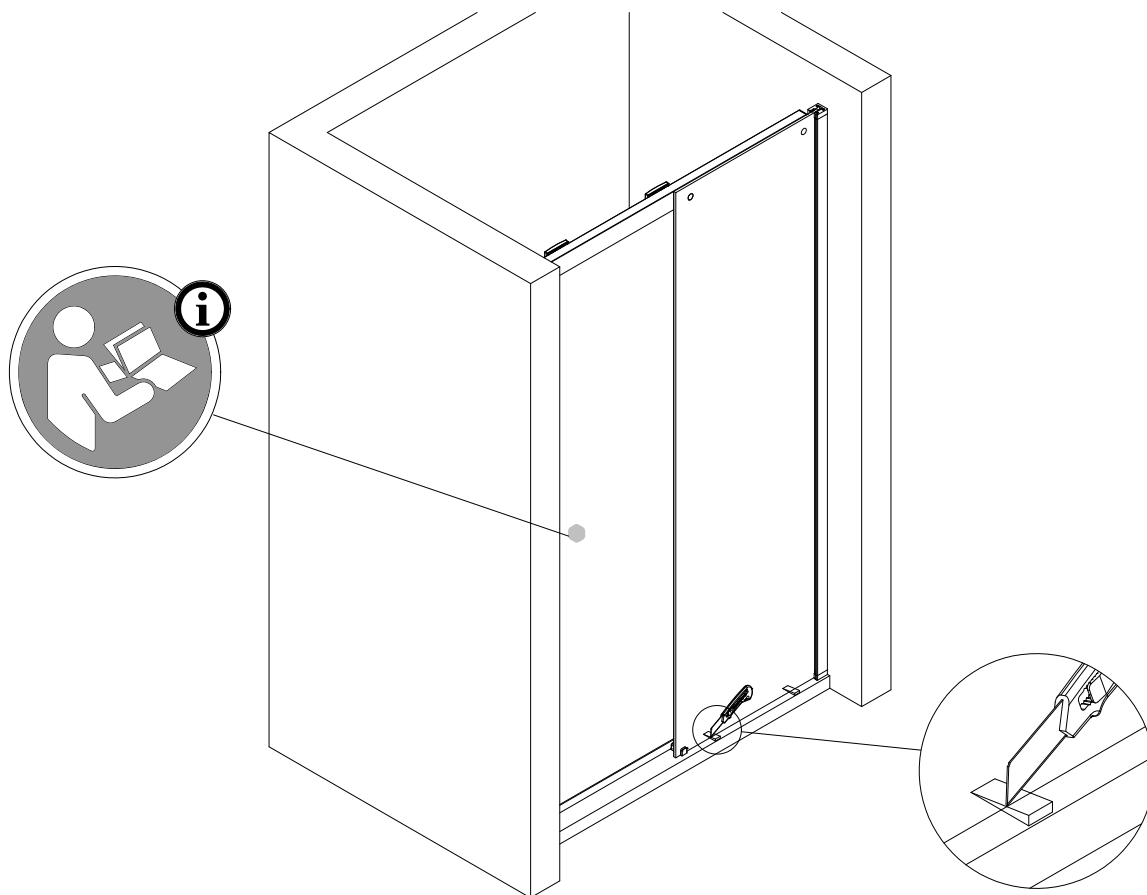


23

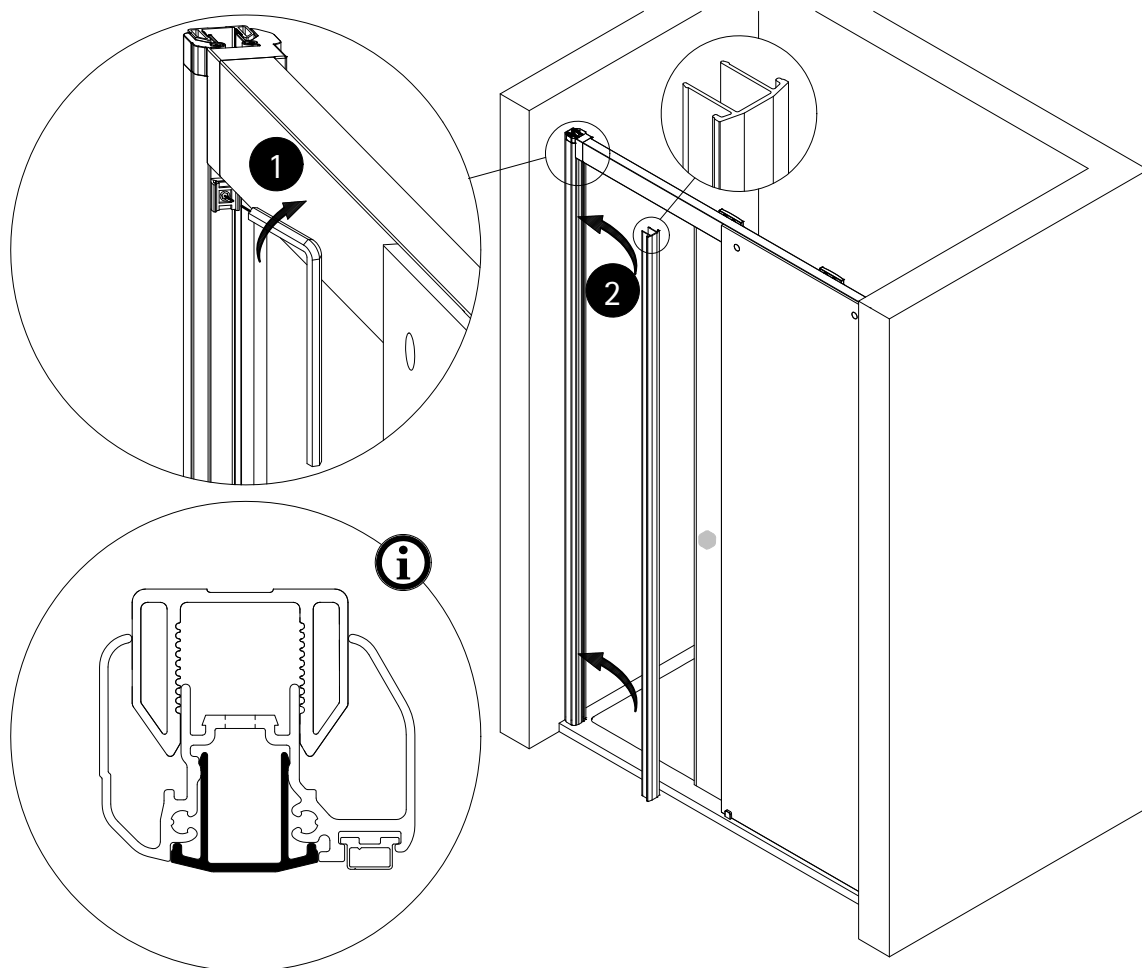



24

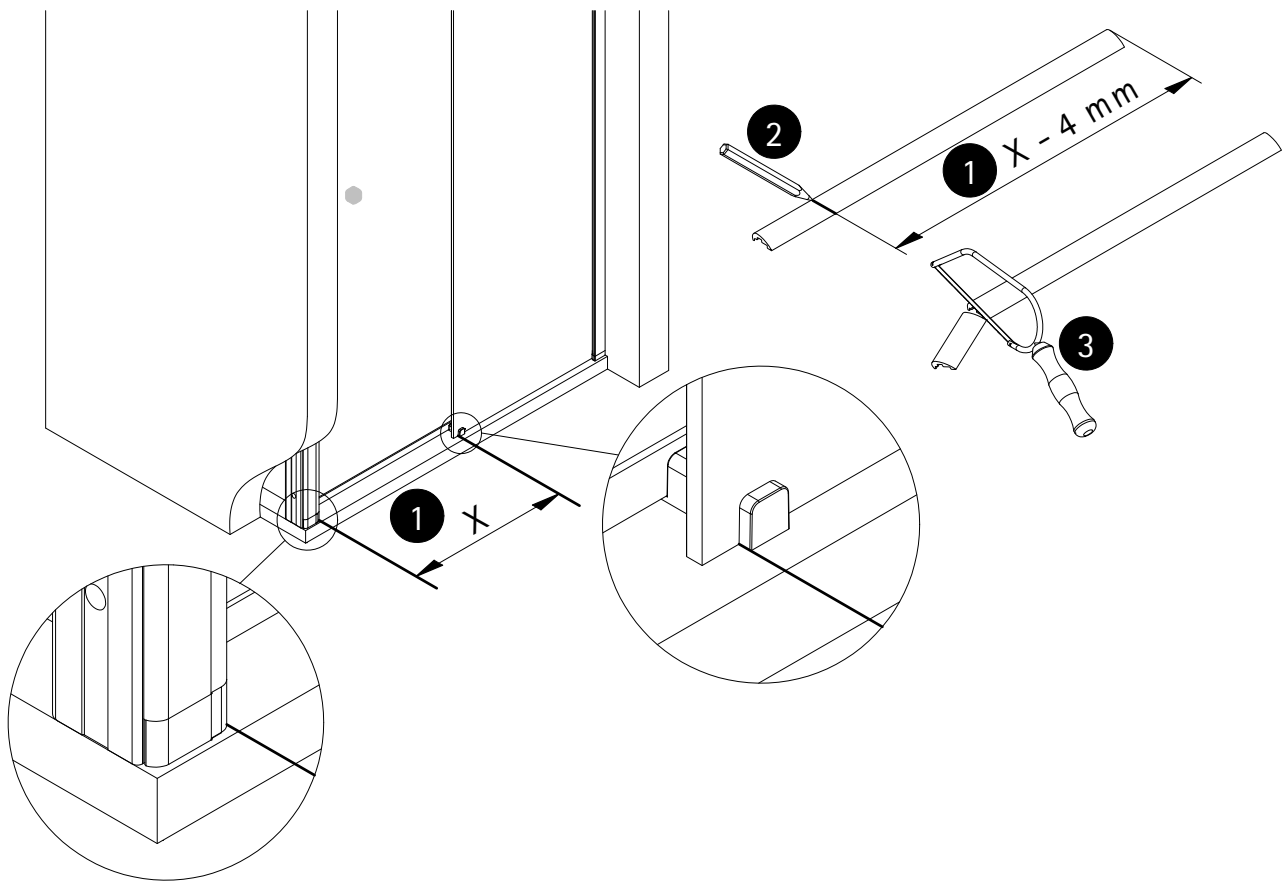

25

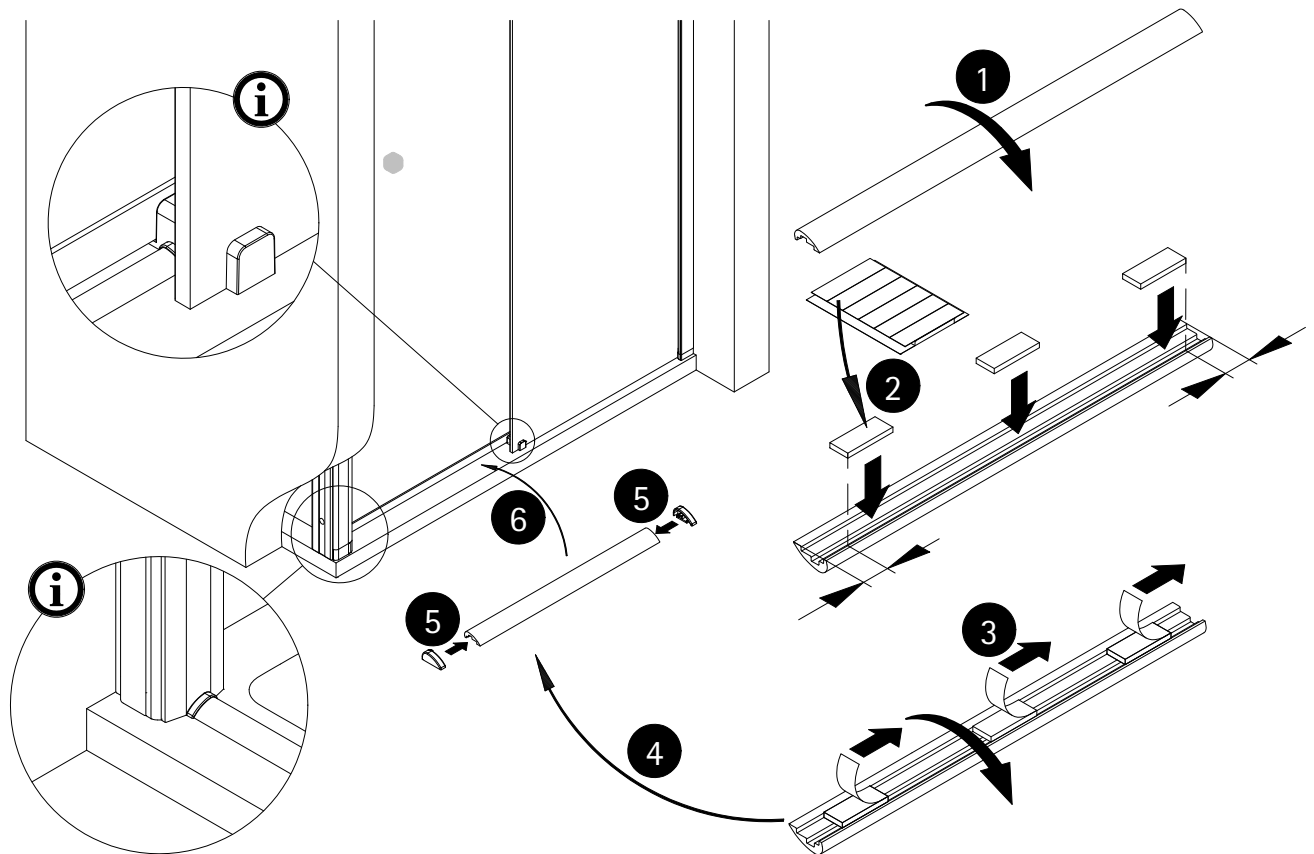


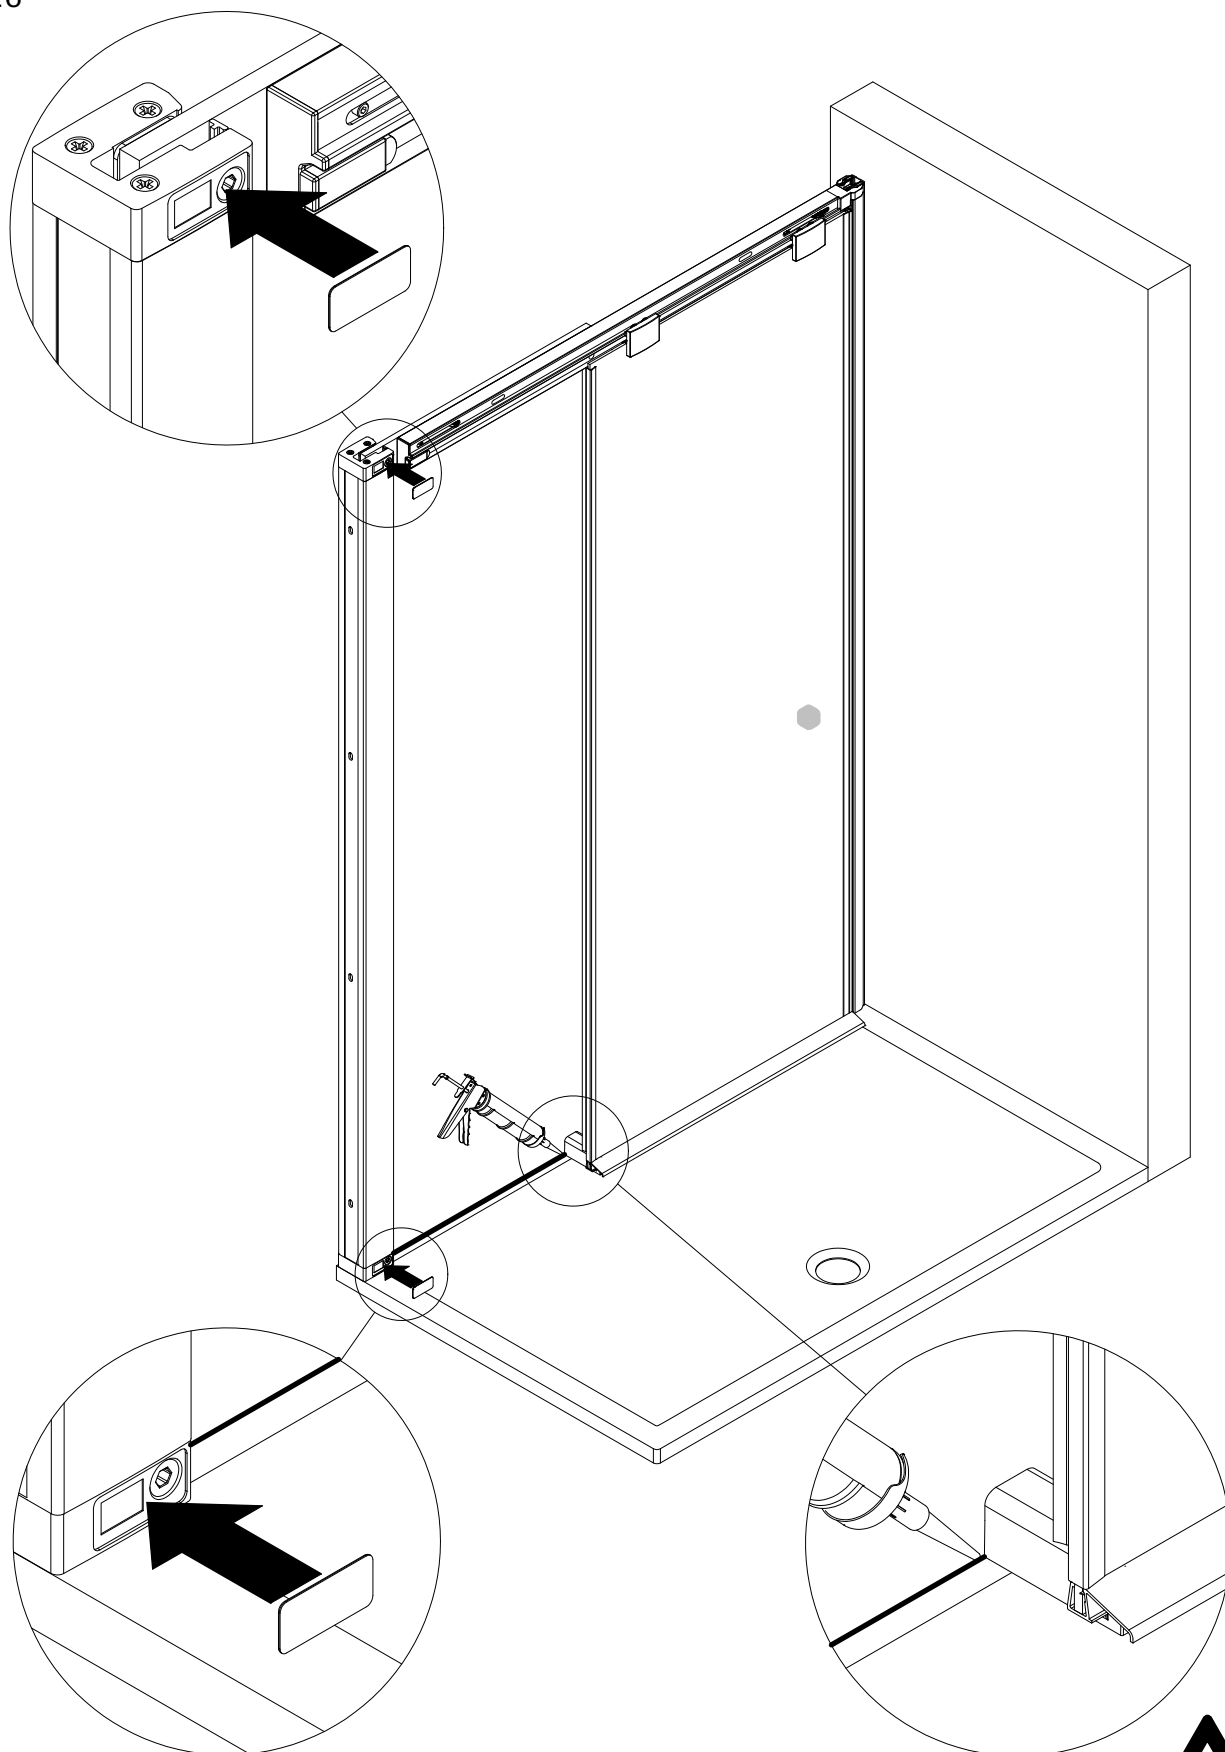


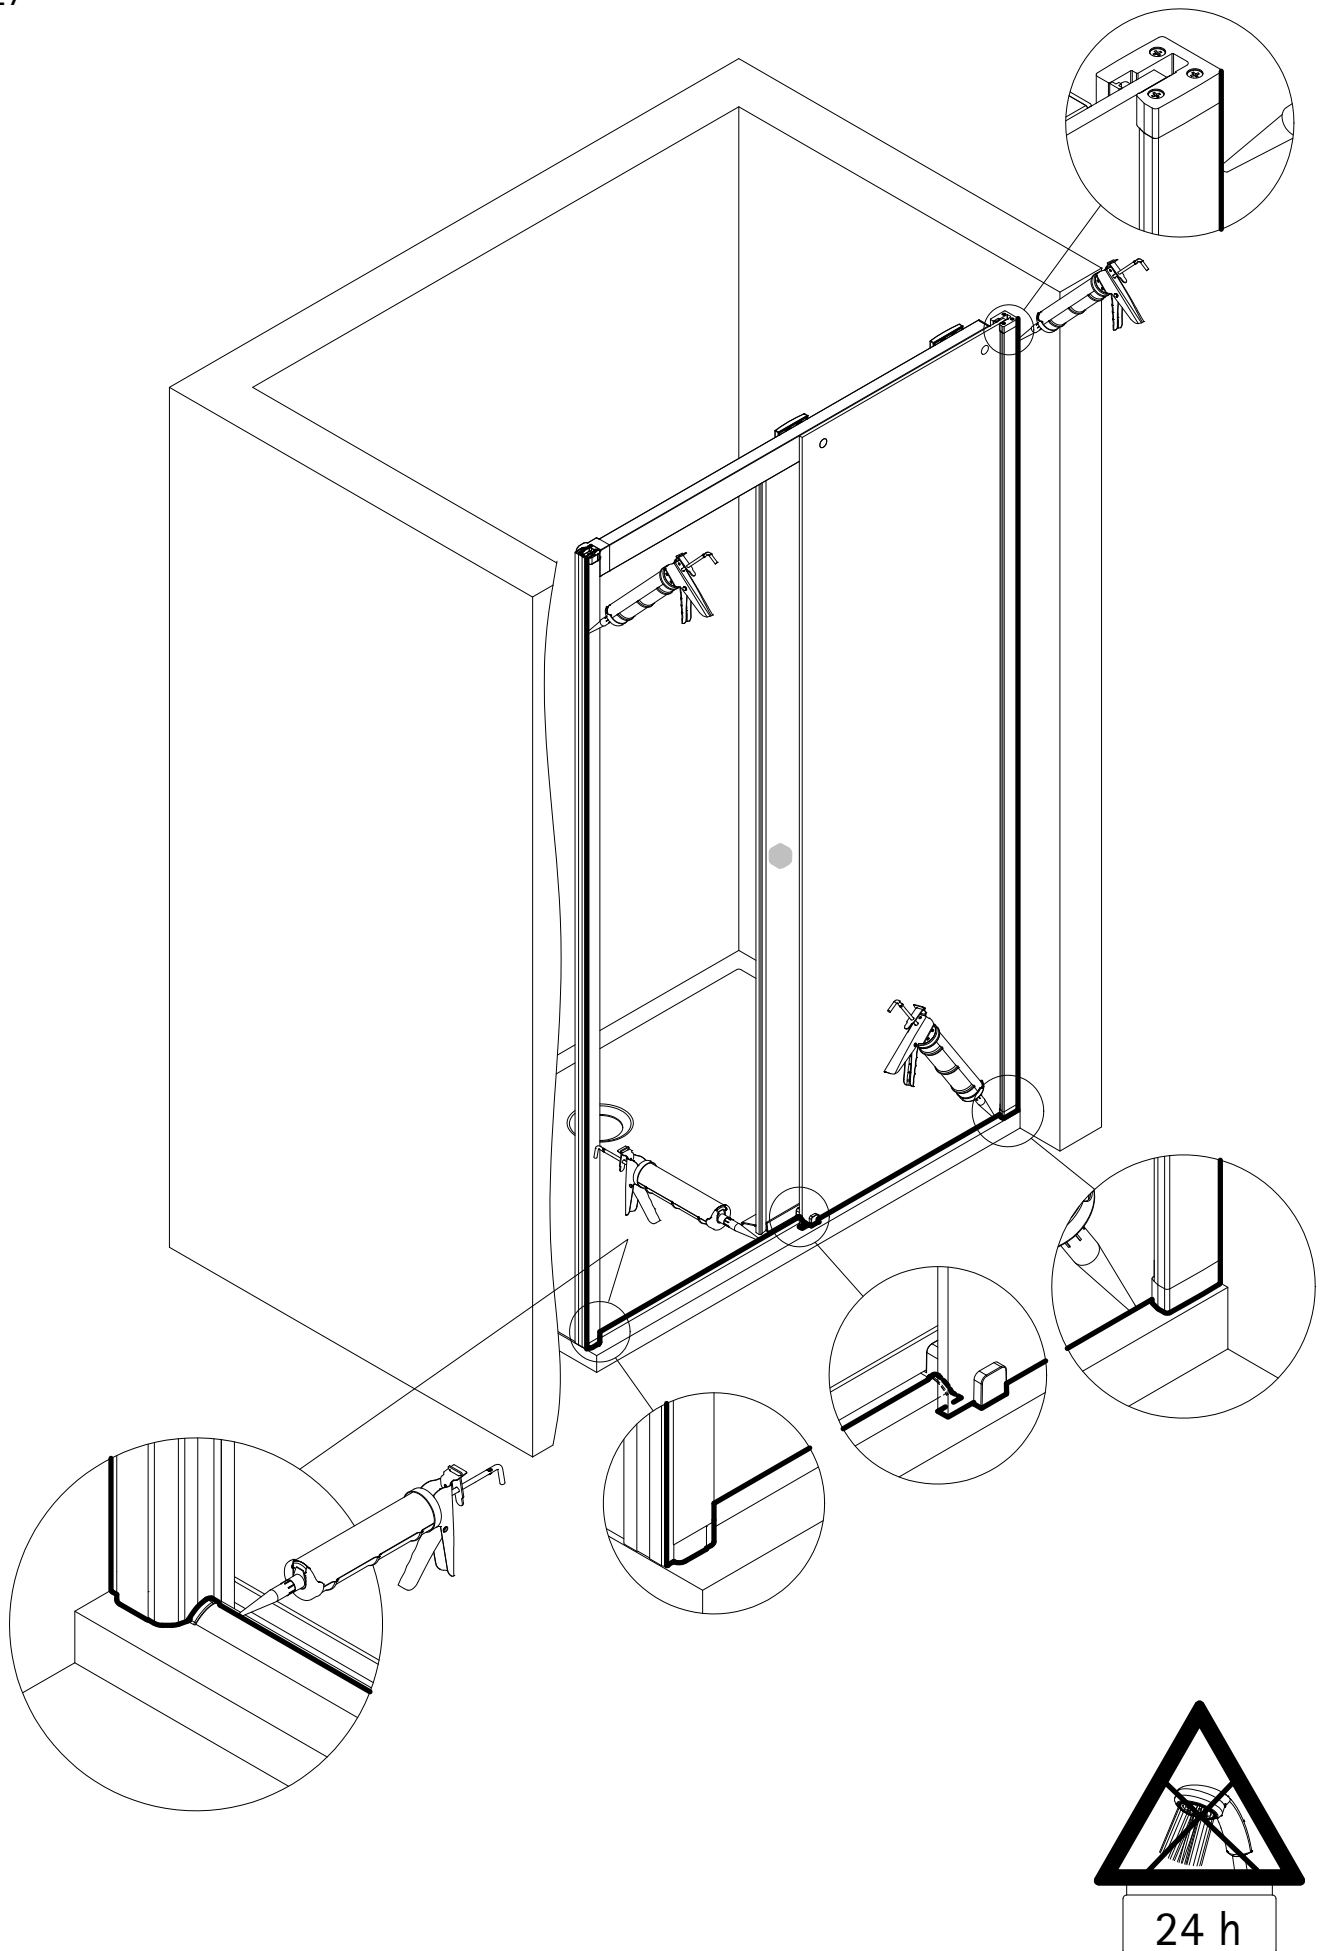

de

<< Checkliste >> für die Montage der Schiebetür


1

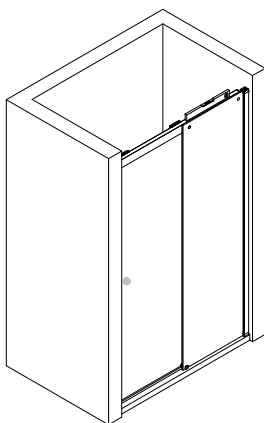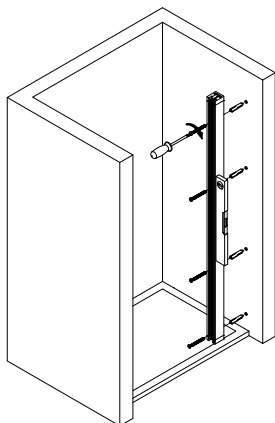


Das Glaselement, Profi
die obere
Schiene / Schiebetür
sollte im rechten Winkel
aufgestellt werden.




2

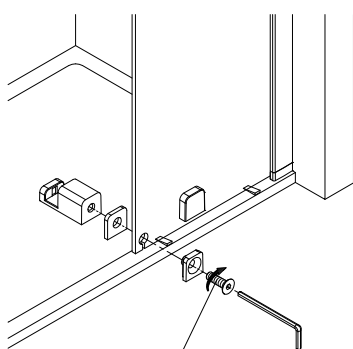


M6 x 20 mm

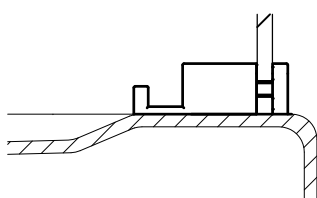


Die untere Türführung
ordnungsgemäß installieren.
Danach liegt Sie komplett
auf.



3

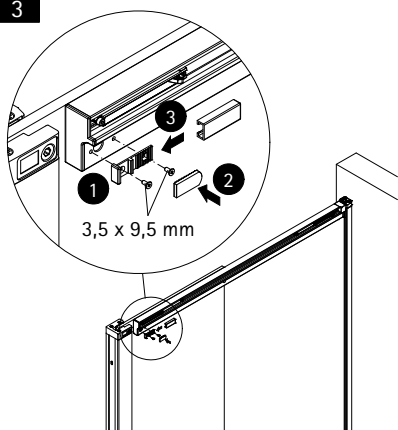


3,5 x 9,5 mm

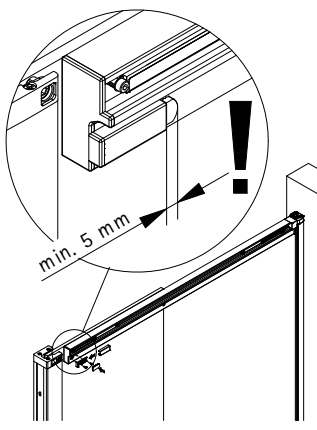


min. 5 mm

Stopper montieren. Das
Gummi muss mindestens
5 mm herauschauen.



4

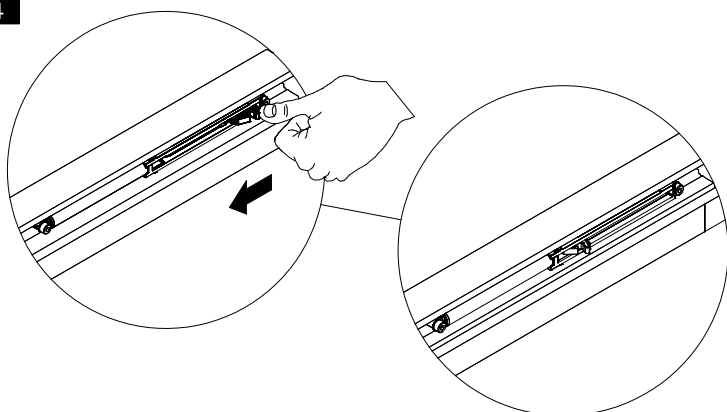

Achten Sie darauf das der
Softclose-Mechanismus
aktiviert ist.





fr

<< checklist>>

Points de vérification de sécurité pour montage porte coulissante


1

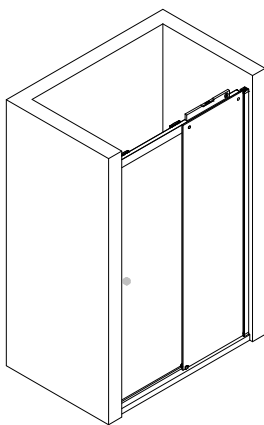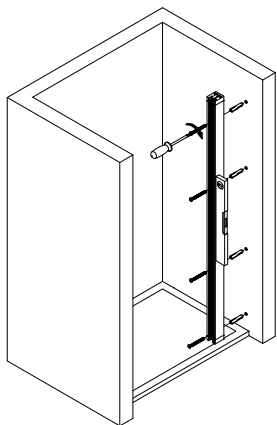


Les éléments en verre, les
profilés et le rail haut et la
glissière doivent être montés à
plomb / au niveau.

☐

2

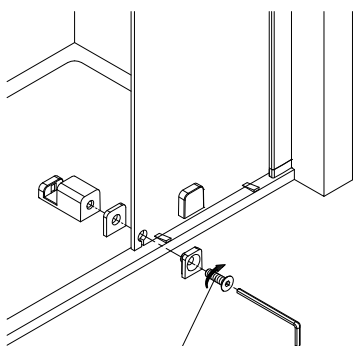

M6 x 20 mm


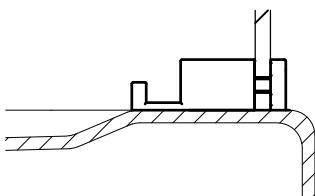


Remettre le No. des schémas de la notice

Le guide de porte en bas
doit être monté correcte-
ment et doit reposer com-
plètement sur le bord du
receveur / sur le carrelage.

☐


3

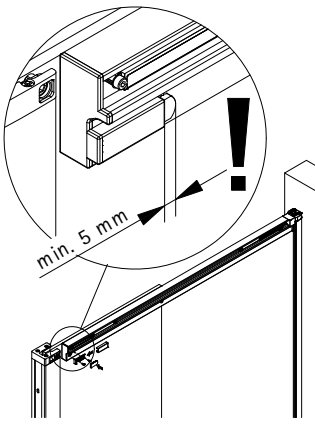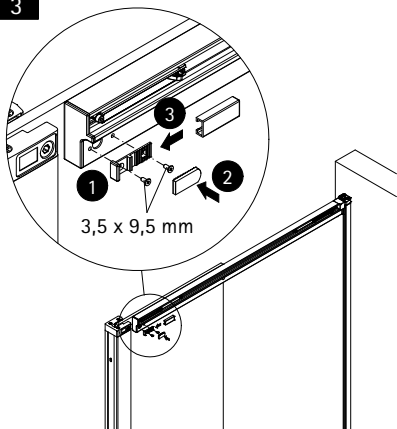

Les pièces d'arrêt doivent
être correctement montées.

☐



4

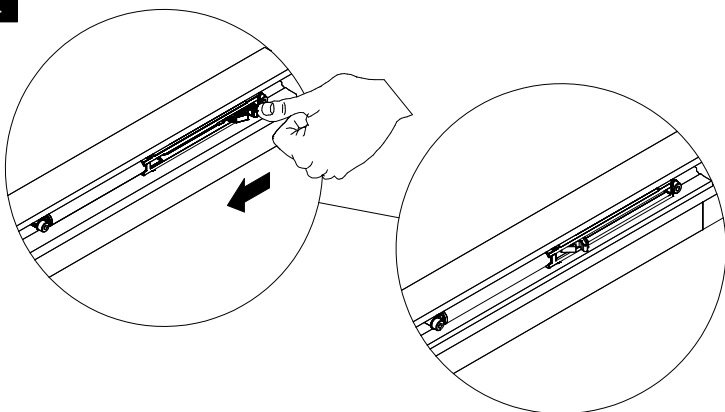

Le bon état du ralentisseur
doit être contrôlé.

☐


1

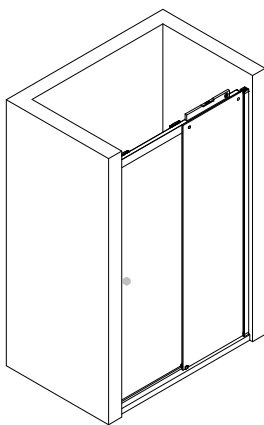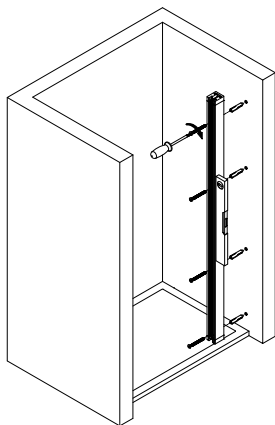


De glazen elementen, de profielen en de bovenrail / schuifdeur moet loodrecht worden geplaatst.




2

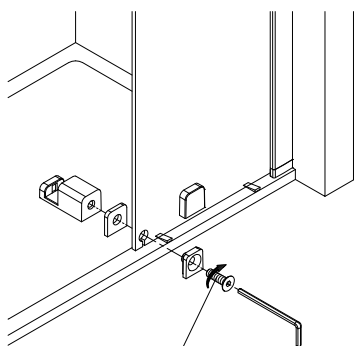



M6 x 20 mm

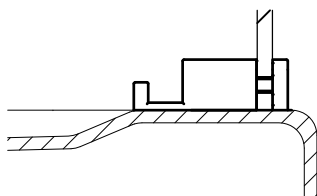


De onderste deurgeleiding moet correct worden gemonteerd en moet in zijn geheel rusten op de bak of tegelvloer.




3

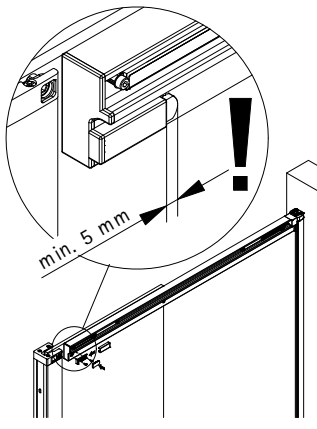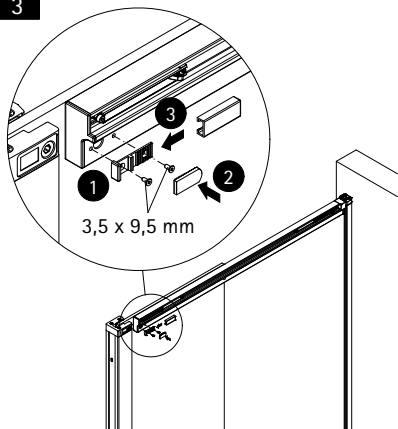

De deurstoppers moeten correct worden gemonteerd.




4

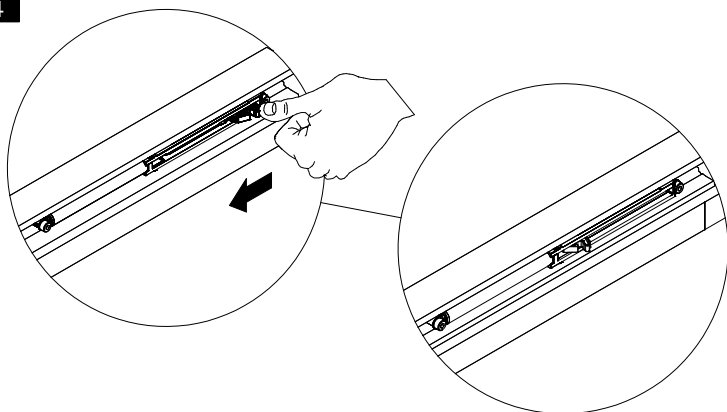

De werking van de softclose moet worden gecontroleerd.



6223-20

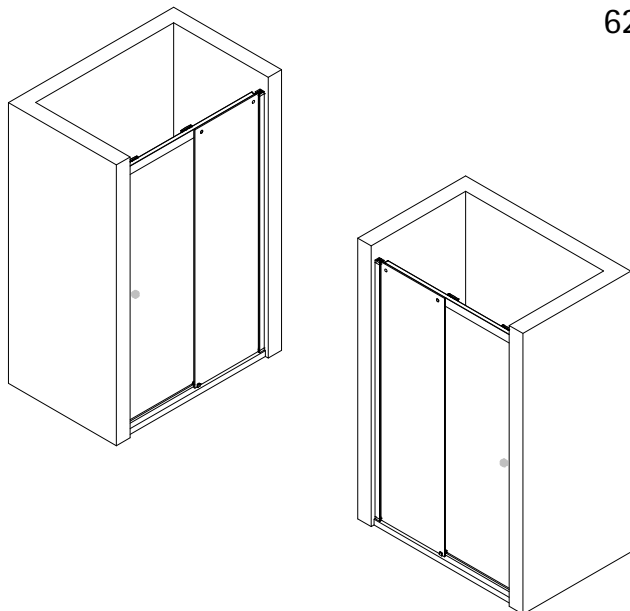

Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Telefon 02631 / 8607-0



E-Mail: info@duschkabine.com



Dusch-Info
August-Horch-Straße 1
56566 Neuwied
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

